



TSE-SVB-2021-04 1 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและข้อควรระวัง ปลั๊กสายไฟชุด เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ

ระบบ อุปกรณ์ความปลอดภัย

รุ่นรถ อีซูซุดีแมคซ์ ตั้งแต่รุ่นปี 2020 และมิว-เอ็กซ์ รุ่นปี 2021

ปัจจุบันรถรุ่นอีซูซุดีแมคซ์ ตั้งแต่รุ่นปี 2020 และมิว-เอ็กซ์ รุ่นปี 2021 ได้มีการเปลี่ยนปลั๊กสายไฟของชุดเข็มขัด นิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติเป็นแบบใหม่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การเชื่อมต่อปลั๊กทำได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยทางโรงงาน ผู้ผลิตรถยนต์อีซูซุจะติดตั้งปลั๊กแบบใหม่นี้ในรถรุ่นปัจจุบันตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้การปฏิบัติงานของศูนย์บริการอาจพบปลั๊กนี้แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งจะมีลักษณะแบบที่แตกต่างกัน บริษัทฯ จึง ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและข้อควรระวังของปลั๊กทั้ง 2 แบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ลักษณะข้อแตกต่างของปลั๊ก

<u>แบบเดิม</u>	<u>แบบใหม่</u>

### 1. ปลั๊กแบบเดิม








## <u>การถอดป</u>ลั๊ก

1. ใช้อุปกรณ์ปลายแหลมเกี่ยวบริเวณดังรูปเพื่อดึงตัวล็อก (สีเหลือง) ให้ปลดล็อก

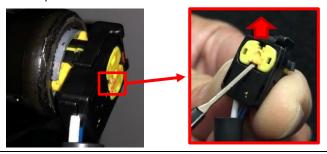

2. ดึงตัวปลั๊ก(สีดำ) ออกจากขั้วต่อ



# <u>การติดตั้งปลั๊ก</u>

1. เชื่อมต่อปลั๊ก(สีดำ) เข้ากับขั้วต่อให้สนิท



 กดตัวล็อก(สีเหล็ง) ให้สุด เพื่อยึดปลั๊กเข้ากับ ขั้วต่อ



## <u>ข้อควรระวัง</u>

- ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งว่าได้กดตัวล็อก(สีเหลือง) จนสุดเพื่อยึดตัวปลั๊ก(สีดำ) เข้ากับขั้วต่อ
- ตรวจสอบการล็อกอีกครั้ง โดยการดึงตัวปลั๊ก(สีดำ) ต้องแน่นสนิท

### 2. <u>ปลั๊กแบบใหม่</u>








# <u>การถอดปลั๊ก</u>

 ปลดตัวล็อก(สีดำ) ออกทีละด้าน โดยต้องปลดล็อกให้ออก ทั้ง 2 ด้าน



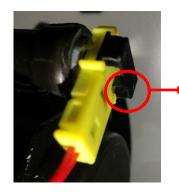


2. ดึงตัวปลั๊ก(สีเหลือง) ออกจากขั้วต่อ



## <u>การติดตั้งป</u>ลั๊ก

1. ก่อนเชื่อมต่อปลั๊กเข้ากับขั้วต่อ ต้องกดตัวล็อก(สีดำ) ให้ล็อกเข้ากับตัวปลั๊ก(สีเหลือง) จนสุดทั้ง 2 ด้านก่อน

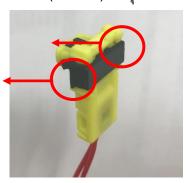

2. เชื่อมต่อปลั๊ก(สีเหลือง) เข้ากับขั้วต่อ



#### ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบการยึดแน่นของตัวล็อก(สีดำ) ต้อง อยู่ในตำแหน่งล็อกแน่น ทั้ง 2 ด้าน
- ตรวจสอบการล็อกอีกครั้ง โดยการดึงตัว ปลั๊ก(สีเหลือง) ต้องแน่นสนิท





ข้อสำคัญ ก่อนการปฏิบัติงาน ต้องถอดขั้วแบตเตอรี่โดยอ้างอิงขั้นตอนดังนี้

ก่อนการถอดขั้วแบตเตอรี่ - ให้รอเวลาอย่างน้อย 3 นาที หลังจากกดปุ่มสตาร์ตเครื่องยนต์ไปที่โหมด "OFF" (รุ่นที่ มี ระบบกุญแจ Isuzu Genius Entry) หรือหลังจากบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง "LOCK" (รุ่นที่ไม่มีระบบกุญแจ Isuzu Genius Entry)

- หลังจากถอดขั้วแบตเตอรี่ ให้รอ 15 วินาที ก่อนปฏิบัติงาน

หลังการติดตั้งขั้วแบตเตอรี่ - ทำการตั้งค่าการทำงานของระบบต่างๆ เช่น กระจกไฟฟ้าอัตโนมัติผั่งคนขับ และนาฬิกา



### ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ขอให้แจ้งข้อมูลกับพนักงานฝ่ายบริการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4822, 4547 สายตรง 0-2966-2038-41