## Transformada de Fourier: Aspectos Teóricos

## Transformada de Fourier

- En 1807, Fourier propuso una solución a una ecuación conocida como "La Ecuación de Calor".
- Esta ecuación trataba de describir la manera en la que el calor se distribuía en una placa de metal, dada la existencia de fuentes de calor conocidas.
- Era una ecuación diferencial parcial parabólica, que en ese entonces no tenía solución.

## Transformada de Fourier

- Antes de Fourier, soluciones particulares para esta ecuación habían sido propuestas.
- Sólo aplicaban si la fuente de calor se comportaba como una onda.
  - Dícese, si se comportaba como una señal que oscila a una única frecuencia, como una función de seno o coseno.

## Transformada de Fourier


- Fourier generalizó dichas soluciones de la siguiente manera:
- Varias ondas sumadas entre si pueden ser utilizadas para representar cualquier señal periódica.
- Y así, se inventaron las Series de Fourier.











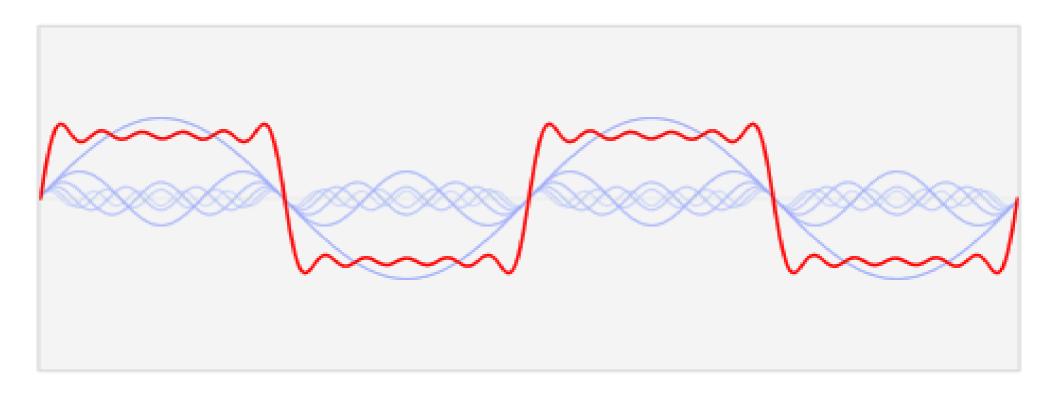



f

$$a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$$

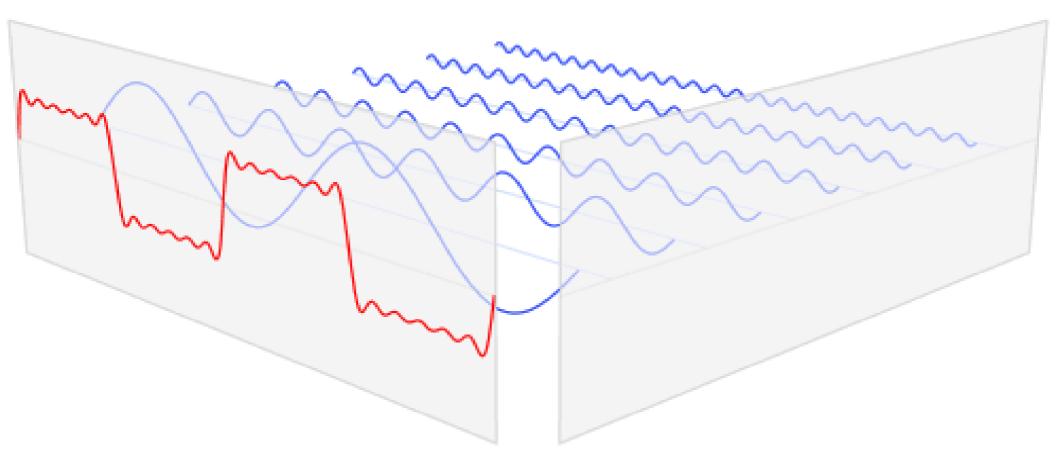

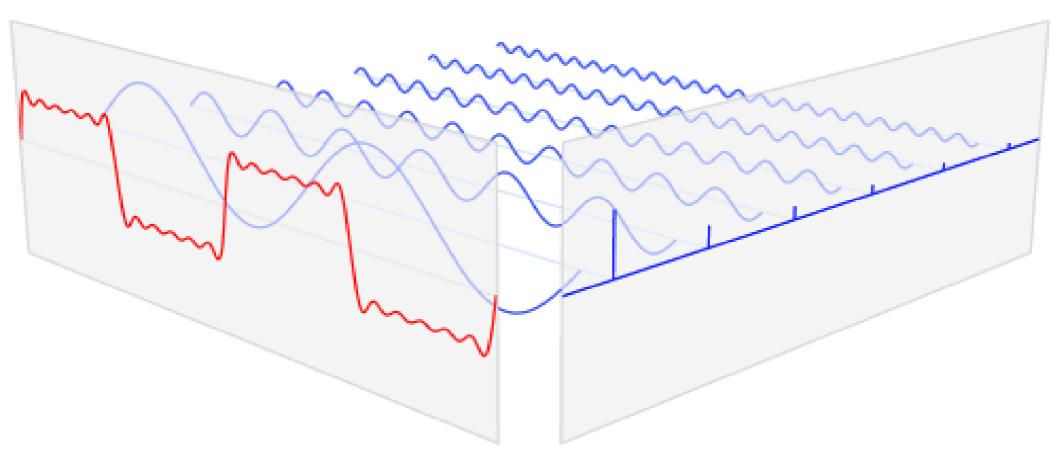


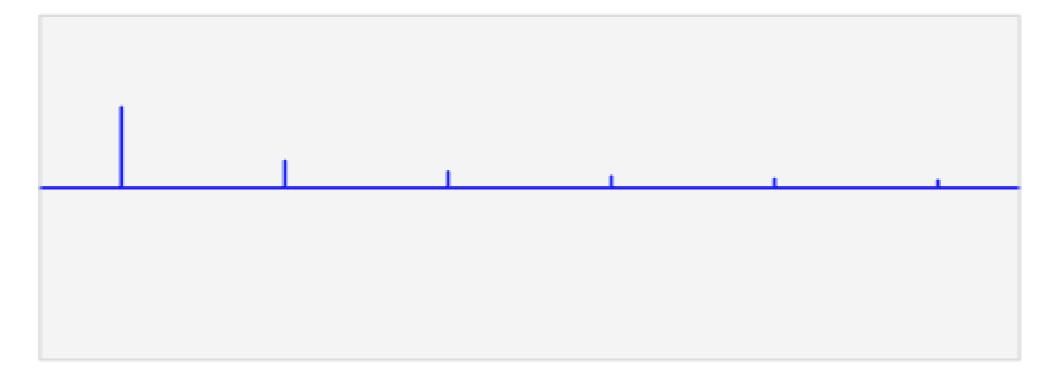

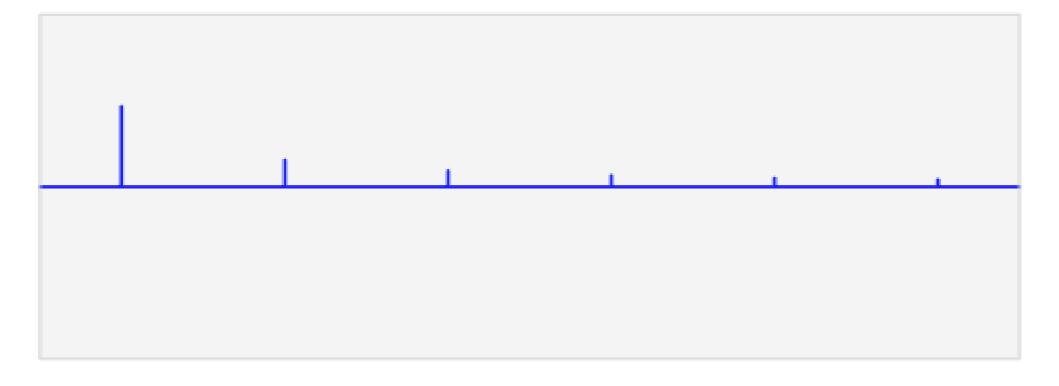



- F es la señal f transformada al dominio de la frecuencia.
- $\omega_n$  son las frecuencias de las ondas que, al sumarse, representan a f.
- $F(\omega_n)$  es la magnitud de la onda que oscila con frecuencia  $\omega_n$ .

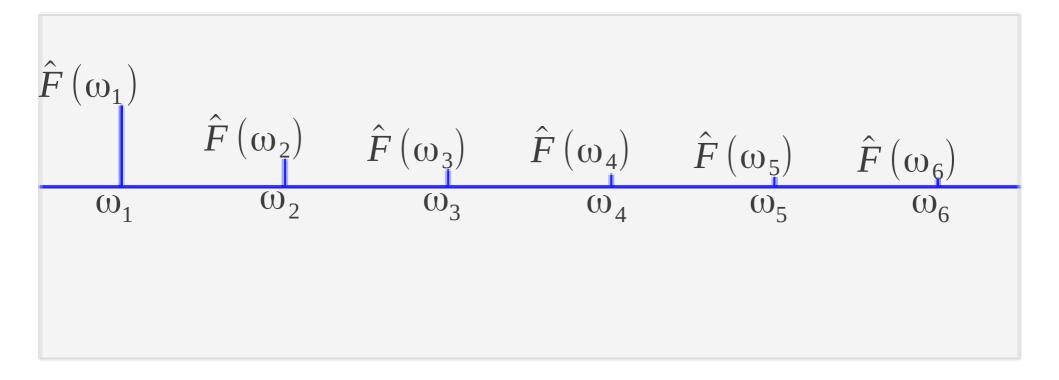




# ¿Para qué?


- Permite representar una señal, cualquier señal, en otro *dominio*.
- Es la misma señal, sólo que es vista de dos puntos de vista (o "dominio") diferente.

f

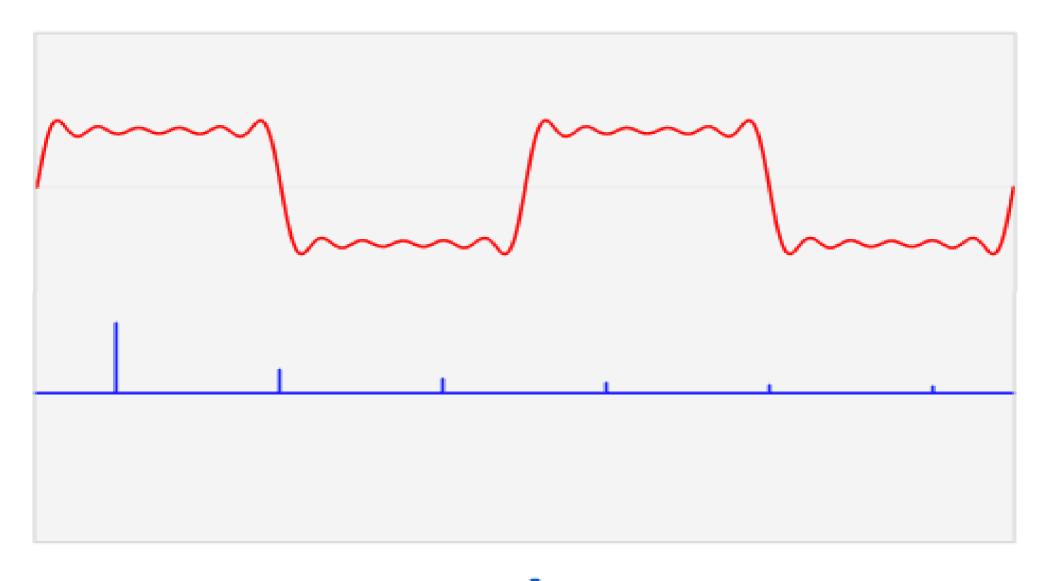




f

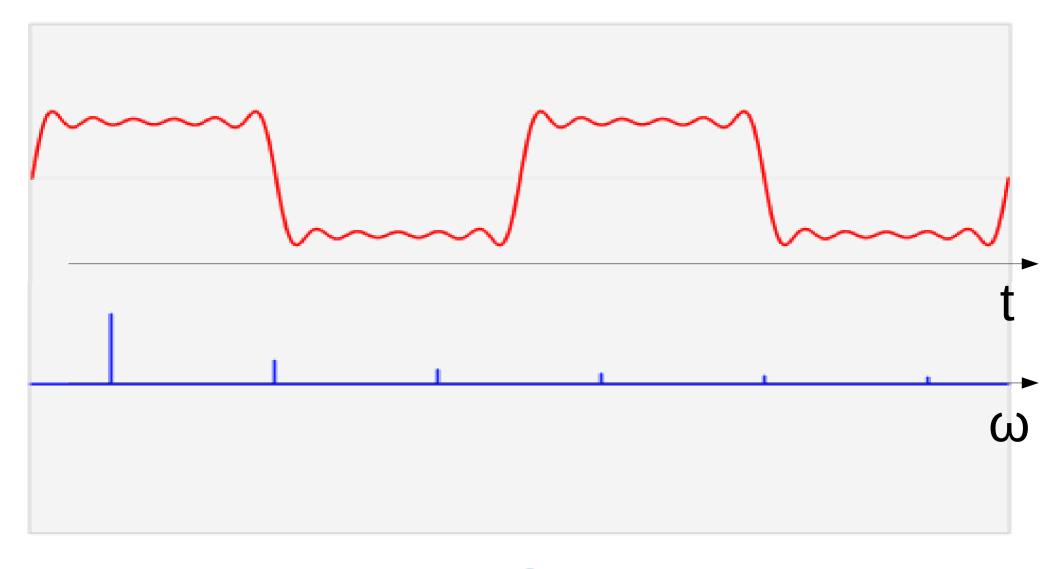




Pero, podemos hacer muchas cosas en el dominio del tiempo... es cómodo y bonito.


¿Para qué necesitamos irnos al dominio de la frecuencia?

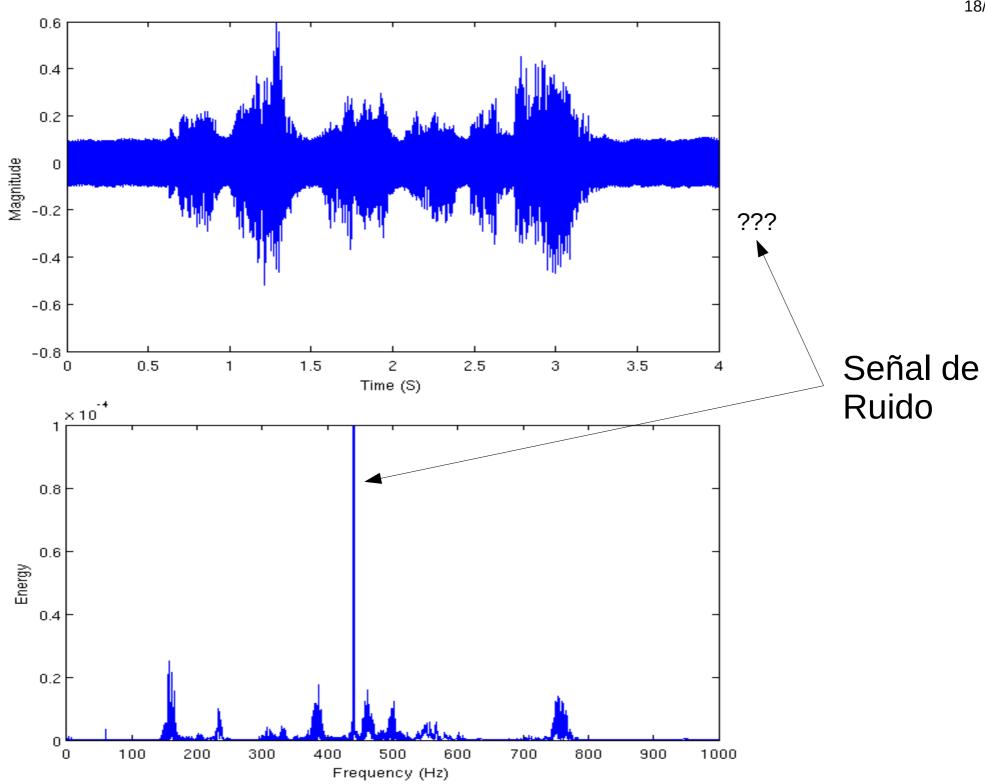

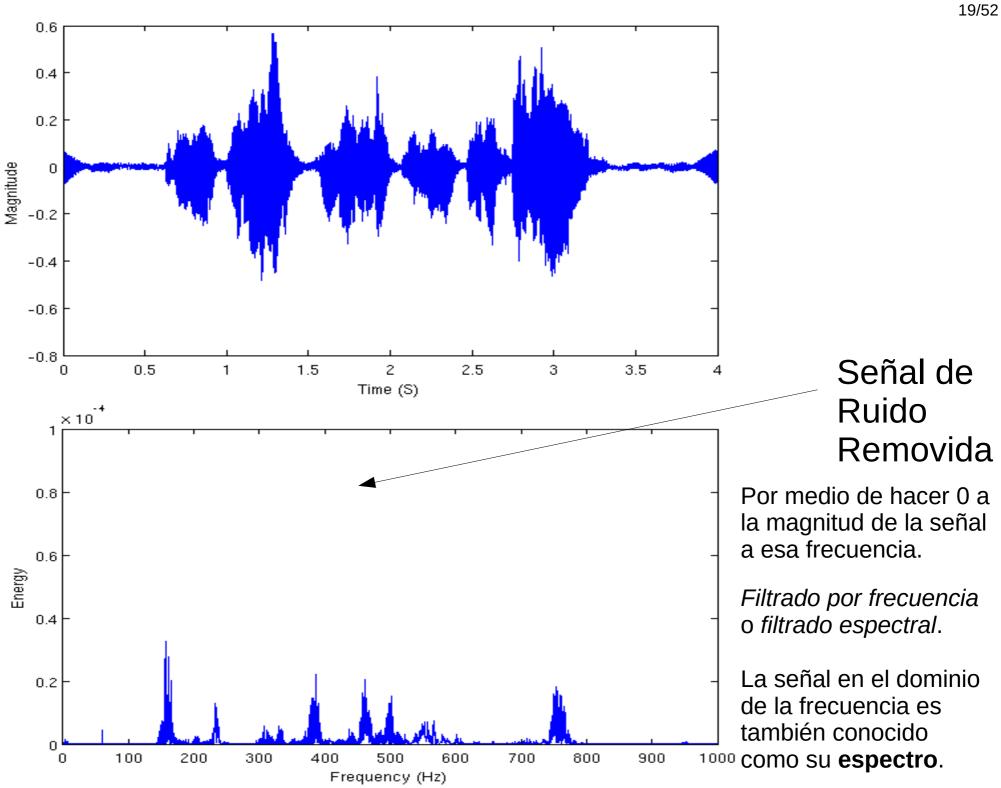

## Representación de Ondas

- F es la señal f transformada al dominio de la frecuencia.
- $\omega_n$  son las frecuencias de las ondas que, al sumarse, representan a f.
- $F(\omega_n)$  es la magnitud de la onda que oscila con frecuencia  $\omega_n$ .

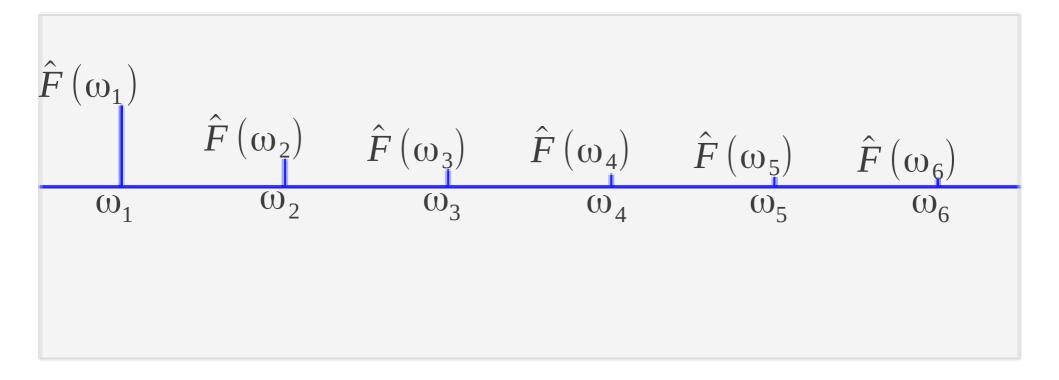



## Representación de Ondas

 Una onda puede ser representada con un coseno, con un seno, o con un exponencial, ya que la fórmula de Euler indica que:

$$e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x)$$

• Donde **e** es el número Euler, que es la base del logaritmo natural, y se calcula con la siguiente serie:

$$e=1+\frac{1}{1}+\frac{1}{1*2}+\frac{1}{1*2*3}+\frac{1}{1*2*3*4}\cdots$$

• Se puede redondear a 2.71828.

## Representación de Ondas

- Representar una onda con exponenciales nos brinda la posibilidad de simplificar las ecuaciones bastante.
- Por ejemplo, podemos representar una onda  $s_{\omega_1}$  que oscila a una frecuencia  $\omega_1$  y con una magnitud  $c_{\omega_1}$  así:

$$s_{\omega_1}(t) = c_{\omega_1} e^{i\omega_1 t}$$

# ¿Qué es ω?

- Es la "frecuencia angular": radianes por segundo.
- Recordemos que el exponencial es realmente una sumatoria de un coseno y un seno que reciben como entrada un ángulo.

# Relación entre $\omega$ y $\zeta$

- La frecuencia en Hertz ( $\zeta$ ) representa periodos por segundo.
- Si cada periodo de una onda senoidal es  $2\pi$  radianes, entonces:

$$\omega = 2\pi \zeta$$

Cálculo de la Transformada de Fourier

## La Transformada es una Sumatoria

- Una señal discreta se puede considerar como un arreglo de muestras de energía.
- Por lo tanto, según Fourier, deberíamos de poder representar cualquier momento en el tiempo de una señal como una sumatoria de las energías en ese momento de otras señales periódicas.

# Mapeo Formal de Frecuencia a Tiempo

$$f(t) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \hat{F}(\omega_n) e^{i\omega_n t}$$

#### Donde:

- *t* es un momento en el tiempo en segundos
- $\cdot$  f(t) es la energía de la señal en el momento t
- · *N* es el número de señales periódicas con las cuales queremos representar a *f(t)*
- $\cdot \omega_n$  es la frecuencia de la señal n.

## ¿Mapeo?

- El valor f(t) es cálculado con todos los valores del dominio de la frecuencia  $F(\omega_n)$ . Esto significa dos cosas:
  - El tamaño de la señal en el dominio de la frecuencia es la misma que en el dominio del tiempo.
  - Y como todo mapeo, se puede hacer en dirección inversa: calculando un  $F(\omega_n)$  con todos los valores del dominio del tiempo f(t).

# Mapeo Formal de Tiempo a Frecuencia

$$\hat{F}(\omega_n) = \frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T} f(t) e^{-i\omega_n t}$$

#### Donde:

- · *t* es un momento en el tiempo en segundos
- $\cdot$  f(t) es la energía de la señla en el momento t
- $\cdot$  T es el tiempo final de f(t)
- $\cdot \omega_n$  es la frecuencia de la señal n.

## Versión Continua

- Lo que estamos viendo realmente es la Transformada Discreta de Fourier.
  - Ya que es la que nos es más relevante.
- Recordatorio: una sumatoria de los valores de un señal es equivalente a una integral (área bajo la curva).
- Por lo tanto, la versión Continua de esta transformada (la original) se puede obtener substituyendo las sumatorias por integrales.

## Versión Continua

$$f(t) = \frac{1}{N} \int_{0}^{N} \hat{F}(\omega) e^{i \omega t} d\omega$$

$$\hat{F}(\omega) = \frac{1}{T} \int_{0}^{t} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

# Versión Continua (en Hertz)

$$f(t) = \int \hat{F}(\zeta) e^{i2\pi\zeta t} d\zeta$$

$$\hat{F}(\zeta) = \int f(t) e^{-i2\pi\zeta t} dt$$


## Componente DC

$$\hat{F}(0) = \frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T} f(t) e^{-i0t}$$


$$= \frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T} f(t)$$

Es el promedio de la energía de la señal en el periodo.


# Componente DC

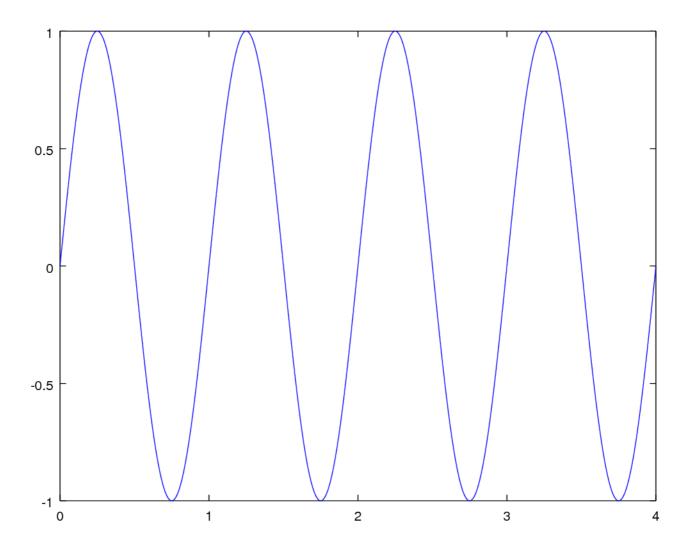

# Componente DC

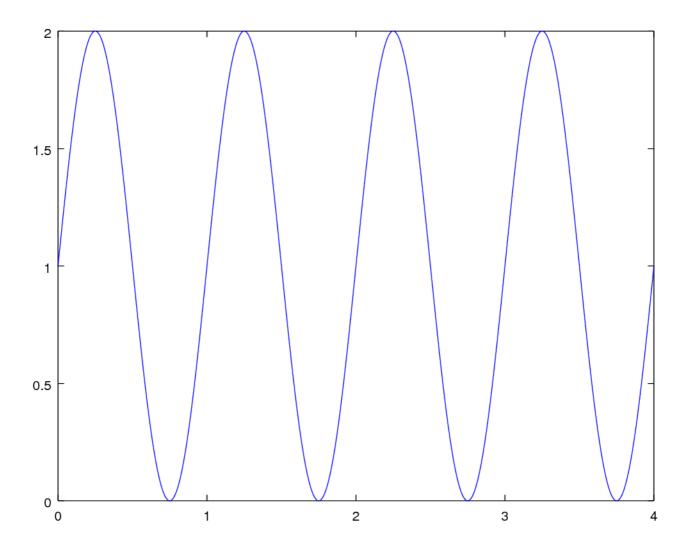


### Componente DC

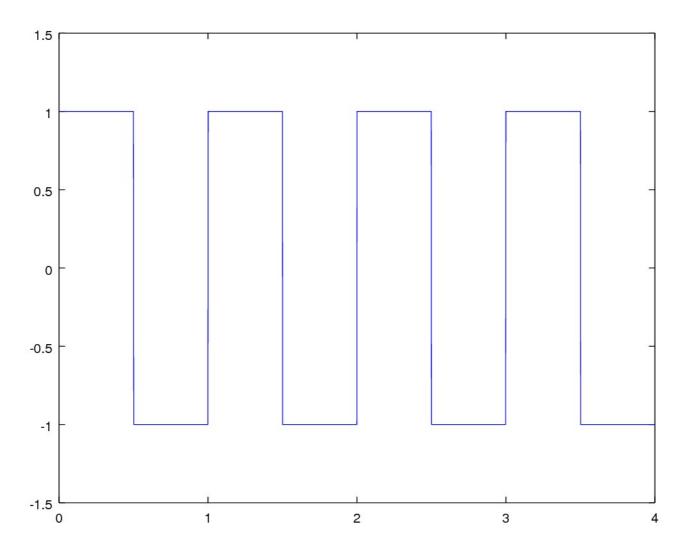


Ciclo de Trabajo: 50%

### Componente DC

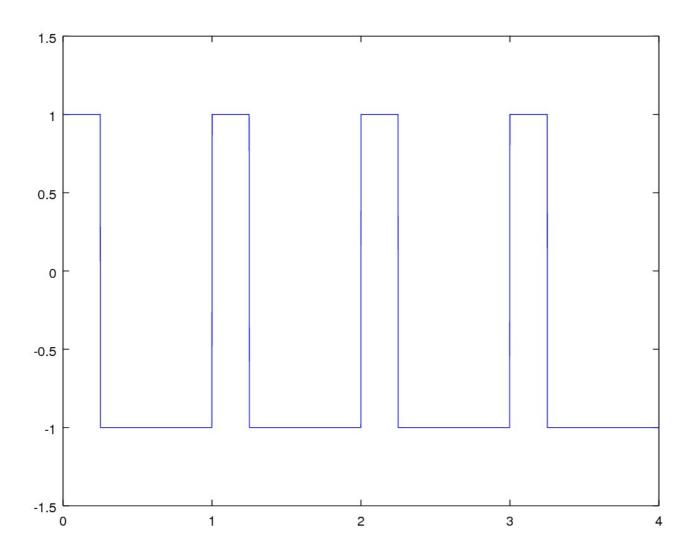

Ciclo de Trabajo: 25%

### Componente DC

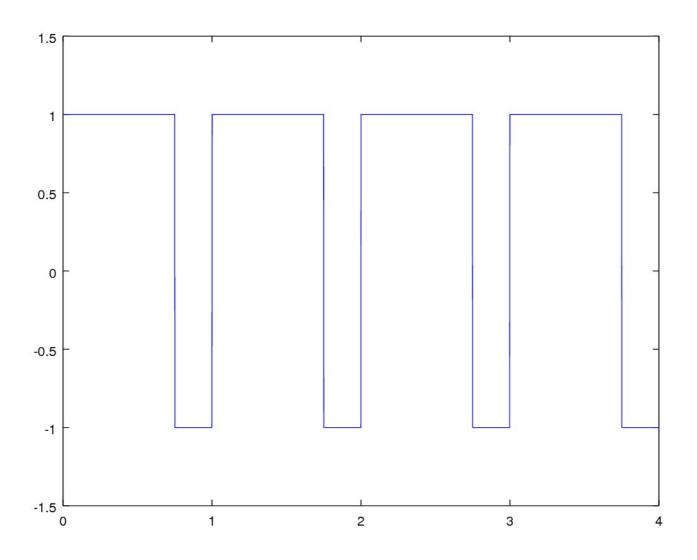

Ciclo de Trabajo: 75%

#### Propiedades de la Fórmula de Euler

$$e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x)$$

$$e^{ix} + e^{-ix} = \cos(x) + i\sin(x) + (\cos(-x) + i\sin(-x))$$

$$= \cos(x) + i\sin(x) + \cos(-x) + i\sin(-x)$$

$$= \cos(x) + i\sin(x) + \cos(x) - i\sin(x)$$

$$= 2\cos(x)$$

$$\cos(x) = \Re(e^{ix}) = \frac{1}{2}(e^{ix} + e^{-ix})$$

#### Propiedades de la Fórmula de Euler

$$e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x)$$

$$e^{ix} - e^{-ix} = \cos(x) + i\sin(x) - (\cos(-x) + i\sin(-x))$$

$$= \cos(x) + i\sin(x) - \cos(-x) - i\sin(-x)$$

$$= \cos(x) + i\sin(x) - \cos(x) + i\sin(x)$$

$$= i2\sin(x)$$

$$\sin(x) = \Im(e^{ix}) = \frac{1}{i2}(e^{ix} - e^{-ix})$$

#### Propiedades de la Fórmula de Euler

$$\cos(x) \cdot \cos(y) = \frac{1}{2} (e^{ix} + e^{-ix}) \cdot \frac{1}{2} (e^{iy} + e^{-iy})$$

$$= \frac{1}{4} (e^{ix} e^{iy} + e^{ix} e^{-iy} + e^{-ix} e^{iy} + e^{-ix} e^{-iy})$$


$$= \frac{1}{4} (e^{i(x+y)} + e^{i(x-y)} + e^{-i(x+y)} + e^{-i(x-y)})$$


$$= \frac{1}{4} (e^{i(x+y)} + e^{-i(x+y)} + e^{i(x-y)} + e^{-i(x-y)})$$

$$= \frac{1}{2} (\frac{1}{2} (e^{i(x+y)} + e^{-i(x+y)}) + \frac{1}{2} (e^{i(x-y)} + e^{-i(x-y)}))$$


$$= \frac{1}{2} (\cos(x+y) + \cos(x-y))$$


$$\delta(t) \rightarrow F \rightarrow 1$$

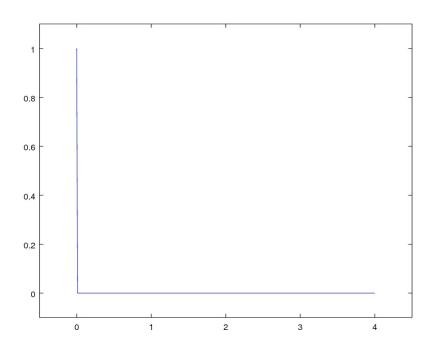

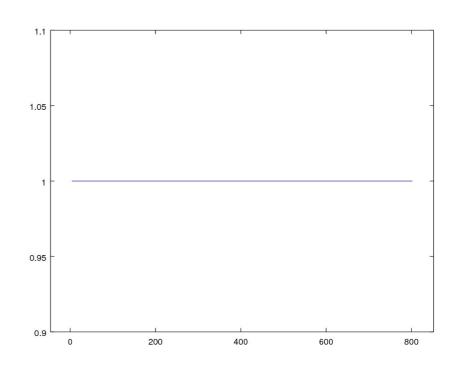

$$1 \rightarrow F \rightarrow \delta(\zeta)$$

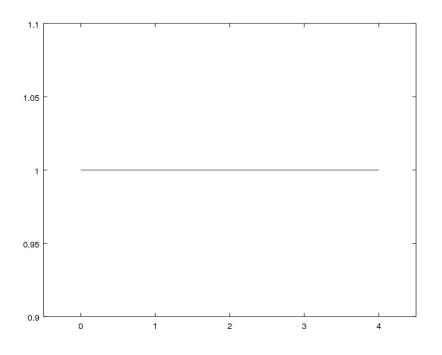

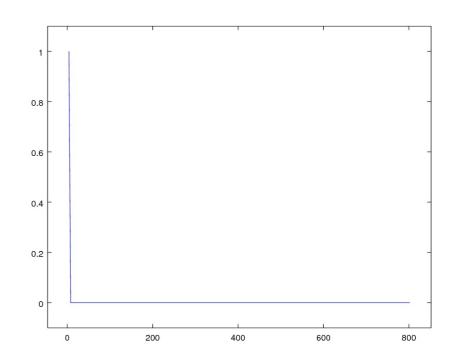

$$x(t-t_0) \rightarrow F \rightarrow X(\xi)e^{-i2\pi\xi t_0}$$


$$x(t)$$


$$x(t-t_0)$$

$$x(t-t_0)$$


$$x(t-t_0)$$


$$rec(t) \rightarrow F \rightarrow sinc(\zeta)$$

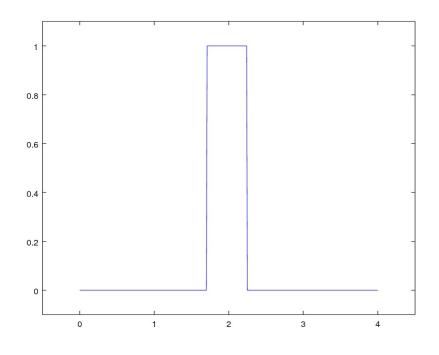

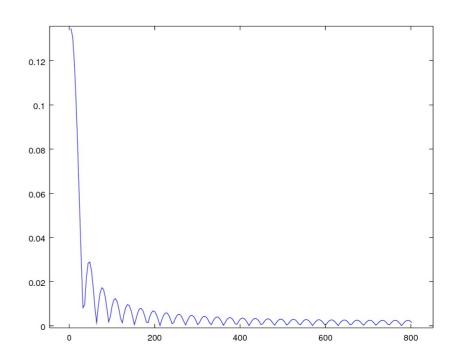



$$sinc(t) \rightarrow F \rightarrow rect(\zeta)$$

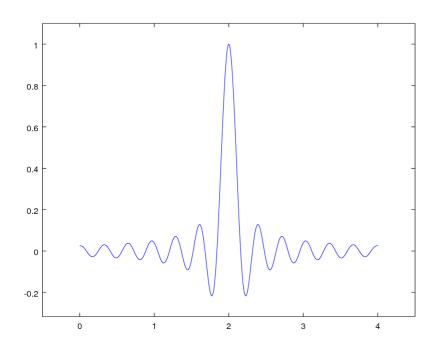

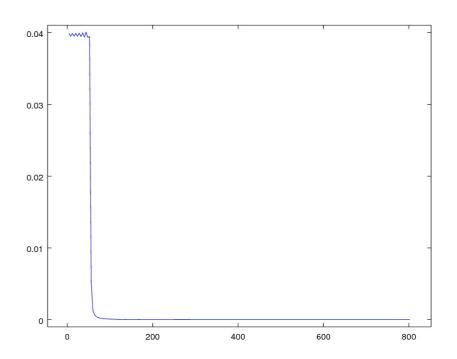

$$tri(t) \rightarrow F \rightarrow sinc^{2}(\zeta)$$

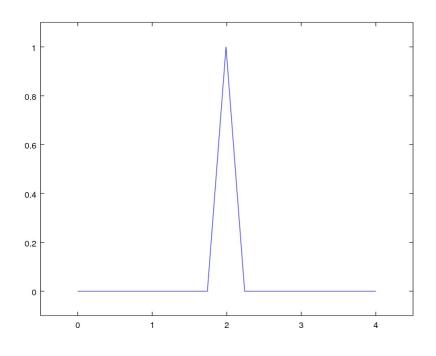

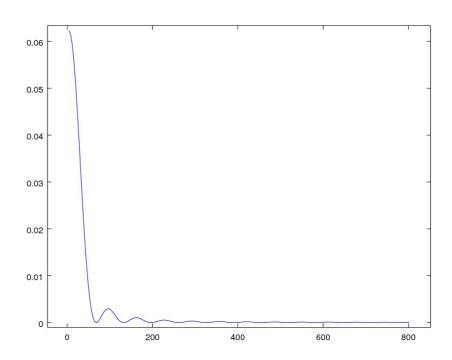

$$e^{-At^2} \rightarrow F \rightarrow \sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{-(\pi \zeta)^2/A}$$

Convolución

$$x(t)*y(t) \rightarrow F \rightarrow X(\zeta)Y(\zeta)$$

Correlación

$$Corr(x(t), y(t)) \rightarrow F \rightarrow X(\zeta)Y^{H}(\zeta)$$

Escala de Tiempo


$$x(At) \rightarrow F \rightarrow \frac{1}{A}X(\zeta/A)$$

#### Algunas Consideraciones

- Las series de Fourier pueden representar cualquier señal periódica.
- La *transformada* de Fourier asume que los datos de tiempo que se le entrega es realmente el **periodo** de una señal con longitud infinita, y es ésta la que se quiere transformar al dominio de la frecuencia.
- Sólo tiene una limitante del tipo de señal que puede transformar:
  - Que tenga energía finita.
  - Si fuera infinita, sería imposible calcular el componente DC.

#### Algunas Consideraciones

- La transformada de Fourier puede transformar señales discontinuas:
  - Pero esto resulta en tratar de aproximar la discontinuidad insertando armónicos.

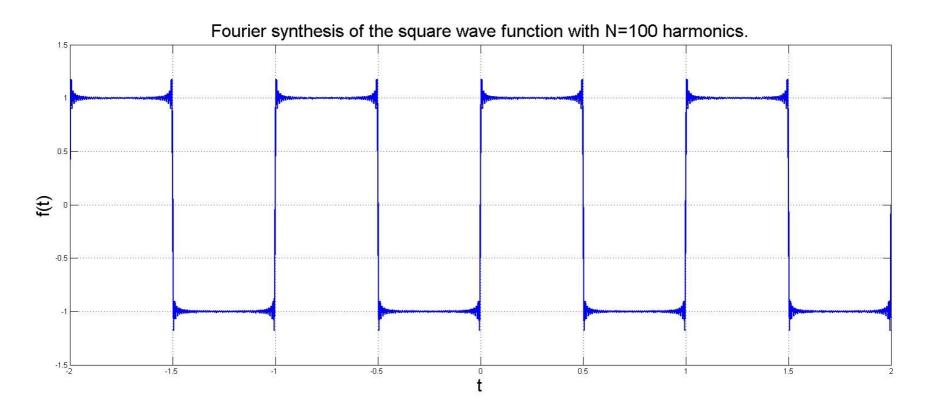

#### Siguiente Tema:

Aspectos Prácticos de la Transformada de Fourier