
HD500 Editor Windows

Guia de instalação e uso · Versão 0.2.12 (beta)

O HD500 Editor é um editor gratuito e aberto para o Line 6 POD HD500, com conexão direta por USB. Edita amps, cabs, efeitos, mixer, footswitches e pedais de expressão ao vivo, e organiza as 8 bibliotecas de 64 presets.

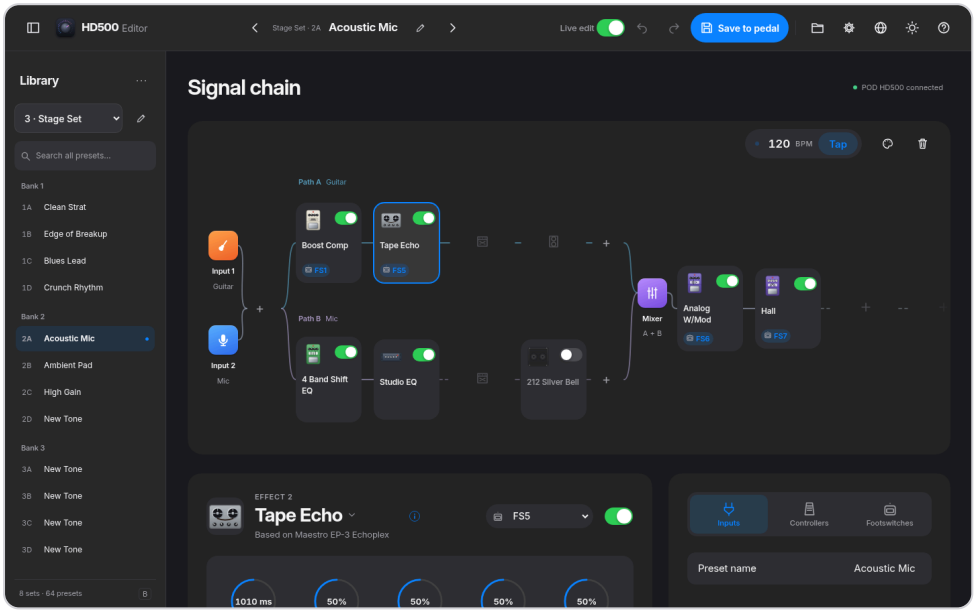

Limitações

- **Áudio OU editor:** no Windows o pedal é placa de som (driver oficial da Line 6) *ou* é editável no HD500 Editor (WinUSB), nunca os dois ao mesmo tempo. Com o WinUSB o editor conecta, mas o pedal deixa de ser placa de som. Com o driver da Line 6 o pedal vira placa de som, mas o editor não conecta.
- Para voltar ao áudio: reinstale o driver da Line 6 em **line6.com/software** (versão **4.2.7.6** recomendada; a 4.2.7.7 tem problema reportado pelo suporte da Line 6). O botão “Baixar o driver de áudio da Line 6” do assistente abre a página.
- Para voltar a editar: rode o Zadig de novo (Abrir o Zadig no assistente).
- **Sem assinatura de código:** o SmartScreen avisa na instalação.
- Testado no Windows 10 (máquina virtual) com um POD HD500 real; Windows 11 não testado.

Instalação

1. Baixe o **Setup** (`HD500-Editor-Setup-<versão>.exe`) ou o **portable**.
2. O Windows pode mostrar “editor desconhecido” (SmartScreen), porque o instalador ainda não é assinado: **Mais informações ▸ Executar assim mesmo**.
3. No fim, o instalador oferece o **Zadig** (incluso). No Zadig: **Options ▸ List All Devices**, escolha **POD HD500** (ou “Interface 1”, se aparecer), driver **WinUSB**, **Replace Driver**. O Windows pede permissão de administrador.

4. Abra o HD500 Editor. Se ainda faltar algo, o assistente de conexão mostra o passo e tem o botão **Abrir o Zadig**.

Também dá para fazer o passo do Zadig depois, pelo assistente do app.

Como usar

Conectar
Ligue o pedal, conecte o cabo USB e abra o programa. Ele conecta sozinho; se faltar algo, o assistente de conexão mostra o passo e o botão para resolver.

Escolher e editar
Escolha o preset na barra lateral (atalho **B** abre a biblioteca, **L** busca em todos). Clique num bloco da cadeia para editar parâmetros; arraste blocos entre antes e depois do amp e entre os caminhos A e B (**Alt + setas** move pelo teclado).

Edição ao vivo
Com **Edição ao vivo** ligada, cada ajuste soa no pedal na hora. Nada é gravado na memória do pedal até você tocar em **Salvar no pedal**.

Comparar e desfazer
Comparar alterna entre a versão salva e as suas edições. Desfazer e refazer estão na barra superior.

Andamento
O botão **Tap** (ou a tecla **T**) define o tempo do preset; mudar o tempo no pedal atualiza o editor.

Biblioteca
No menu **…** da barra lateral: renomear sets, copiar, trocar, limpar, arrastar entre posições, exportar e importar a biblioteca inteira e presets **.h5e** oficiais.

Backups
Antes de qualquer gravação o conteúdo anterior da posição é guardado. Arquivo ▸ Backups restaura.

IA (opcional)
Em Configurações do pedal há um interruptor para o assistente de IA (MCP). Desligado por padrão para quem não usa.

Segurança dos seus presets

- As edições só mexem no buffer de edição; a memória do pedal só muda quando você salva.
- Trocar de preset com edições não salvas pede confirmação.
- Cada gravação faz backup automático do que havia na posição.

Problemas comuns

“POD HD500 não encontrado”	Cabo USB, pedal ligado, outro programa usando o pedal (feche o editor oficial da Line 6).
“Sem permissão” (Linux)	Instale a regra udev (botão no assistente ou ver Instalação) e reconecte o cabo.

“Driver WinUSB” (Windows)	Rode o Zadig como descrito na Instalação. Se o driver de áudio da Line 6 estiver instalado, ele ocupa o pedal e o editor não conecta.
O app diz conectado mas nada responde	Desconecte e reconecte o cabo; o app recupera a conexão sozinho.

Programa independente, sem vínculo com a Line 6 ou a Yamaha Guitar Group. Nomes de marcas pertencem aos seus donos.