





# SETTING MODEM AMR TERPUSAT

**IP STATIC** 



## **SETTINGAN MODEM**

Via Aplikasi Via SMS Modem

## **APN IP STATIC AMR TERPUSAT**

APN : M2MPLNAMR

USER :

PASSWORD:

PORT : 1000



## **JENIS-JENIS MODEM**

a. EDMI EWM100



b. MLIS MLB-S-65-RJ



c. MLIS MLB-S-65-DC



d. MLIS MLB-3001 G



e. Sierra GL6100 DTMS



f. SIERRA DSLE (DeTech)





## **MODEM EDMI EWM100**






Setting modem EDMI EWM100 menggunakan Aplikasi **SMEWM100 Configurtion tool\_v1.1** Dengan menjalankan script sebagai berikut:



AT+MODE=2,0,0,0,IMDEIMDE
AT+setAPN="M2MPLNAMR",IMDEIMDE
AT+setUSER="",IMDEIMDE
AT+setPWD="",IMDEIMDE
AT+WRST=1,"024:00",IMDEIMDE
AT+SAVE,IMDEIMDE

1. Cek port yang terbaca di laptop melalui device manager Contoh Gambar : port COM1

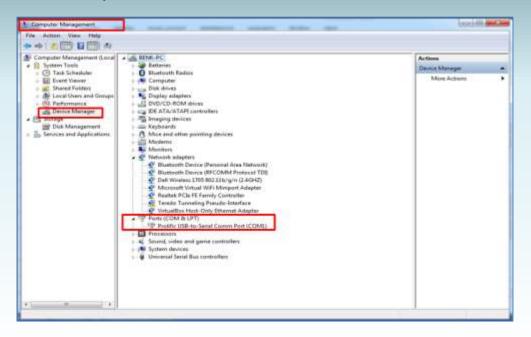



LIEDNI


2. Pilih COM yang sesuai pada device management Contoh Gambar : port COM1

Company Country Countr	Modes Modes   Modes D	CCD: pryspin
to File for Settings by Standard Standard Control of Chapter Inc. Discretized Dod File for Discretized Dod, Filevaniel St. Bissess   T. Deattle, Det Discretized	The state of the s	Total Blocking   Call Blocking   Call Block East   Call Block East   Call Block East   Call Block East
Server Login T +  AT_Commend_String AT+spell_LS Server Login Sings AT+spell_LS Server Login Sings AT+spell_LS Mark Login Sings AT+spell_LS Mark Seat: 1 AT_Commend_String AT+spell_LS Mark Seat: 2 AT_Commend_String AT+spell_LS Mark Seat: 2 AT_Commend_String AT+spell_LS Mark Seat: At+spell_LS Mark Se	Access Code   1777-777	Add Del
Doong port CDMT had Closed B	14   150	Add Del






#### 3. Klik "Connect"

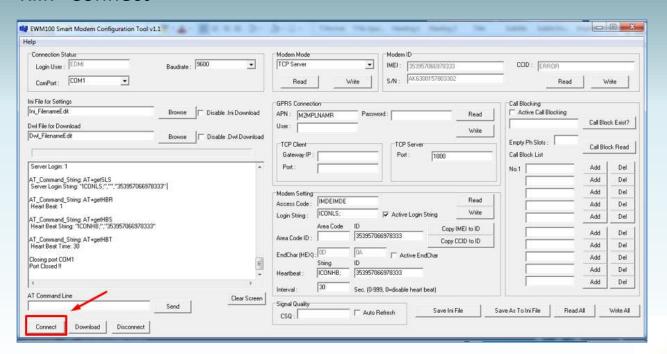





4. Pilih Modem Mode = "TCP Server"

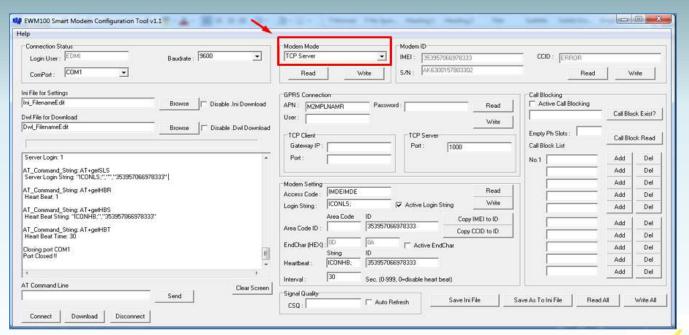




#### 5. Isi Tab GPRS Connection

APN: M2MPLNAMR


User:

Pwd:

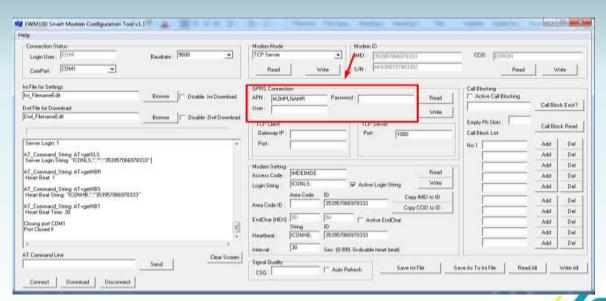




#### 6. Isi Tab TCP Server = "1000"

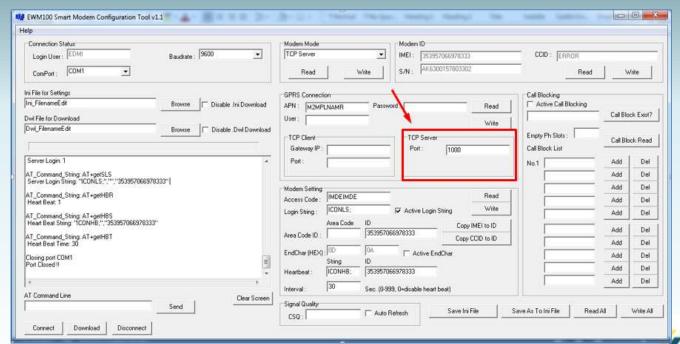



### 7. Modem Setting


- Input Access Code "IMDEIMDE"
- Input Login String "ICONLS;"
- Checklist Aktive Login String

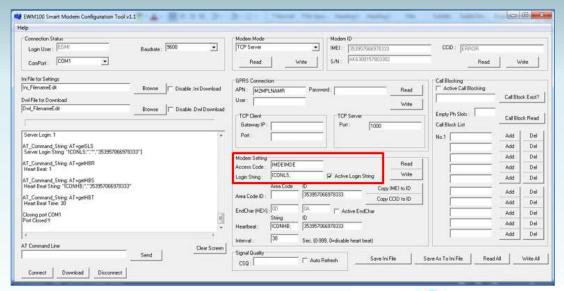





8. Klik Button "Copy Imei To ID" untuk meng-copy imei

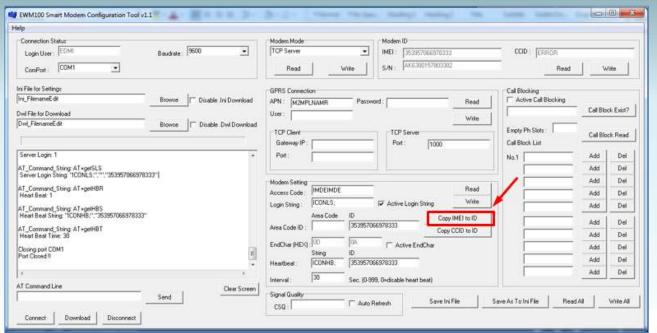




9. Input Heartbeat dan Interval

Hearthbeat: "ICONHB;"

Interval: "30"

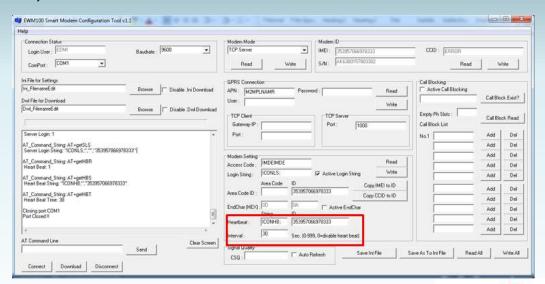





10. Klik Button "Write All" untuk memulai settingan kepada modem

p					
Connection Status			Modern Mode Modern ID		
Login User: ECMI	Baudrate	9600 💌	TCP Server ▼ IME1: 263957066978333 CCID: ERROR		
leau I			Dead 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
ComPort: COM1			Read Write S/N: [A15300157803302 Read	W	/rite
File for Settings			- GPRS Connection Call Blocking		
i_FilenameEdit	Browse	☐ Disable Ini Download	APN: M2MPLNAMR Password: Read   Active Call Blocking		
ul File for Download				Call Bloc	ck Exist?
wi_FilenameEdit	Browse	T Disable Dwl Download	Wite		200000000000000000000000000000000000000
	BIOWNE		TCP Client TCP Server Empty Ph State	Call Bloo	ck Read
			Gateway IP: Port: [1000 Call Block List —	CON DIOC	A friedu
Server Login: 1			Pot: No.1	Add	Del
T_Command_String: AT+getSLS				Add	Del
erver Login String: "1CONLS;";"";"353957066978	333'		Modern Setting	Add	Del
T_Command_String: AT+getHBR			David Paul	Add	Del
feart Beat: 1			Income and the latest		
T_Command_String: AT+getHBS feat Beat String: "ICONHB.": "353957066978333"	ė.			Add	Del
[14] [14] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [15			Copy in to to	Add	Del
T_Command_String: AT+getHBT leart Beat Time: 30				Add	Del
			EndChar (HEX): 00 0A Cative EndChar	Add	Del
losing part COM1 ort Closed II		2	String ID	-	
		*	Heartbeat ICONHB; 3539570669783333	Add	Del
i e		,	Interval: 30 Sec. (0.999, 0×dirable heart best)	Add	Del
Command Line		Clear Screen	interval: 1 - Sec. (prod), ovultable near desk)		
	Send	404 40507	Signal Quality  Auto Retresh Save Ini File Save As To Ini File Read All		Write All



11. Proses setting modem akan berjalan pada frame.


Settingan selesai setelah muncul keterangan "New Setting Update"

setHBR OK AT\_Command\_String: AT+setHBS="ICONHB;","353957066978333" setHBS OK AT\_Command\_String: AT+setHBT=30 setHBT OK AT\_Command\_String: AT+setCBLK=0 setCBLK OK AT\_Command\_String: AT+setPHNUMS AT\_Command\_String: AT+SAVE New Settings Updated



Pengecekan IP Kartu APN dengan menggunakan aplikasi Hyperterminal dengan langkah sebagai berikut

- 1. Buka Aplikasi Hyperterminal
- 2. Isi Textbox Name, Misal "PLN123"

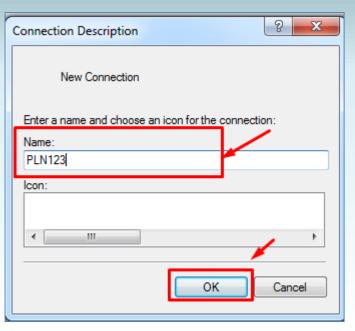






Pengecekan IP Kartu APN dengan menggunakan aplikasi Hyperterminal dengan langkah sebagai berikut


3. Pilih Connect Using: "COM 1" (Sesuai port pada device management)

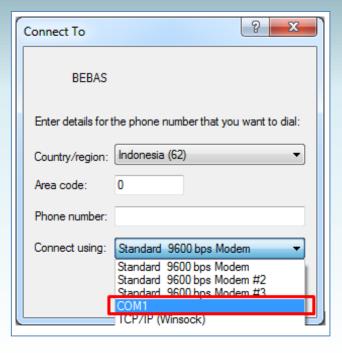



Pengecekan IP Kartu APN dengan menggunakan aplikasi Hyperterminal dengan langkah sebagai berikut

4. Setting Port Setting

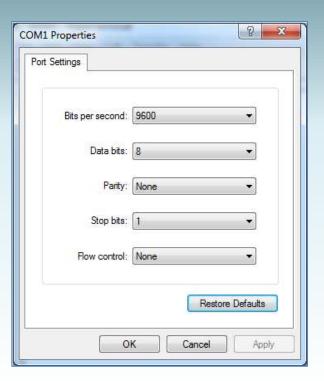






Pengecekan IP Kartu APN dengan menggunakan aplikasi *Hyperterminal* dengan langkah sebagai berikut

5. Setting Port Setting

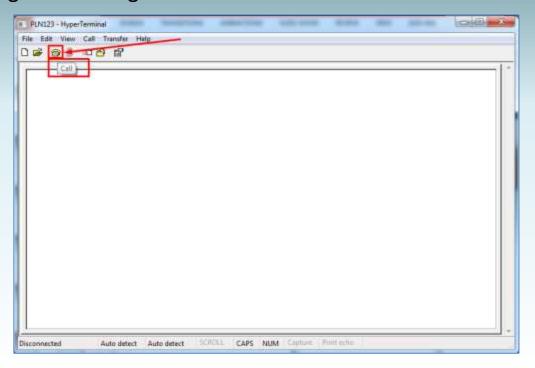





Pengecekan IP Kartu APN dengan menggunakan aplikasi Hyperterminal dengan langkah sebagai berikut




- 6. Tulis command pada layar
  - Ketik "AT"
  - Tekan "Enter", akan tampil "OK"
  - Ketik "AT+CFUN=1" (Untuk mereset Modem)
  - Tekan "Enter"

Pengecekan IP Kartu APN dengan menggunakan aplikasi *Hyperterminal* dengan langkah sebagai berikut

7. Tampil IP yang didapat oleh Modem

10.128.0.18

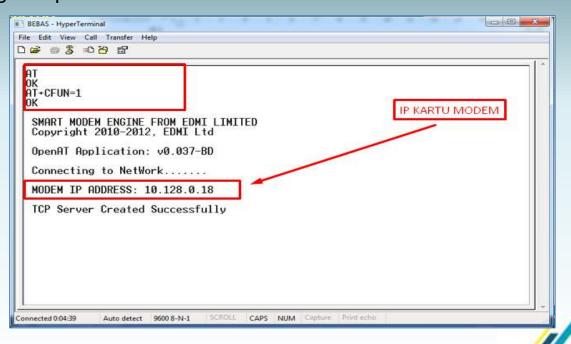






# **MODEM MLIS MLB-3001 G**





# Setting modem MLIS MLB-3001 G menggunakan Aplikasi **Hyperterminal**


1. Buka Aplikasi **Hyperterminal**, Setting connection Description dengan nama sesuai keinginan, pilih OK

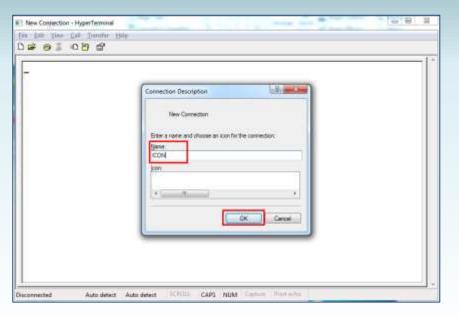



Disconnected

2. Muncul tampilan sebagai berikut, pastikan Connect Using sudah sesuai Pilih "OK"

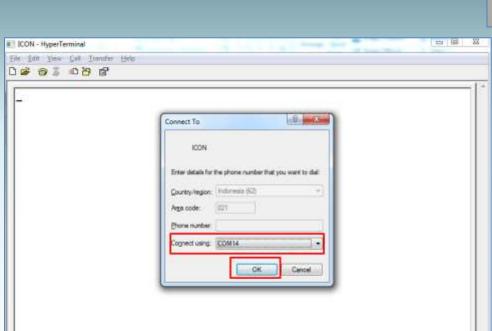

Auto detect Auto detect SCHOLL CAPS NUM Centure Print action



#### 3. Setting Port


Bits Per second: 9600

Data Bits : 8

Parity: None

Stop Bits : 1

Flow Control: None

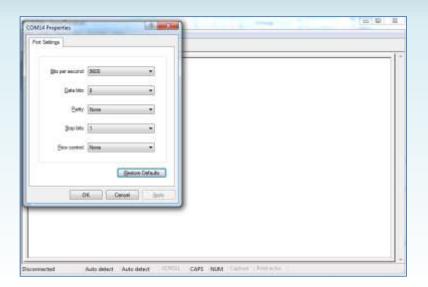




•
•
*
•

4. Akan muncul tampilan sebagai berikut, kemudian restart modem MLIS dengan mencabut kabel power kemudian pasangkan kembali setelah beberapa detik.




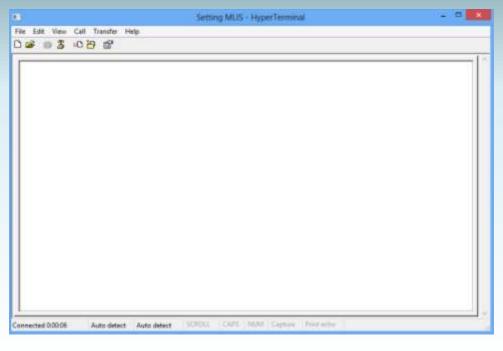



5. Aplikasi akan membaca identitas dari modem dan SIMCARD yang digunakan



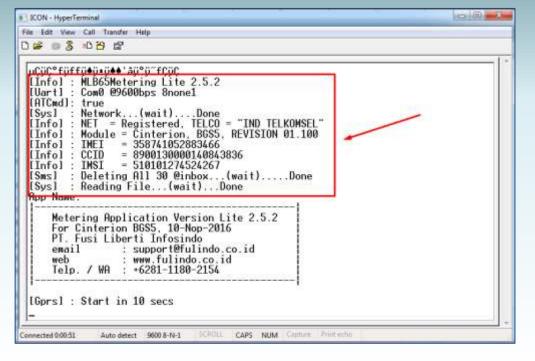




- 6. Setting Modem dengan menjalankan Script Sebagai berikut
- 7. Jalankan Script secara bertahap, setiap satu script yang dijalankan klik enter

8. Jalankan Script secara bertahap, setiap satu script yang dijalankan klik enter

NB: Khusus MLIS wajib mengisi IP dalam proses setting IP contoh 1.1.1.1, 10.10.10.10, dll



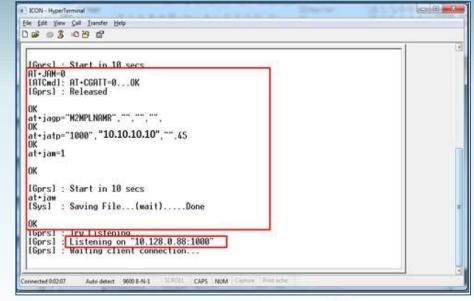





## **MODEM MLIS MLB-S-65-RJ**






## MLIS MLB-S-65-RJ

# Setting modem MLIS MLB-3001 G menggunakan Aplikasi **Hyperterminal**

1. Buka Aplikasi **Hyperterminal**, Setting connection Description dengan nama sesuai keinginan, pilih OK

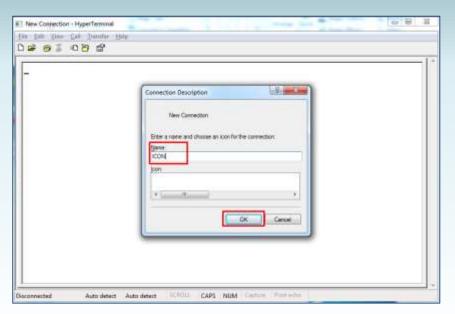




## MLIS MLB-S-65-RJ

2. Muncul tampilan sebagai berikut, pastikan Connect Using sudah sesuai Pilih "OK"



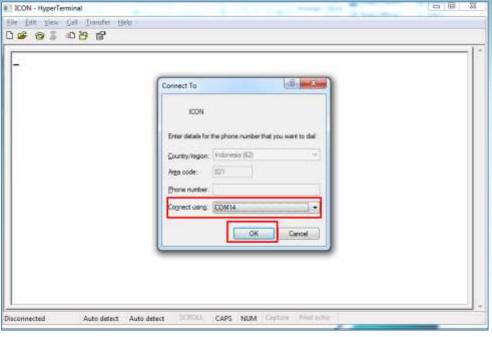



## **MLIS MLB-S-65-RJ**

#### 3. Setting Port


Bits Per second: 9600

Data Bits : 8

Parity: None

Stop Bits : 1

Flow Control: None

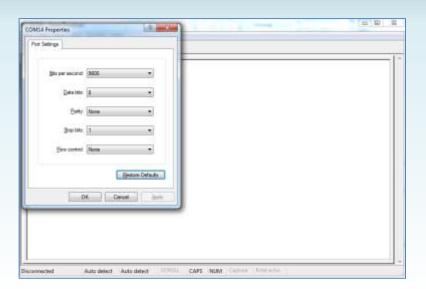




Port Settings	
<u>B</u> its per second	i; [9600 ▼]
<u>D</u> ata bits	s: [8 ▼]
<u>P</u> arity	r. None ▼
Stop bits	: [1 ▼
Flow contro	I: None ▼

## MLIS MLB-S-65-RJ

4. Akan muncul tampilan sebagai berikut, kemudian restart modem MLIS dengan mencabut kabel power kemudian pasangkan kembali setelah beberapa detik.



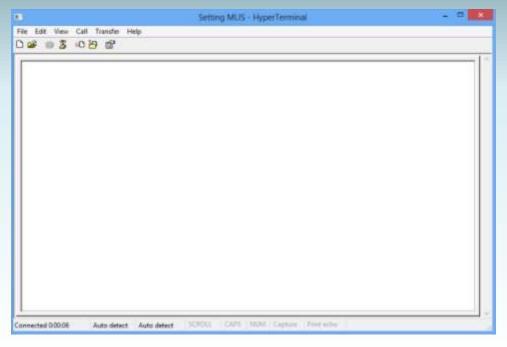




#### **MLIS MLB-S-65-RJ**

5. Aplikasi akan membaca identitas dari modem dan SIMCARD yang digunakan



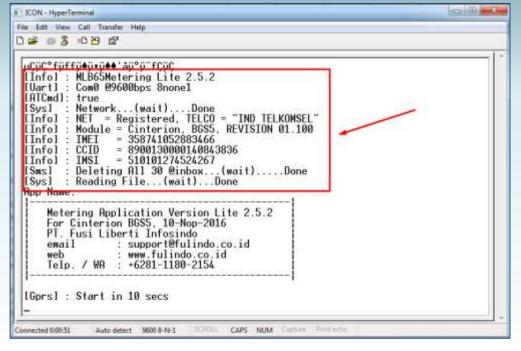



#### **MLIS MLB-S-65-RJ**

- 6. Setting Modem dengan menjalankan Script Sebagai berikut
- 7. Jalankan Script secara bertahap, setiap satu script yang dijalankan klik enter

8. Jalankan Script secara bertahap, setiap satu script yang dijalankan klik enter



```
ICON - HyperTerminal
File Edit Yew Call Transfer Help
00 03 08 6
 IGnes 1 . Start in 18 sec-
 BT+JBM=8
 [ATCmd]: AT+CGATT=0...OK
[Gprs] : Released
 at+jagp="M2MPLNAMR"."","","",
 at+jatp="1000", "10.10.10.10", "", 45
 at-iam=1
 [Gprs] : Start in 10 secs
 [Sys] : Saving File...(wait).....Done
  [Gprs] : Irv Listening
        : Listening on "10,128,0,88:1000"
```







# **MODEM MLIS MLB-S-65-DC**





### MLIS MLB-S-65-DC

Setting modem MLIS MLB-S-65-DC menggunakan Aplikasi **Hyperterminal** Dengan menjalankan script sebagai berikut:







## **MODEM SIERRA GL6100 DTMS**





#### Sierra GL6100 DTMS

Setting modem Sierra GL6100 DTMS menggunakan Aplikasi **Hyperterminal** Dengan menjalankan script sebagai berikut:



at+dggprs="M2MPLNAMR","","";+dgtcp=1,1,1000;+dgwrite





# **MODEM SIERRA DSLE (DeTech)**





#### **SIERRA DSLE (DeTech)**

Setting modem SIERRA DSLE (DeTech) menggunakan Aplikasi **Hyperterminal** Dengan menjalankan script sebagai berikut:



at+dggprs="M2MPLNAMR","","";+dgtcp=1,1,1000;+dgwrite



## VIA SMS

SMS script yang dikirimkan ke modem tidak dapat dilakukan secara keseluruhan (sekaligus) karena setiap satu SMS script yang dikirimkan harus menunggu SMS konfirmasi dari modem.

### Setting Modem EDMI IP Static

- 1. Kirim SMS ke nomer SIMCARD yang terdapat pada modem
- Kirim Script SMS ke nomer simcard satu persatu Tiap script akan mendapat balasan dari No Modem

AT+MODE=2,0,0,0,IMDEIMDE

AT+setAPN="M2MPLNAMR",IMDEIMDE

AT+setUSER="",IMDEIMDE


AT+setPWD="",IMDEIMDE

AT+setPORT=1000,IMDEIMDE

**AT+WRST=1,"024:00",IMDEIMDE** 

AT+SAVE,IMDEIMDE



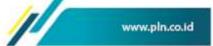

#### Setting Modem MLis MLB-3001G IP Static

- 1. Kirim SMS ke nomer SIMCARD yang terdapat pada modem
- 2. Kirim Script SMS ke nomer simcard satu persatu
  Tiap script akan mendapat balasan dari No Modem



123456at+jatp="1000","10.10.10.10","",45

123456at+jam=1

123456at+jaw



#### Setting Modem MLis MLB-S-65-RJ IP Static

- 1. Kirim SMS ke nomer SIMCARD yang terdapat pada modem
- 2. Kirim Script SMS ke nomer simcard satu persatu
  Tiap script akan mendapat balasan dari No Modem



#### Setting Modem MLis MLB-S-65-DC IP Static

- 1. Kirim SMS ke nomer SIMCARD yang terdapat pada modem
- Kirim Script SMS ke nomer simcard satu persatu Tiap script akan mendapat balasan dari No Modem



### Setting Modem DeTech (GL6100 & DSLE) IP Static

- 1. Kirim SMS ke nomer SIMCARD yang terdapat pada modem
- 2. Kirim Script SMS ke nomer simcard satu persatu
  Tiap script akan mendapat balasan dari No Modem





at+dggprs="M2MPLNAMR","","";+dgtcp=1,1,1000;+dgwrite



