批头 6D 实验：刚性载体安装模板

A4原大打印 / 100%比例 / 关闭“适应页面” / 本页单位均为mm

固定在平整硬卡上，不要单用软纸

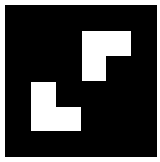

ID42 / 黑框外边20mm



杆尾在左；刀头向右；固定后不可松动

17mm杆身 | 8mm头部包络

安装方法

1. 沿虚线裁下60 × 65的小卡，贴在平整硬卡上。
2. 批头侧躺在下方25 × 5轮廓内，刀头朝右。
3. 左侧17为杆身，右侧8为刀头与过渡段。
4. 用少量胶带或胶固定，不能滚动、滑动。
5. 不遮挡20mm黑框；周围保持白色边距。
6. 后续拿起并倾斜整个组件，验证位置和旋转。

打印后先量这两处

标记黑色外边：20mm。下方横线：100mm。尺寸不符时先调整打印比例。

本次验证的是什么

这是“带标记组件”的6D位姿验证，不是无标记批头识别。

相机先估计ID42标记的位置与旋转，再通过固定安装关系换算批头位姿。

模板关系：批头中心比标记中心向下24mm；高出纸面约2mm；刀头为+X方向。

2mm高度来自4mm杆高的一半，胶层厚度和实际横截面会带来安装误差。

平整度、固定牢靠程度和安装位置决定换算精度；当前安装关系尚未独立标定。

验证时先倾斜组件约20至30度，避免一直正对相机；标记保持完整可见。

字典：DICT_4X4_50　标记ID：42　黑框边长：20mm　模板版本：v1

尺寸来自用户测量；无独立真值前，不宣称毫米级绝对位姿精度。