
## CAN 测试方法

下面将说明直接下载的方法。


首先要有正确的硬件电路,包括:

- 1.用 9 针串口线将 PC 机和 EBD9200 底版连接好,注意串口线要接在标号为"P1"的串口上;
- 2.插好 9200 核心板, "J2" 插在靠近 C18 这边;
- 3.其它跳线配置为: J13, J16 要插好, JP1 插在靠近 C14 这边, J12 插在靠近 C22 这边;
- 4. 需要用两根导线把底版右上角的 J1 和 J2 绿色端子平行连接起来


检查无误后上电在超级终端上显示的内容如下图:

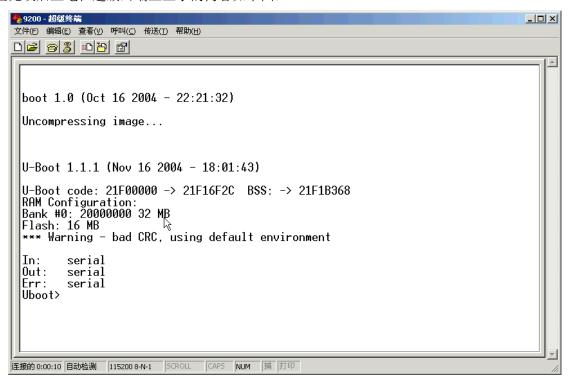



输入 Uboot>loadb 20000000 回车 现象如下:

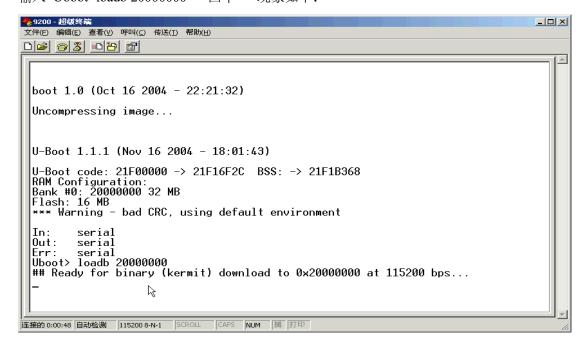

## 选择要下载的文件,文件名为: CANBus.bin

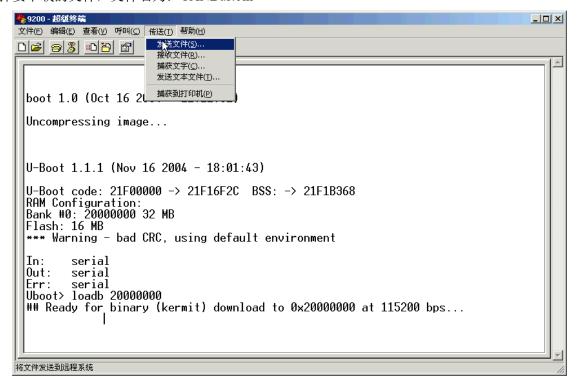

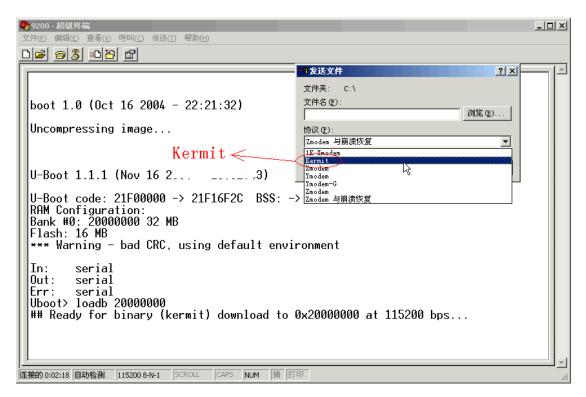

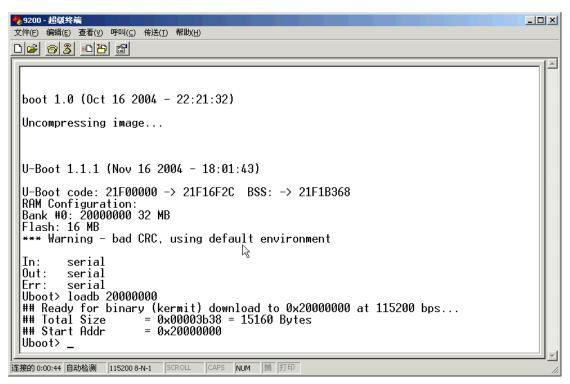

下载完后,输入 Uboot>go 20000000 回车,程序开始运行,现象是: 在 9200 底版上的 CAN 指示灯(标号为: D1~D4)来回闪烁,并且把相互通信的信息在超级 终端打印出来。