


## 简易仿真器在 ADS1.2 中应用

简易仿真器可以代替全硬件仿真器,下面主要介绍如何在 ADS1.2 版本的 IDE 环境中使用。

首先要在 PC 上安装并口驱动和程序,到网上下载个 ARMJtagDebugFinal,运行里面的"安装驱动程序",这时出现如图:

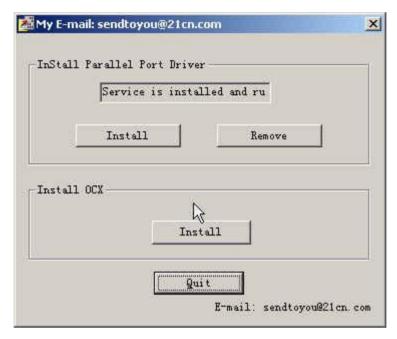

先安装 Parallel Port Driver,

Service is insta	lled and ru
	THE STREET STREET

再安装 OCX



安装完后,如果是 ARM7 就运行 ARM7.EXE 的程序,出如下的窗口,这时是没有接上开发板的,因些检测不到硬件,





如果有接上硬件时,就会出现如下:



同样,如果是 ARM9 的 CPU 就运行 ARM9.EXE 的程序,窗口如下所示:





没有检测到 ARM9 CPU



检测到 ARM9 CPU

接下来就要设置硬件,简易仿真器有2种接法,我们公司的简易仿真器是把2种电路设计在同一块小板上,因此用ADS1.2时把20PIN的线接在标有SDT\_JTAG的那边那个插槽上。设完硬件后就要设置软件。


首先打开 ADS 的 AXD Debugger






启动 AXD 后打开 opition 下的 configure target



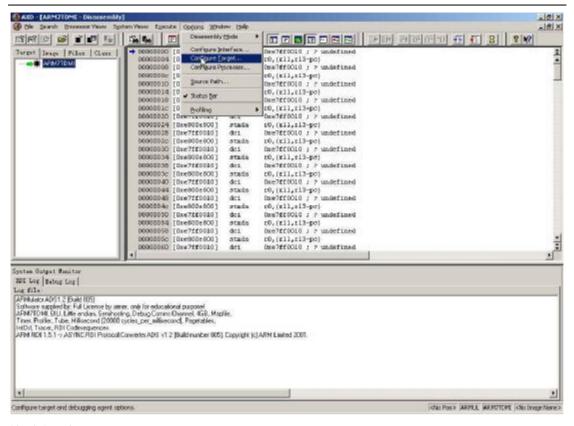


## 这时出现如下

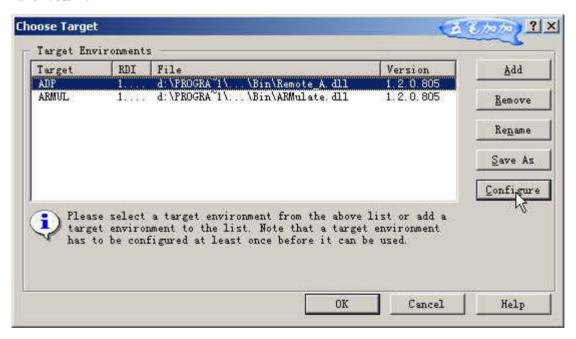


选择 ADP(Remote\_A.dll), 点击 configure



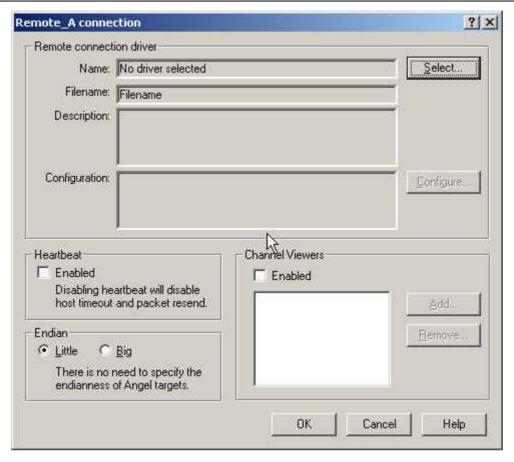


出现上面画面时,点击 Seclect



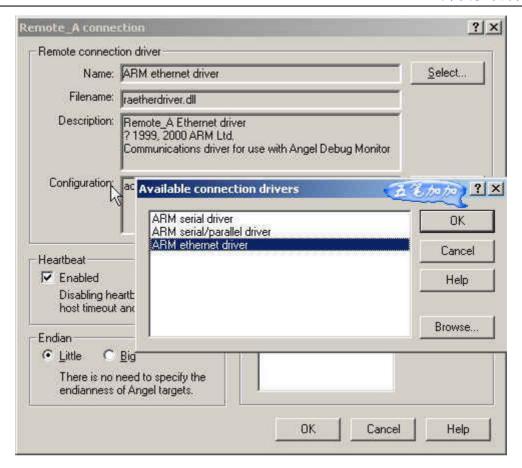


这时出现上面的时选择 ARM Ethernet driver 后,点击 OK,返回后,这时 configure 就变成了可点击的对象,点击 configure, 在出现的 Target IP address 中输入 127.0.0.1,点击 OK,这时软件设置就完成了。



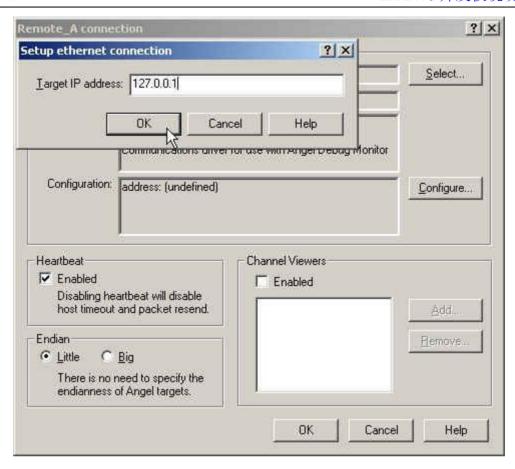

在调试时首先接上开发板,然后打开 ARM7.EXE 或 ARM9.EXE,这时如果没有问题就能检测到 CPU 了,接下来就要打开调试环境 AXD,选择 opition 下的 configure target,在出现在窗口上选择 ADP,OK 后就进入调试状态了。



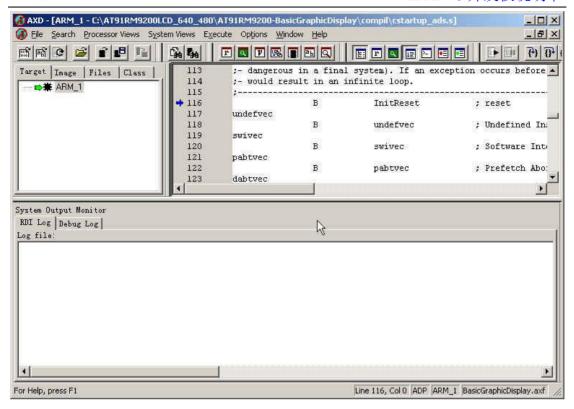

## 特别说明:

在用我们公司的9200调试时:

先运行开发板,启动 UBOOT 后,再开 AXD 进入仿真界面。

仿真地址从 0X20000000 地址开始,不能在 FLASH 里面仿真,此参数在 ADS 中设置,不明之处请查看相关资料。

EBD9200-I 时要把跳线 J23 的 1、2 脚短接、J24 跳线短接。