
## NOR Flash 编程烧录 PMON


- 一、下载、安装最新版本 loongide

  <a href="http://www.loongide.com/upload/file/exe/loongide\_1.0\_setup.exe">http://www.loongide.com/upload/file/exe/loongide\_1.0\_setup.exe</a>

  新版本 1.0.1.323: 烧录 PMON 时提示信息。
- 二、修改安装目录下的 loongide.ini 文件

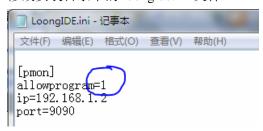

三、运行 loongide, 打开菜单"工具→NOR Flash 编程"

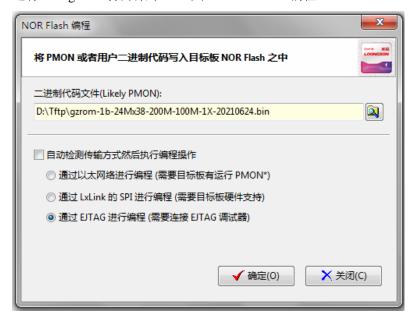

- ①、选择待烧录的 PMON bin 文件 (不要含有空格、中文);
- ②、插上 EJTAG 电缆线,选择"通过 EJTAG 进行编程";
- ③、单击"确定"按钮,开始烧录 PMON。

## 四、删除 PMON 后再烧录

如果上述操作提示"编程失败",进行如下处理:

- ①、按住 CTRL+SHIFT 键,单击"确定"按钮: 仅执行 NOR Flash 芯片删除操作;
- ②、待①完成后,复位开发板;或者关闭开发板电源、然后打开,确保芯片复位;
- ③、单击"确定"按钮,重新开始烧录 PMON;
- ④、如果烧录失败,重复②~③的步骤(或者①~③的步骤)。 注: 龙芯 1B 的 EJTAG 有硬件 BUG,复位后没有进入正确的状态。