| 第7章  | 无线 AP 的实现         | 3 |
|------|-------------------|---|
|      | 在开发板上面使能 Wi-Fi    |   |
| 7. 2 | 通过 Web 界面使能 Wi-Fi | 4 |
|      |                   |   |
| 7.4  |                   | 5 |

WM · Wostscy.

## 第7章 无线 AP 的实现

#### 本章目标

● 掌握如何打开或关闭 Wi-Fi

wireless 的内容如下。 config wifi-device radio0

### 7.1 在开发板上面使能 Wi-Fi

通过前面的章节的学习,我们成功的将 OpenWrt 系统在我们的开发板上面跑了起来,但是我们却收不到开发板发出的 Wi-Fi 信号。那么,接下来,我们就通过修改开发板上面的配置文件 wireless,位于/etc/config 目录,来开开启 Wi-Fi 信号。

```
option type
                      mac80211
       option channel 11
       option hwmode
                      11g
       option path
                      ' 10180000. wmac
       option htmode
                      HT20
       # REMOVE THIS LINE TO ENABLE
       option disabled 1
config wifi-iface
       option device
       option network
                       1an
       option mode
                      ap
       option ssid
                      OpenWrt
       option encryption none
   大家应该看到注视了,我们要使能 Wi-Fi,只需要将
       option disabled 1
   这一行给注释掉即可。因此
将
       # REMOVE THIS LINE TO ENABLE WIFI:
       option disabled 1
改为
       # REMOVE THIS LINE TO ENABLE WIFI:
```


#### # option disabled 1

然后保存退出,并重启开发板,就能收到 Wi-Fi 信号了。对应的 SSID 为 OpenWrt。

## 7.2 通过 Web 界面使能 Wi-Fi

在上一章中,我们辛辛苦苦给开发板添加了 Web 界面,那么,现在我们就通过 Web 界面来使能或者关闭 Wi-Fi 信号。

首先通过浏览器登录到开发板的 Web 界面,如图 1 所示。

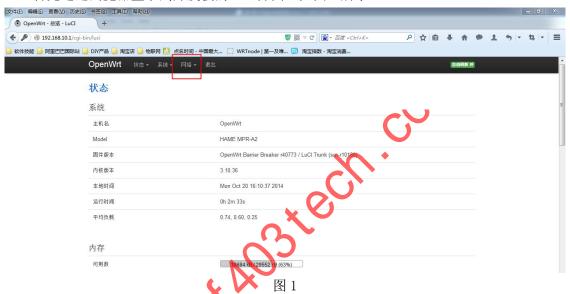

然后鼠标选中网络,在弹出的下拉菜单中选中无线,如图 2 所示。

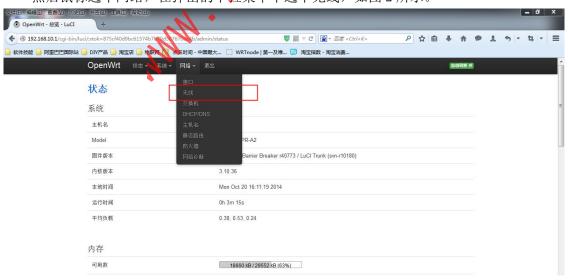


图 2

最后,在无线的界面中,点击启用按钮,如图 3 所示,即可开启开发板的 Wi-Fi。



图 3

# 7.3 在源码中使能 Wi-Fi

如果是在开发板上面来使能 Wi-Fi,操作虽然简单,但是和前面配置 WAN、LAN 口有一样的问题,就是每次重新烧写固件后,都需要重新去修改配置文件,非常麻烦。那么,接下来就来讲解如何通过修改源码的方式来使能 Wi-F) 信号。

要在源码中使能 Wi-Fi 信号,那么需要修改 mac80211. sh 这个脚本程序,位于 openwrt 源码 openwrt/trunk/package/kernel/mac80211/files/lib/wifi 目录。同样,只需要将如图 4 所示的下面画线的这行注释掉即可。



图 4

最后,保存退出,再重新编译系统。然后将新编译出来的固件烧写到开发板上面即可。

## 7.4 修改 SSID 的名称

通过前面的努力,我们成功的启动了开发板的 Wi-Fi 信号,但是发现它的 SSID 为 OpenWrt,如果我们想取一个我们自己喜欢的名字,该怎么操作呢?

以取名为 "f403tech ap" 为例。

同样是修改 mac80211.sh 这个脚本程序,该脚本程序位于 openwrt 系统源码的 openwrt/trunk/package/kernel/mac80211/files/lib/wifi 目录。

我们只需要将 mac80211. sh 这个脚本程序中的

option ssid OpenWrt

改为

option ssid f403tech ap

最后,保存退出,再重新编译系统。然后将新编译出来的固件烧写到开发板上面即可。 如图 5 所示,已能收到 f403tech ap 的 Wi-Fi 信号了。



图 5

#### 注意:

- 1). 该教程为我司(www.f403tech.com)原创教程,版权所有;
- 2). 该教程会不断更新、不断深入,详情请咨询我司客服;

MM. Y

3). 针对该教程,我们还有 QQ 群和论坛,专门负责技术答疑,详情请咨询我司客服。