# 螺旋传动

1.螺纹的分类

螺纹有外螺纹与内螺纹之


分,它们共同组成螺旋副。

根据螺旋线绕行方向可分

为: 左旋、右旋。

按线数可分为: 单线、双

线、三线螺纹。

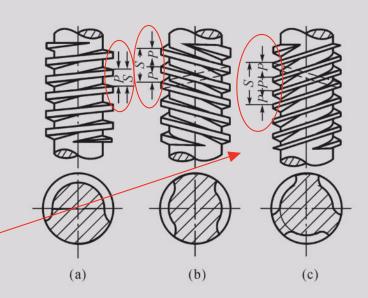

### 2.普通螺纹的主要参数

大径d-即螺纹的公称直径。

小径d1-常用于联接的强度计算。

中径d2-常用于联接的几何计算。

螺距P-螺纹相邻两个牙型上对应点间的轴向距离。

牙型角α-螺纹轴向截面内,螺纹牙型两侧边的夹角。


升角V一螺旋线的切线与垂直于螺纹轴线的平面间的夹角。

线数n一螺纹的螺旋线数目。


导程S一螺纹上任一点沿同一条螺旋线转

一周所移动的轴向距离,S=nP。

升角ψ的计算式为: 
$$\psi = \arctan \frac{S}{\pi d_2} = \arctan \frac{nP}{\pi d_2}$$

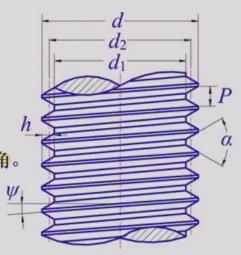


螺纹的分类: 按工作性质分为连接用螺纹和传动用螺纹。

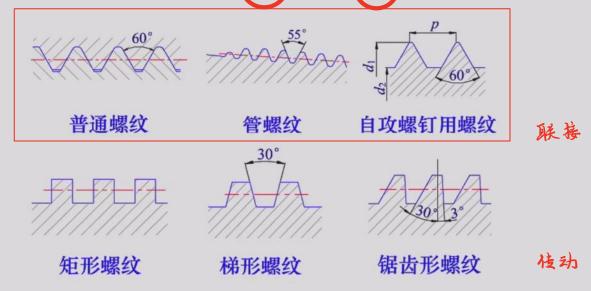

连接用螺纹的当量摩擦角较大,有利于实现可靠联接;传动用螺纹的当量摩擦角较小,有利于提高传动的效率。

### 3.螺纹的分类:

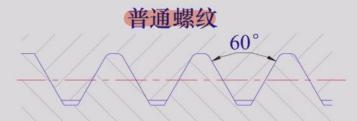


牙型为等边三角形,牙型角为60°。同一公称 直径按螺距大小,分为粗牙和细牙。 细牙螺纹 的螺 距小,升角小,自锁性好,联接强度高,因牙细不 耐磨,容易滑扣。

一般联接多用粗牙螺纹。

牙型角 α=55°, 牙顶有较大的圆角, 螺纹分布在圆锥管壁上。螺纹旋合后, 利用本身的变形就 系数可以保证联接的紧密性, 不需要任何填料。适用于管子、管接头、旋塞、阀门和其它螺纹联接的附件。

# 自攻螺钉用螺纹

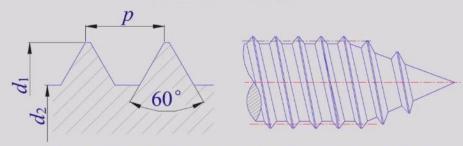

自攻螺钉用螺纹主要用于金属薄板的联接。


自攻螺钉用螺纹的牙型角为60°,与相同规格的普通螺纹相比,其牙顶较窄,螺距较大。

# 矩形螺纹




牙型角 α=0° 的正方形,其传动效率较其它螺 纹高,但牙根强度弱,螺旋副磨损后,间隙难以修 复和补偿,传动精度降低。目前尚未标准化,已逐 渐被梯形螺纹所代替。

## 梯形螺纹



牙型角为 α=30° 的等腰梯形。与矩形螺纹相 比,传动效率略低,但工艺性好,牙根强度高,对 中性好。如用剖分螺母,还可以调整间隙。梯形螺 纹是最常用的传动螺纹。


## 锯齿形螺纹




牙型为不等腰梯形,工作面的牙侧角为3°, 非工作面的牙侧角为30°。这种螺纹兼有矩形螺 纹传动效率高、梯形螺纹牙根强度高的特点,但 只能用于单向受力的螺纹联接或螺旋传动中。

# 4.螺旋副的受力、效率和自锁

1.矩形 螺旋副

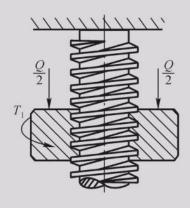

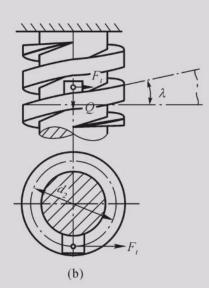


(a)

### 当滑块沿斜面等速上滑时


$$\tan \rho = F_f / N = fN / N = f$$
  $\rho = \arctan f$ 

p 称为摩擦角。根据作用在其上的三个力Ft、Q、R 的平衡

条件,作出封闭力三角形得:  $F_{\mu} = Q \tan(\lambda + \rho)$ 



$$\eta = \frac{Q \cdot S}{F_t \pi d_2} = \frac{\tan \lambda}{\tan(\lambda + \rho)}$$

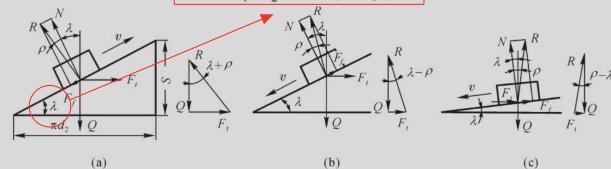


### 当滑块沿斜面等速下滑时

根据作用在其上的三个力 $F_t$ 、Q、R的平衡条件,作出封闭力

三角形得: 
$$F_t = Q \tan(\lambda - \rho)$$

螺旋副的自锁条件:  $\lambda < \rho$ 

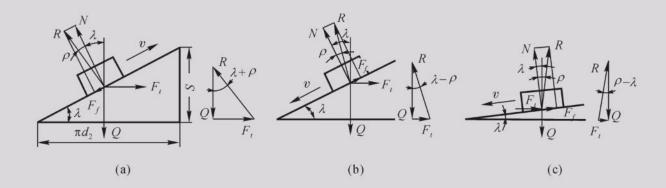

## 矩形螺旋副


$$F_f = f \times Q$$

非矩形螺旋副  $F'_f = f \times N = f \times Q \cos \gamma = \frac{f}{\cos \gamma} \times Q$ 




$$f_v = \frac{f}{\cos \gamma}$$
 当量摩擦因数






其相应的摩擦角 Pv 称为当量摩擦角

$$\rho_{v} = \arctan f_{v} = \arctan \frac{f}{\cos \gamma}$$



非矩形螺旋副的自锁条件:

$$\lambda < \rho_v$$

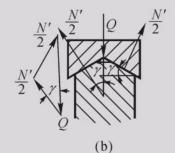

(a)

## 螺旋传动的类型和应用


螺旋传动是应用螺旋(或称螺杆)和螺母来实现将旋转运动 转变成直线运动的,螺杆和螺母间的相对位移量 1 和相对转角 φ(rad) 有以下关系:


$$l = \frac{S}{2\pi} \varphi = \frac{nP}{2\pi} \varphi$$

式中: S 为导程; P 为螺矩; n 为螺纹线数。

## 螺旋传动按其在机械中的作用可分为:

- 1)传力螺旋传动
- 2)传导螺旋传动
- 3)调整螺旋传动

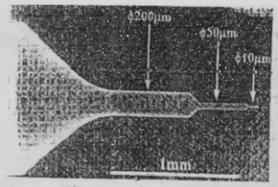

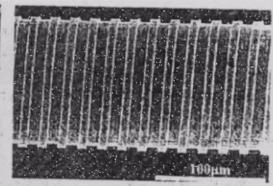


- 8

### 螺旋传动按其螺旋副摩擦性质的不同,又可分为:

- ✓ 滑动螺旋
- ✓ 滚动螺旋
- ✓静压螺旋


### 滚珠螺旋传动

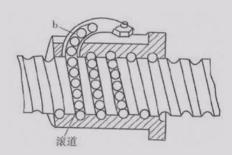




# 螺旋传动根据螺杆与螺母相对运动的组合情况,有四种基本的传动形式:

- 1)螺母固定,螺杆转动并移动(图a)。
- 2)螺杆转动,螺母移动(图b)。
- 3)螺母转动,螺杆移动(图c)。
- 4)螺杆固定,螺母转动并移动(图d)。

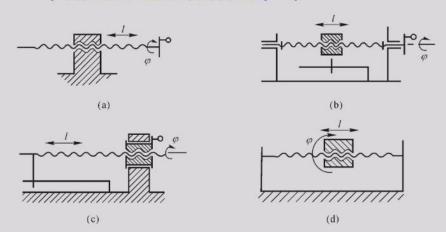

# 差动螺旋

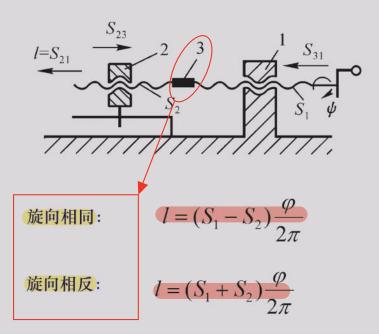



# 滑动螺旋的结构和材料

### 1. 滑动螺旋的结构

滑动螺旋的结构主要是指螺杆、螺母的固定 和支承的结构形式。螺旋传动的工作刚度与精度 等和支承结构有直接关系。

螺母结构: 整体螺母 组合螺母 剖分螺母

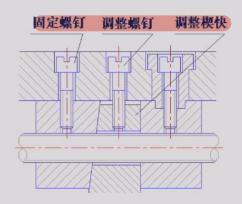

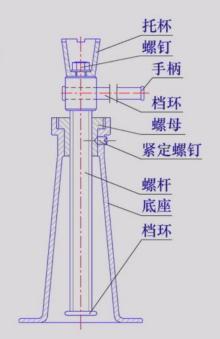

### 2. 滑动螺旋的材料

螺杆的材料要有足够的强度和耐磨性。螺母的材料除了要有足够的强度外,还要求在与螺杆材料相配合时摩擦系数小和耐磨。

螺杆:常用的材料为45、50号钢;对于重要传动,要求耐磨性高,需经热处理获得硬表面时,可选用T12、65Mn、40Cr、40WMn或18CrMnTi等。

螺母:常用的材料为青铜和铸铁。要求较高的情况下,可采用 ZCuSn10P1和ZCuSn5Pb5Zn5;重载低速的情况下,可用无锡青铜 ZCuAl9Mn2;轻载低速的情况下可用耐磨铸铁或铸铁。

# 滑动螺旋传动的设计计算

主要失效形式: 螺牙的磨损

设计准则:按抗磨损确定直径,选择螺距;

校核螺杆、螺母强度等。



10

### 1. 耐磨性计算

滑动螺旋的耐磨性计算,主要是限制螺纹工作面上的压力,其强度条件:

$$p = \frac{Q}{\pi d_2 h Z} = \frac{QP}{\pi d_2 h H} \le [p]$$

设计公式: 令 
$$\phi = \frac{H}{d_2}$$
 则得:  $d_2 = \sqrt{\frac{QP}{\pi h \phi[p]}}$ 


H为螺母高度(旋合长度) Z= H/P

式中: 螺纹工作高度  $\begin{cases} h = 0.5P$  矩形和梯形螺纹 h = 0.75P 30°锯齿形螺纹

一般  $\phi = 1.2 \sim 3.5$ 。  $\phi$  值越大,螺母越厚,螺纹工作圈数越多。

依据计算出的螺纹中径, 按螺纹标准选择合适的直径和螺距。

验算工作圈数: 
$$Z = \frac{H}{P} \le 10$$
 若不满足要求,则增大螺距。

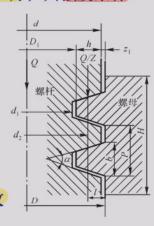

### 2. 螺杆的强度计算

对于受力比较大的螺杆,需根据第四强度理论求出危险截面的计算

应力:

$$\sigma_{ca} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = \frac{4}{\pi d_1^2} \sqrt{Q^2 + 3(\frac{4T}{d_1})^2}$$

式中, Q为螺杆所受的轴向压力(或拉力), T为螺杆所受的扭矩,

$$T = Q \tan(\lambda + \rho_v) \frac{d_2}{2}$$

螺杆的强度条件:  $\sigma_{ca} \leq [\sigma]$ 


3. 螺母螺牙的强度计算

螺牙上的平均压力为: Q/Z

其危险截面 a-a 的剪切强度

条件和弯曲强度条件分别为:

$$\tau = \frac{Q}{\pi DbZ} \le [\tau]$$
 ,  $\sigma_b = \frac{6Ql}{\pi Db^2Z} \le [\sigma_b]$ 

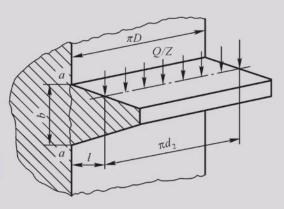

#### 4. 螺杆的稳定性计算

对于长径比较大的受压螺杆,需要校核压杆的稳定性,要求螺杆的工作压力Q要小于临界载荷Q。

$$S_{\text{sc}} = \frac{Q}{Q} \ge S_s$$
 
$$S_s = \begin{cases} 3.5 \sim 5 & \text{传力螺旋} \\ 2.5 \sim 4 & \text{传导螺旋} \\ > 4 & \text{精密螺杆或水平安装} \end{cases}$$

### 5.自锁条件计算:

对有自锁性要求的螺旋传动,应校核自锁条件;

$$\rho_{v} = \arctan \frac{f}{\cos \gamma} = \arctan f_{v}$$

### 6. 螺母外径与凸缘的强度计算

对于支撑螺母,需要校核螺母本体的强度。

1) 考虑螺旋副摩擦力矩的作用, 螺母悬置部分危险截面b—b的拉伸强度条件:

$$\sigma = \frac{(1.2 \sim 1.3)F}{\frac{\pi}{4}(D_3^2 - D^2)} \leq [\sigma] \quad \sharp \div : [\sigma] = 0.83[\sigma_b]$$


2) 凸缘与底座接触表面的挤压强度条件:

$$\sigma_{p} = \frac{F}{\frac{\pi}{4}(D_{4}^{2} - D_{3}^{2})} \leq [\sigma_{p}]$$

其中:  $[\sigma_p] = (1.5 \sim 1.3)[\sigma_b]$ 

3) 凸缘根部的弯曲强度条件:

$$\sigma_{\rm b} = \frac{F(D_4 - D_3) / 4}{\pi D_3 a^2 / 6} = \frac{1.5F(D_4 - D_3)}{\pi D_3 a^2} \leqslant [\sigma_{\rm b}]$$

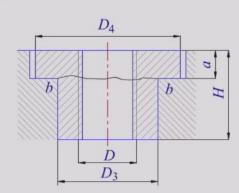



# 滑动螺旋的结构和材料

### 1. 滑动螺旋的结构

滑动螺旋的结构主要是指螺杆、螺母的固定 和支承的结构形式。螺旋传动的工作刚度与精度 等和支承结构有直接关系。

螺母结构: 整体螺母 组合螺母 剖分螺母

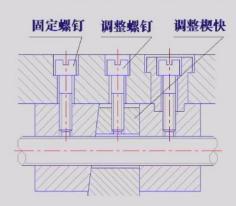

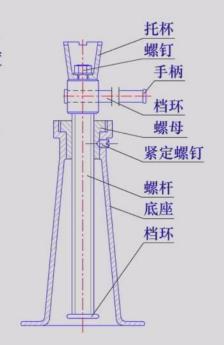

### 题目: 螺旋起重器设计

一、设计参数: 最大起重量Q=20kN 最大升举高度L=150mm

采用梯形螺纹、单线 GB5796-86

螺杆材料: Q235或45#; 螺母材料: 铸铁或青铜

- 二、设计计算(编写设计说明书)
  - 1) 目录
  - 2) 题目
  - 3) 设计计算
  - 4) 参考文献
- 三、结构设计(装配图)及注意事项
  - 1) 螺母内孔端部应有倒角,以便润滑;
  - 2) 螺杆螺纹部分应有退刀槽;
  - 3) 铸件壁厚大于或等于8mm。

四、提交形式: 装配图1张, 设计说明书1份。

