

# 汇编语言程序设计

主讲:东北大学计算机学院 刘松冉



# 第三章 微型计算机的结构

- 一. 微处理器的结构(8086/8088)
- 二. 存储器(组织与结构)
- 三. 寄存器再学习
- 四. 寻址方式
- 五. 指令系统(概括)





# 第三章 微型计算机的结构

- 一. 微处理器的结构(8086/8088)
  - 1. 8086/8088 CPU的结构
  - 2. 8086/8088的寄存器组织




- 一. 微处理器的结构(8086/8088) 回顾 -
- ▶ 1. 8086/8088 CPU的结构

8086 Inctruction Cycle (Animated)



# 一. 微处理器的结构(8086/8088) — 回顾

# ▶ 1. 8086/8088 CPU的结构

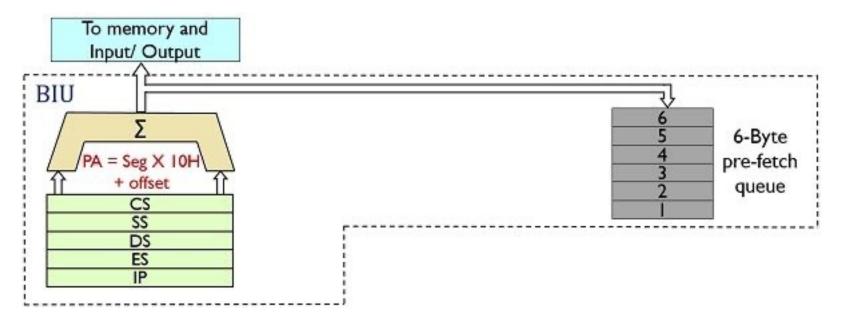


#### BIU:

- 1. Generate 20-bit physical address for memory access
- 2. It fetches instructions from the memory;
- 3. It transfer data to and from the memory and I/O;
- 4. Maintains the 6-byte prefetch instruction

# 一. 微处理器的结构(8086/8088) — 回顾


# ▶ 1. 8086/8088 CPU的结构

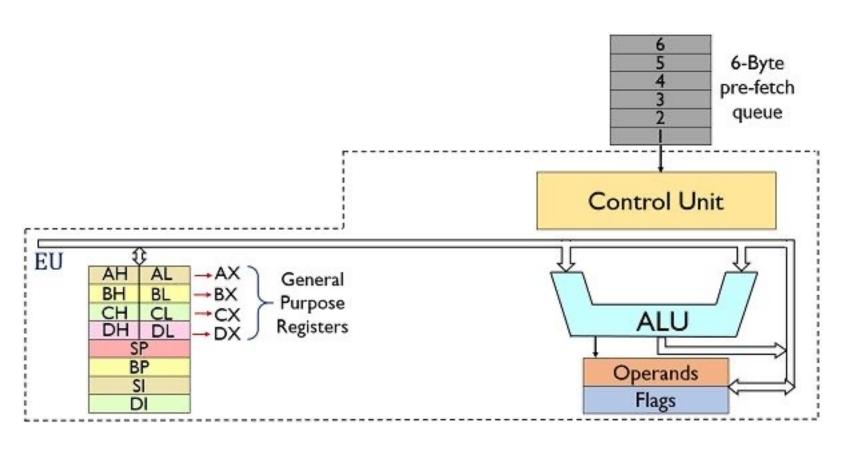

#### EU:

- 1. EU is responsible for the execution of instructions
- 2. It tells BIU from where to fetch instruction and data

# ▶ 流水线 (pipeline)

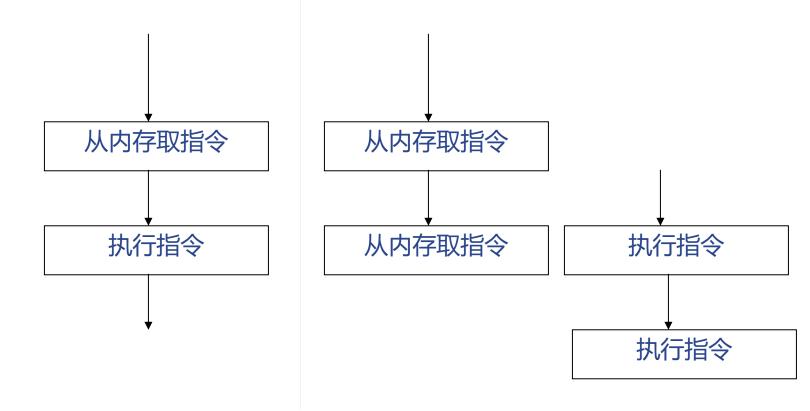


传统CPU执行指令的过程

现代CPU执行指令的过程



# ▶ 2. 8086/8088CPU的寄存器(Register)

- 通用寄存器(4个)
- 标志寄存器(1个)
- 指针和变址寄存器(5个)
- 段寄存器 (4个)

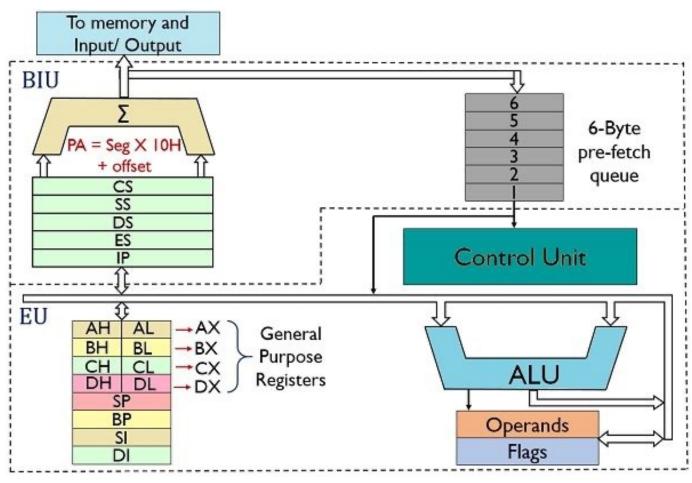



- 一. 微处理器的结构(8086/8088) -
- ▶ 2.8086/8088CPU的寄存器(四种类型)
  - 通用寄存器: AX, BX, CX, DX (16-bit)
    - ▶主要用于数据传送和数据运算



- 一. 微处理器的结构(8086/8088)
- ▶ 2.8086/8088CPU的寄存器(四种类型)
  - 通用寄存器: AX, BX, CX, DX (16-bit)
    - ▶主要用于数据传送和数据运算

	指令名称	7	格式	操作	说明	指令分类
	MOV	MOV	dest, src	dest ← src	move (传送)	数据传送
	ADD	ADD	dest, src	dest ← dest+src	addition (加法)	算数运算
-	SUB	SUB	dest, src	dest ← dest-src	substract (减法)	算数运算



- ▶ 2.8086/8088CPU的寄存器(四种类型)
  - 通用寄存器:AX, BX, CX, DX (16-bit)
    - ▶主要用于数据传送和数据运算
      - 例:(原AX=0000H,BX=0000H)

行号	程序指令		执行后AX中数据	执行后BX中数据
1	MOV	AX, 4E20H		
2	ADD	AX, 1406H		
3	MOV	BX, 2000H		
4	ADD	AX, BX		
5	MOV	BX, AX		
6	ADD	AX, BX		



- ▶ 2.8086/8088CPU的寄存器(四种类型)
  - 通用寄存器: AX, BX, CX, DX (16-bit)
    - ▶主要用于数据传送和数据运算
      - 例:(原AX=0000H,BX=0000H)

行号	程序指令		执行后AX中数据	执行后BX中数据
1	MOV	AX, 4E20H	4E20H	0000H
2	ADD	AX, 1406H		
3	MOV	BX, 2000H		
4	ADD	AX, BX		
5	MOV	BX, AX		
6	ADD	AX, BX		



- ▶ 2.8086/8088CPU的寄存器(四种类型)
  - 通用寄存器: AX, BX, CX, DX (16-bit)
    - ▶主要用于数据传送和数据运算
      - 例:(原AX=0000H,BX=0000H)

行号	程序指令	执行后AX中数据	执行后BX中数据
1	MOV AX, 4E20H	4E20H	0000H
2	ADD AX, 1406H	6226H	0000H
3	MOV BX, 2000H	6226H	2000H
4	ADD AX, BX		
5	MOV BX, AX		
6	ADD AX, BX		



# ▶ 2.8086/8088CPU的寄存器(四种类型)

- 通用寄存器: AX, BX, CX, DX (16-bit)
  - ▶主要用于数据传送和数据运算
    - 例:(原AX=0000H,BX=0000H)

行号	禾	呈序指令	执行后AX中数据	执行后BX中数据		8226H
1	MOV	AX, 4E20H	4E20H	0000H	•	+ 8226H
2	ADD	AX, 1406H	6226H	0000H		1044CH
3	MOV	BX, 2000H	6226H	2000H		
4	ADD	AX, BX	8226H	2000H		
5	MOV	BX, AX	8226H	8226H		
6	ADD	AX, BX	?	8226H		



- ▶ 2.8086/8088CPU的寄存器(四种类型)
  - 通用寄存器: AX, BX, CX, DX (16-bit)
    - ▶主要用于数据传送和数据运算
      - 例:(原AX=0000H,BX=0000H)

行号	禾	呈序指令	执行后AX中数据	执行后BX中数据	8226H
1	MOV	AX, 4E20H	4E20H	0000H	+ 8226H
2	ADD	AX, 1406H	6226H	0000H	1 <u>044C</u> H
3	MOV	BX, 2000H	6226H	2000H	
4	ADD	AX, BX	8226H	2000H	
5	MOV	BX, AX	8226H	8226H	
6	ADD	AX, BX	044CH	8226H	



- ▶ 2.8086/8088CPU的寄存器(四种类型)
  - 通用寄存器: AX, BX, CX, DX (16-bit)
    - ▶主要用于数据传送和数据运算
    - ▶每个通用寄存器可以分为两个8位寄存器,单独使用
      - AH, AL
      - BH, BL
      - CH, CL
      - DH, DL

15 8 7 0

AX	AL	AH
вх	BL	ВН
СХ	CL	СН
DX	DL	DH
_	Low-8	High-8



- ▶ 2.8086/8088CPU的寄存器(四种类型)
  - 通用寄存器: AX, BX, CX, DX (16-bit)
    - ▶主要用于数据传送和数据运算
    - ▶每个通用寄存器可以分为两个8位寄存器,单独使用
    - ▶在进行数据传送或运算时,两个操作对象的位数应当保持一致

行号	程序指令			
1	MOV	AX, BX		
2	MOV	BX, CX		
3	MOV	AX, 18H		
4	MOV	AL, 18H		
5	ADD	BX, AX		
6	ADD	AX, 20000		

行号	程序指令		
1	MOV	AX, BL	
2	MOV	BH, AX	
3	MOV	AL, 20000	
4	ADD	AL, 350H	



- ▶ 2.8086/8088CPU的寄存器(四种类型)
  - 通用寄存器: AX, BX, CX, DX (16-bit)
    - ▶主要用于数据传送和数据运算
    - ▶每个通用寄存器可以分为两个8位寄存器,单独使用
    - ▶在进行数据传送或运算时,两个操作对象的位数应当保持一致

行号	禾	呈序指令
1	MOV	AX, BX
2	MOV	BX, CX
3	MOV	AX, 18H
4	MOV	AL, 18H
5	ADD	BX, AX
6	ADD	AX, 20000

行号	程序指令		
1	MOV	AX, BL	_
2	MOV	BH, AX	
3	MOV	AL, 20000	
4	ADD	AL, 350H	



- 一. 微处理器的结构(8086/8088) -
- ▶ 2.8086/8088CPU的寄存器(四种类型)
  - 通用寄存器: AX, BX, CX, DX (16-bit)
    - ▶每个通用寄存器,一般用途时可以互换



- ▶ 2.8086/8088CPU的寄存器(四种类型)
  - 通用寄存器:AX, BX, CX, DX (16-bit)
    - ▶每个通用寄存器,一般用途时可以互换
    - ▶少量指令会把某些寄存器作为专用
      - AX (Accumulator):累加器(乘除法指令),数据寄存器等
      - BX (Base):基址寄存器(基址寻址)等
      - CX (Count): 计数器寄存器(循环、移位等指令中作为次数计数器)等
      - DX (Data):数据寄存器 (I/O地址存储)等



- ▶ 2.8086/8088CPU的寄存器(四种类型)
  - 通用寄存器: AX, BX, CX, DX (16-bit)
    - ▶每个通用寄存器,一般用途时可以互换
    - ▶少量指令会把某些寄存器作为专用
      - AX (Accumulator): 累加器 (乘除法指令) ,数据寄存器等

	指令名称	格式	弋	操作	说明	指令分类
ity	MUL	MUL		AX ← AL * src (字节乘法) DX, AX ← AX * src (字乘法)	multiply, unsigned (无符号乘法)	算数运算



- ▶ 2.8086/8088CPU的寄存器(四种类型)
  - 通用寄存器: AX, BX, CX, DX (16-bit)
    - ▶每个通用寄存器,一般用途时可以互换
    - ▶少量指令会把某些寄存器作为专用
      - AX (Accumulator): 累加器 (乘除法指令) ,数据寄存器等
      - 例:100\*10 = 1000 (原AX=0000H, BX=0000H)

行号	程序指令	AH (after)	AL (after)	BL (after)
1	MOV AL, 100			
2	MOV BL, 10			
3	MUL BL			

	指令名称	格式	弋	操作	说明	指令分类
ty	MUL	MUL		AX ← AL * src (字节乘法) DX, AX ← AX * src (字乘法)	multiply, unsigned (无符号乘法)	算数运算



- ▶ 2. 8086/8088CPU的寄存器
  - 标志寄存器\* (F)
    - ▶ 标志寄存器长度为16位,其中9位有定义

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
X	Х	Х	Х	OF	DF	IF	TF	SF	ZF	X	AF	X	PF	X	CF



- ▶ 2. 8086/8088CPU的寄存器
  - 标志寄存器\* (F) ZF
    - ▶ 标志寄存器长度为16位,其中9位有定义

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
X	Х	X	X	OF	DF	IF	TF	SF	ZF	X	AF	X	PF	X	CF
									1						

#### **ZF**, Zero Flag, 零标志

- 操作结果为0,ZF = 1
- 操作结果不为0, ZF = 0

0000 0001

-0000 0000

操作结果为0, ZF=1



进位′

# ▶ 2. 8086/8088CPU的寄存器

- 标志寄存器\*(F) PF
  - ▶ 标志寄存器长度为16位,其中9位有定义

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
X	Х	Х	Х	OF	DF	IF	TF	SF	ZF	Х	AF	Х	PF	X	CF
													1		

#### PF, Parity Flag, 奇偶标志

- 两数操作(算术或逻辑),结果的<u>低</u> 8位中"1"的个数,偶数时PF = 1
- 奇数个"1",PF = 0

1000 0101 1010 1100

AND 1001 1101 1001 0111

1000 0101 1000 0100



# ▶ 2. 8086/8088CPU的寄存器

- 标志寄存器\*(F)– SF
  - ▶ 标志寄存器长度为16位,其中9位有定义

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
X	X	X	X	OF	DF	IF	TF	SF	ZF	X	AF	X	PF	X	CF
								1							

#### SF, Sign Flag, 符号标志

- 操作结果的符号位(即最高位的 状态),如果为负,SF = 1
- 如果非负, SF = 0

1000 0101 1010 1100

AND 1001 1101 1001 0111

1000 0101 1000 0100

结果: SF=1



- ▶ 2. 8086/8088CPU的寄存器
  - 标志寄存器\*(F) SF
    - ▶ 计算机中通常用补码来表示有符号数据,例如:
      - 0000 0001B,可以看做是无符号的1,或者有符号的 +1
      - 1000 0001B,可以看做是无符号的129,或者有符号的 -127



- ▶ 2. 8086/8088CPU的寄存器
  - 标志寄存器\*(F) SF
    - ▶ 计算机中通常用补码来表示有符号数据,例如:
      - 0000 0001B,可以看做是无符号的1,或者有符号的 +1
      - 1000 0001B,可以看做是无符号的129,或者有符号的 -127
    - 在补码表示中,仍用0表示正数,1表示负数。对于正数,其补码表示与其原码表示完全相同;对于负数,符号位为1,其余各位按位取反加1

源码→补码: -127 → 1111 1111B → 1000 0000B → 1000 0001B



- ▶ 2. 8086/8088CPU的寄存器
  - 标志寄存器\*(F) SF
    - ▶ 计算机中通常用补码来表示有符号数据,例如:
      - 0000 0001B,可以看做是无符号的1,或者有符号的 +1
      - 1000 0001B,可以看做是无符号的129,或者有符号的 -127
    - 在补码表示中,仍用0表示正数,1表示负数。对于正数,其补码表示与其原码表示完全相同;对于负数,符号位为1,其余各位按位取反加1

源码→补码:-127 → 1111 1111B → 1000 0000B → 1000 0001B

补码→源码: 1000 0001B → 1000 0000B → 1111 1111B → -127



- 2. 8086/8088CPU的寄存器
  - 标志寄存器\*(F) SF
    - ▶ 计算机中通常用补码来表示有符号数据,例如:
      - 0000 0001B,可以看做是无符号的1,或者有符号的 +1
      - 1000 0001B,可以看做是无符号的129,或者有符号的 -127
    - ▶ 对于同一个二进制数据,计算机可以将它当作无符号数据来运算,也可以当作有符号数据来运算



# ▶ 2. 8086/8088CPU的寄存器

- 标志寄存器\*(F) SF
  - ▶ 计算机中通常用补码来表示有符号数据,例如:
    - 0000 0001B,可以看做是无符号的1,或者有符号的 +1
    - 1000 0001B,可以看做是无符号的129,或者有符号的 -127
  - ▶ 对于同一个二进制数据,计算机可以将它当作无符号数据来运算,也可以当作有符号数据来运算

	行号		程序指令	AL(after)	SF(after)	
•	1	MOV	AL, 1000 0001B			解
	2	ADD	AL, 1	1000 0010B	1	解
	• • •	• • •	•••		-	

解释1:无符号加法时,结果为130

解释2:有符号加法时,结果为-126



- 2. 8086/8088CPU的寄存器
  - 标志寄存器\*(F) SF
    - ▶ 计算机中通常用补码来表示有符号数据,例如:
      - 0000 0001B,可以看做是无符号的1,或者有符号的 +1
      - 1000 0001B,可以看做是无符号的129,或者有符号的 -127
    - ▶ 对于同一个二进制数据,计算机可以将它当作无符号数据来运算,也可以当作有符号数据来运算



# 2. 8086/8088CPU的寄存器

- 标志寄存器\*(F) CF
  - ▶ 标志寄存器长度为16位,其中9位有定义

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
X	X	X	X	OF	DF	IF	TF	SF	ZF	X	AF	X	PF	X	CF



- 两数相加,最高位向前的进位;或两数相减最高位向前的借位
- 有进位/借位发生时, CF = 1
- 同SF一样,是一种记录,无符号数运算时使用



# ▶ 2. 8086/8088CPU的寄存器

- 标志寄存器\*(F) CF
  - ▶ 标志寄存器长度为16位,其中9位有定义

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
X	Х	Х	Х	OF	DF	IF	TF	SF	ZF	Х	AF	Х	PF	Х	CF
-															<b>A</b>



- 两数相加,<u>最高位</u>向前的进位; 或两数相减最高位向前的借位
- 有进位/借位发生时, CF = 1
- 同SF一样,是一种记录,无符号数运算时使用

行号	程	序指令	AL(after)	CF(after)
1	MOV	AL, 98H	98H <b>(1001 1000B)</b>	未知
2	ADD	AL, AL		
3	ADD	AL, AL		



# ▶ 2. 8086/8088CPU的寄存器

- 标志寄存器\* (F) CF
  - ▶ 标志寄存器长度为16位,其中9位有定义

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
X	Х	Х	Х	OF	DF	IF	TF	SF	ZF	Х	AF	X	PF	Х	CF



- 两数相加,<u>最高位</u>向前的进位; 或两数相减最高位向前的借位
- 有进位/借位发生时, CF = 1
- 同SF一样,是一种记录,无符号数运算时使用

行号	程	序指令	AL(after)	CF(after)
1	MOV	AL, 97H		
2	SUB	AL, 98H		
3	SUB	AL, AL		



# ▶ 2. 8086/8088CPU的寄存器

- 标志寄存器\* (F) AF
  - ▶ 标志寄存器长度为16位,其中9位有定义

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
X	Х	Х	X	OF	DF	IF	TF	SF	ZF	Х	AF	X	PF	X	CF
											1				

#### AF, Auxiliary Carry Flag, 辅助进位标志

- 两数相加,第3位向前的进位;或两数相减第3位向前的借
- 有进位/借位发生时, CF = 1
- 同SF一样,是一种记录,无符号数运算时使用



- ▶ 2. 8086/8088CPU的寄存器
  - 标志寄存器\*(F) OF
    - ▶ 标志寄存器长度为16位,其中9位有定义

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Х	X	X	X	OF	DF	IF	TF	SF	ZF	X	AF	X	PF	X	CF

#### OF, Overflow Flag, 溢出标志

- 如果结果超过目标所能容纳的范围,OF = 1
- 未超出所能容纳的范围,OF = 0



- ▶ 2. 8086/8088CPU的寄存器
  - 标志寄存器\* (F) OF标志
    - 溢出:在进行有符号数运算的时候,如结果超过了机器所能表示的范围 称为溢出。
      - 8位有符号数: -128~127
      - 16位有符号数: -32768~32767
    - ▶ 注意,这里所讲的溢出,只是对有符号数运算而言



# 2. 8086/8088CPU的寄存器

- 标志寄存器\*(F) OF标志
  - 溢出:在进行有符号数运算的时候,如结果超过了机器所能表示的范围 称为溢出。
    - 8位有符号数: -128~127
    - 16位有符号数: -32768~32767
  - ▶ 注意,这里所讲的溢出,只是对有符号数运算而言

行号	程序指令	AL (after)	OF (after)
1	MOV AL, F0H		
2	ADD AL, 88H		

转2进制

减2

数据位取反

转16进制

转10进制

FOH  $\rightarrow$  1111 0000B  $\rightarrow$  1110 1111B  $\rightarrow$  1001 0000B  $\rightarrow$  -10H  $\rightarrow$  -16



# ▶ 2. 8086/8088CPU的寄存器

- 标志寄存器\* (F) OF标志
  - 溢出:在进行有符号数运算的时候,如结果超过了机器所能表示的范围 称为溢出。
    - 8位有符号数: -128~127
    - 16位有符号数:-32768~32767
  - ▶ 注意,这里所讲的溢出,只是对有符号数运算而言

行号	程序指令	AL (after)	OF (after)
1	MOV AL, F0H (-16)		
2	ADD AL, 88H		

转2进制

减1

数据位取反

转16进制

转10进制

 $88H \rightarrow 1000 \ 1000B \rightarrow 1000 \ 0111B \rightarrow 1111 \ 1000B \rightarrow -78H \rightarrow -120$ 



# ▶ 2. 8086/8088CPU的寄存器

- 标志寄存器\* (F) OF标志
  - 溢出:在进行有符号数运算的时候,如结果超过了机器所能表示的范围 称为溢出。
    - 8位有符号数: -128~127
    - 16位有符号数: -32768~32767
  - ▶ 注意,这里所讲的溢出,只是对有符号数运算而言

行号		程序指令	AL (after)	OF (after)
1	MOV	AL, F0H (-16)	F0H	 未知
2	ADD	AL, 88H (-120)	78H	1



# ▶ 2. 8086/8088CPU的寄存器

- 标志寄存器\* (F) OF标志和CF标志
  - ➤ CF是对无符号数运算有意义的标志位,记录无符号数运算是否产生了进位
  - ➤ OF是对有符号数运算有意义的标志位,记录有符号数运算是否产生了溢出

	行号	程	序指令	CF (after)	OF (after)
•	1	MOV	AL, 98	未知	未知
	2	ADD	AL, 99	0	1
	3	MOV	AL, FOH	0	1
	4	ADD	AL, 88H	1	1
	5	MOV	AL, F0H	1	1
	6	ADD	AL, 78H	1	0
	•••		o o o	•••	



- ▶ 2. 8086/8088CPU的寄存器
  - 标志寄存器\* (F)
    - ▶ 标志寄存器长度为16位,其中9位有定义

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Х	Х	Х	Х	OF	DF	IF	TF	SF	ZF	Х	AF	Х	PF	Х	CF

陷阱标志(Trap Flag)

中断标志(Interrupt Flag)

方向标志(Direction Flag)



- 2. 8086/8088CPU的寄存器
  - 标志寄存器\* (F) 功能总结
    - ▶用来存储相关指令的某些执行结果
    - ➤用来为CPU执行相关指令提供行为依据
    - ▶用来控制CPU的相关工作方式



- ▶ 2. 8086/8088CPU的寄存器(Register)
  - 段寄存器 (Segment Register) (CS, SS, DS, ES)
    - ▶ "段"+"寄存器"

15	0	
CS		代码段 (Code Segm
SS		堆栈段 ( <mark>Stack</mark> Segm
DS		数据段 (Data Segm
ES		附加段 (Extra Segm


代码段寄存器
(Code Segment Register)
堆栈段寄存器
(Stack Segment Register)
数据段寄存器
(Data Segment Register)
附加段寄存器
(Extra Segment Register)



- 一. 微处理器的结构(8086/8088) -
- ▶ 2. 8086/8088CPU的寄存器(Register)
  - 段寄存器 (Segment Register) (CS, SS, DS, ES)
    - ▶ "段"+"寄存器"
      - 1) 段寄存器的作用?
      - 2) 为什么要分"段"?
      - 3) 段寄存器存储具体什么数据?



- 一. 微处理器的结构(8086/8088)
- ▶ 2. 8086/8088CPU的寄存器(Register)
  - 段寄存器(Segment Register) (CS, SS, DS, ES)
    - ▶ "段"+"寄存器"
      - 1) 段寄存器的作用?
        - 存储内存(存储器)地址相关信息

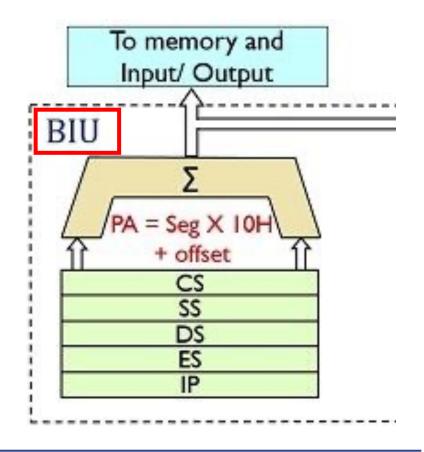



- ▶ 2. 8086/8088CPU的寄存器(Register)
  - 段寄存器 (Segment Register) (CS, SS, DS, ES)
    - ▶ "段"+"寄存器"
      - 1) 段寄存器的作用?
      - 2) 为什么要分"段"?
        - 区分内存中存储的内容,方便管理,快速访问

内存 (SRAM,DRAM..)

代码段

数据段

堆栈段

附加段



- ▶ 2. 8086/8088CPU的寄存器(Register)
  - 段寄存器(Segment Register) (CS, SS, DS, ES)
    - ▶ "段"+"寄存器"
      - 1) 段寄存器的作用?
      - 2) 为什么要分"段"?
        - 区分内存中存储的内容,方便管理,快速访问
        - 段的位置和大小是固定的吗?

内存 (SRAM,DRAM..)

代码段

数据段

堆栈段

附加段



- ▶ 2. 8086/8088CPU的寄存器(Register)
  - · 段寄存器(Segment Register)(CS, SS, DS, ES)
    - ▶ "段"+"寄存器"
      - 1) 段寄存器的作用?
      - 2) 为什么要分"段"?
        - 区分内存中存储的内容,方便管理,快速访问
        - 段的位置和大小是固定的吗?
        - 段是个逻辑概念,由**程序员指定**

内存 (SRAM,DRAM..)

代码段


数据段

堆栈段

附加段



- ▶ 2. 8086/8088CPU的寄存器(Register)
  - · 段寄存器(Segment Register)(CS, SS, DS, ES)
    - ▶ "段"+"寄存器"
      - 1) 段寄存器的作用?
      - 2) 为什么要分"段"?
      - 3) 段寄存器存储具体什么数据?
        - CS:存储代码段基地址
        - SS:存储堆栈段基地址
        - DS:存储数据段基地址
        - ES:存储附加段基地址

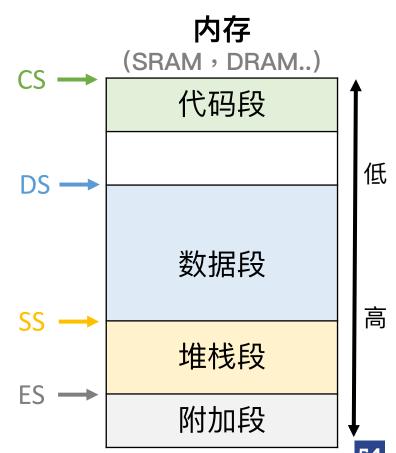



- ▶ 2. 8086/8088CPU的寄存器(Register)
  - 指针和变址寄存器(特殊功能寄存器)


15	U
SP	
ВР	
SI	
DI	
IP	

15

堆栈指针 (Stack Pointer) 基址指针 (Base Pointer) 源变址寄存器 (Source Index Register) 目的变址寄存器 (Destination Index Register) 指令指针 (Instruction Pointer)



- ▶ 2. 8086/8088CPU的寄存器(Register)
  - 指针和变址寄存器(特殊功能寄存器)
    - ➤ SP和BP都用来指示当前堆栈段中数据 所在的地址,但有所区别
      - SP:指示栈顶
      - BP:作为堆栈段的内存指针,指示任 一位置

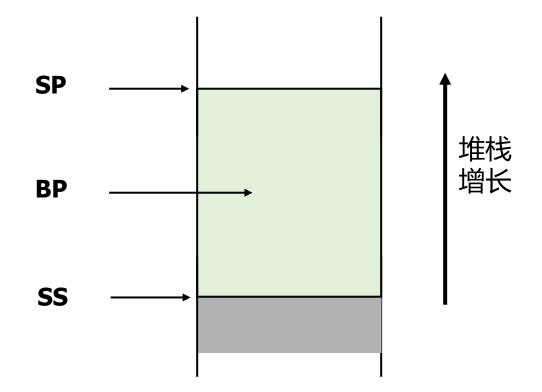



- 一. 微处理器的结构(8086/8088) -
- ▶ 2. 8086/8088CPU的寄存器(Register)
  - 指针和变址寄存器(特殊功能寄存器)
    - > SI和DI存放当前数据段的偏移地址
      - SI: 存放源操作数的偏移地址
      - DI:存放目标操作数的偏移地址



- 一. 微处理器的结构(8086/8088)
- ▶ 2. 8086/8088CPU的寄存器(Register)
  - 指针和变址寄存器(特殊功能寄存器)
    - ➤ IP-指令指针寄存器
      - 下一条要执行指令的偏移地址
      - 不能使用普通传值改变IP寄存器的值
      - 可以通过子程序调用/返回、中断调用/返回等指令改变





# 第三章 微型计算机的结构

#### 二. 存储器(组织与结构)

- 1. 存储器的分段结构
- 2. 实际地址的产生





• 编址:8086CPU的地址总线20根 → 提供1M个地址

内存 地址 (SRAM, DRAM..) 00000H 00001H **FFFFEH FFFFFH** 



# 1. 存储器的分段结构

- 编址:8086CPU的地址总线20根 → 提供1M个地址
  - ➤ 8086能直接访问的最大内存大小1MB (Mega-byte)
    - 思考题:为什么是1MB?

内存	地址
(SRAM, DRAM)	

1 byte	00000H
1 byte	00001H
:	•
:	:
:	:
1 byte	FFFFEH
1 byte	FFFFFH



61

# 1. 存储器的分段结构

- 编址:8086CPU的地址总线20根 → 提供1M个地址
  - ➤ 8086能直接访问的最大内存大小1MB (Mega-byte)
  - ▶ 存储单位:
    - B (byte) = 8 (bits)
    - KB (Kilo-byte), 1KB = 1024B
    - MB (Mega-byte)
    - GB (Giga-byte)
    - TB (Tera-byte)

内存 (SRAM, DRAM)	地址
1 byte	00000F
1 byte	00001H
:	:
:	:
:	:

**FFFFEH** 

**FFFFFH** 

1 byte

1 byte



# 1. 存储器的分段结构

- 编址:8086CPU的地址总线20根 → 提供1M个地址
  - ➤ 8086能直接访问的最大内存大小1MB (Mega-byte)
  - ▶ 存储单位:
  - ➤ 能寻址1M个地址不意味有1MB内存

内存	地址
(SRAM, DRAM)	

1 byte	00000H
1 byte	00001H
:	:
:	:
:	:
1 byte	FFFFEH
1 byte	FFFFF <u>H</u>




63


- 寻址:8086CPU寄存器16 bits,地址数据20 bits,无法直接存储
  - ➤ 16根地址线 → 2<sup>16</sup> = 64KB
  - > (1/16) \* 1MB




- 寻址:8086CPU寄存器16 bits,地址数据20 bits,无法直接存储
  - > 存储器分段技术:
    - 将1M的地址空间,逻辑上分成多个段
    - 每个段最大长度 ≤ 64KB

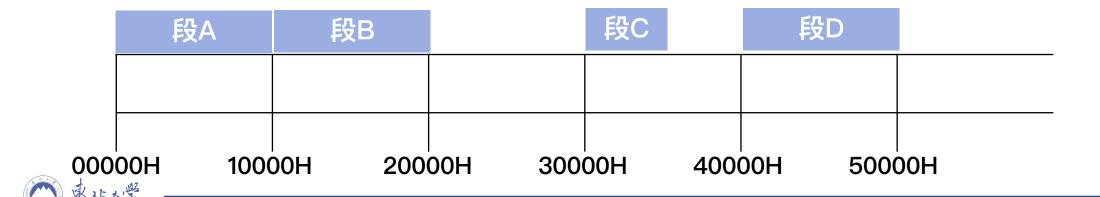

- 寻址:8086CPU寄存器16 bits,地址数据20 bits,无法直接存储
  - > 存储器分段技术:
    - 段与段之间可以部分/全部重叠

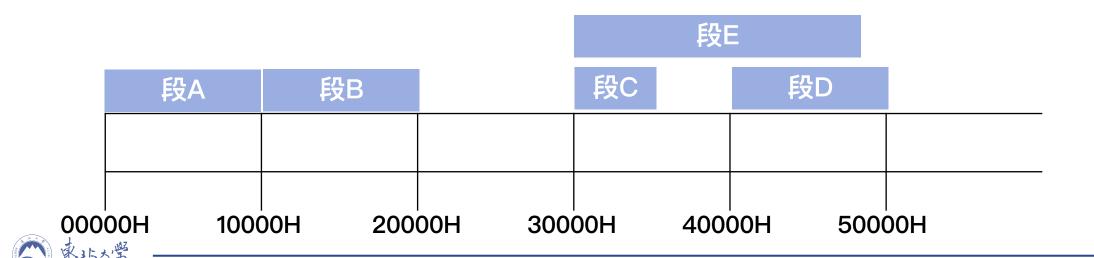

- 寻址:8086CPU寄存器16 bits,地址数据20 bits,无法直接存储
  - > 存储器分段技术:
    - 规定:段基址能够被16D整除

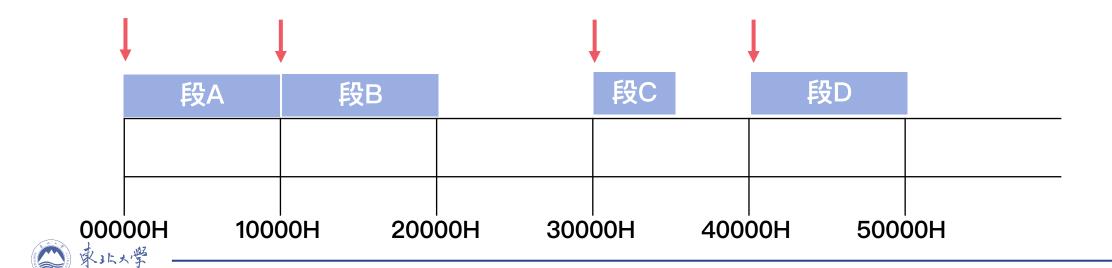

## ▶ 1. 存储器的分段结构

- 寻址:8086CPU寄存器16 bits,地址数据20 bits,无法直接存储
  - > 存储器分段技术:
    - 规定:段基址能够被16D整除
    - 段基址的存放:实际地址的高16位存放在CPU段寄存器中

注意:SS、DS、ES的值 是在程序执行过程中由传 送指令(程序员)显式改 变的



# 1. 存储器的分段结构

- 寻址:8086CPU寄存器16 bits,地址数据20 bits,无法直接存储
  - > 存储器分段技术:
    - 规定:段基址能够被16D整除
    - 段基址的存放:实际地址的高16位存放在CPU段寄存器中

注意:CS的值不用也不允许由传送指令赋值,而是由段间调用、段间返回、中断指令等由系统改变的

	堆栈段	数据段	代码段1	附加段	代码段2	
000		00H 200	00H 300	00H 4000	DOH 5000	)OH

- 寻址:8086CPU寄存器16 bits,地址数据20 bits,无法直接存储
  - > 存储器分段技术:
    - 偏移地址:单元所在位置距离其所在段段首单元的距离,段首单元的偏移地址为0000H,后续的单元顺次增1。



#### ▶ 1. 存储器的分段结构

- 寻址:8086CPU寄存器16 bits,地址数据20 bits,无法直接存储
  - 存储器分段技术:
    - 偏移地址:单元所在位置距离其所在段段首单元的距离,段首单元的偏移地址为 0000H,后续的单元顺次增1。
    - 偏移地址存放:
    - 指针变址寄存器SI,DI,BP,SP存放的是在某一段内寻址的单元的偏移地址。
    - 其中SI和DI存放的是数据段内某单元的偏移地址
    - 而BP和SP存放的则是堆栈段内某单元的偏移地址。
    - 指令指针IP用以存放下一条要执行的指令在当前代码段内的偏移地址。



#### 二. 存储器(组织与结构) ——

# 2. 实际地址的产生


• 逻辑地址:两部分组成,段基址和偏移地址

• 实际地址:内存单元的物理地址



# 2. 实际地址的产生

- 逻辑地址:两部分组成,段基址和偏移地址
- 实际地址:内存单元的物理地址
- 实际地址 = 段基址左移4位,加偏移地址

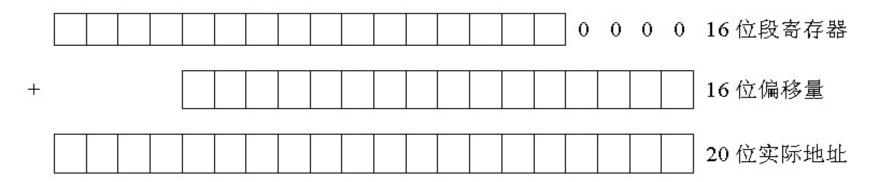

#### 例子:

▶代码段,CS = 9482H,IP = 2350H。实际地址?

## 2. 实际地址的产生

• 例子:

▶代码段, CS = 9482H, IP = 2350H。实际地址?

1001 0100 1000 0010 0000 (CS << 4)
0010 0011 0101 0000 (IP)
1001 0110 1011 0111 0000



# 2. 实际地址的产生

• 例子:

▶代码段,CS = 9482H,IP = 2350H。实际地址?

1001 0100 1000 0010 0000 (CS << 4)
0010 0011 0101 0000 (IP)
1001 0110 1011 0111 0000

注意:一个实际地址可以 对应多个逻辑地址。



## ▶ 2. 实际地址的产生

- 实际地址的表示:
  - ➤例:数据在21F60H中
    - 1) 数据在2000:1F60内存单元中
    - 2) 数据在2000H段中的1F60H单元中



## ▶ 2. 实际地址的产生

- 实际地址的表示:
  - ➤例:数据在21F60H中
    - 1) 数据在2000:1F60内存单元中
    - 2) 数据在2000H段中的1F60H单元中
  - ▶练习题:
    - 1)给定段地址0001H,通过改变偏移地址寻址,CPU可以寻址的范围是从 到 。
    - 2) 有一数据存放在20000H中,现给定段地址SA,若想要用偏移地址寻到此单元数据。SA 应满足什么条件:最小为 ,最大为 。
    - 3) 第2题中,当SA在什么范围内取值时,CPU无论如何都无法访问到20000H单元?



# 2. 实际地址的产生

- 实际地址的表示:
  - ➤例:数据在21F60H中
    - 1) 数据在2000:1F60内存单元中
    - 2) 数据在2000H段中的1F60H单元中
  - ▶练习题:
    - 1)给定段地址0001H,通过改变偏移地址寻址,CPU可以寻址的范围是从<u>00010H</u>到 1000F。
    - 2) 有一数据存放在20000H中,现给定段地址SA,若想要用偏移地址寻到此单元数据。SA 应满足什么条件:最小为 1001H ,最大为 2000H 。
    - 3) 第2题中,当SA在什么范围内取值时,CPU无论如何都无法访问到20000H单元?



## **测试1**:

#### • 标志寄存器\* (F)

▶ 计算下列指令执行后, OF、SF、 ZF、AF、PF和CF各标志位的状态。

行号	程	序指令	CF(after)	OF(after)	SF(after)	ZF(after)	PF(after)	AF(after)
1	SUB	AL, AL						
2	MOV	AL, 10H						
3	ADD	AL, 90H						
4	MOV	AL, 80H						
5	ADD	AL, 80H						
6	MOV	AL, FCH						
7	ADD	AL, 05H						
8	MOV	AL, 7DH						
9	ADD	AL, 0BH						

