TC 2006B Interconexión de dispositivos


Medios de comunicación

ITESM Campus Querétaro



Agenda de esta sesión

- Medios guiados y no guiados.
- Medios de cobre.
- Medios ópticos.

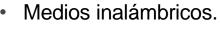



Medios de comunicación

Medios de comunicación que utilizan líneas físicas (guiados)

- Par trenzado (UTP /STP)
- Cable coaxial
- Fibra óptica



Medios de comunicación inalámbricos (no guiados)

- Ondas de radio
- Microondas
- Satélite




Medios de comunicación

MEDIO	TIPOS
COBRESeñales eléctricas	CoaxialUTPSTP
FIBRA ÓPTICAImpulsos de luz	MultimodalMonomodo
INALÁMBRICOOndas de radioMicroondasSatélite	 WLAN – Wi-Fi WPAN – Bluetooth WWAN – Satélites, WiMax

Medios de comunicación


Formatos básicos de medios de red

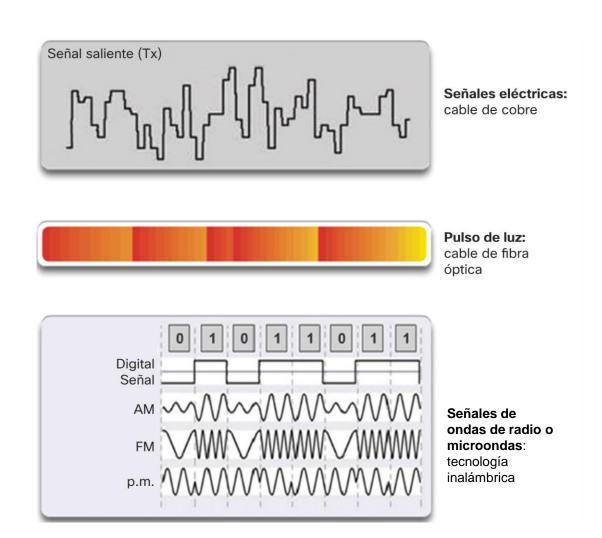


Cable coaxial

Consta de un alambre de cobre duro en su parte central rodeado por un material aislante. Este material aislante está rodeado por una malla metálica que a su vez está cubierta por una capa de plástico protectora.

- La primera generación de redes utilizaban cable coaxial y se sigue usando para tendidos mayores de 100 metros.
- Es más caro que el par trenzado, pero puede transmitir una gran cantidad de datos más rápido que el par trenzado y no sufre interferencias eléctricas.
- Es un cable muy popular en la industria de la televisión por cable.

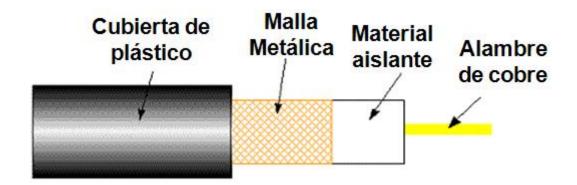


Cable coaxial

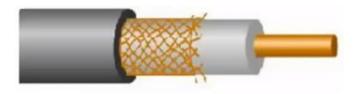

Twin-ax Cable



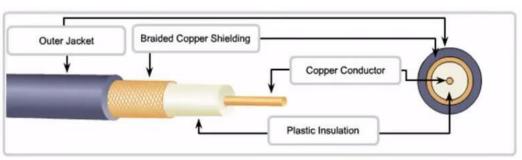




Par trenzado no blindado (UTP - Unshielded Twisted Pair)

Consiste de dos alambres de cobre aislados con un recubrimiento plástico, que se entrelazan en forma helicoidal.

- Ha sido usado por años en las **líneas telefónicas**.
- Es el más popular para la implementación de redes.
- Se limita a un tendido recomendado de 100 metros.

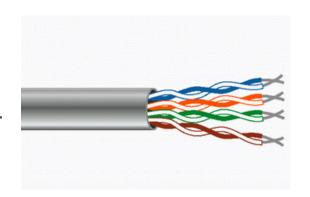


Ventajas: El cable es más económico, flexible, delgado y fácil de instalar.


Desventajas: Presenta menor protección frente a interferencias electromagnéticas

La **U** de UTP significa 'sin blindaje', por lo que no incorpora ninguna malla metálica que lo rodee.

Par trenzado no blindado (UTP - Unshielded Twisted Pair)

Unshielded Twisted Pair (UTP)

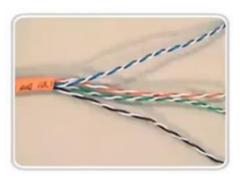

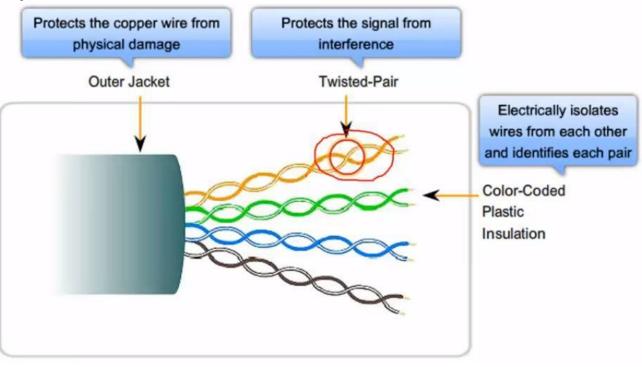

Par trenzado no blindado (UTP - Unshielded Twisted Pair)

Los cables de par trenzado están divididos en categorías, y estas representan las características del cable y el ancho de banda que pueden llegar a alcanzar.

Los cables Ethernet, son UTP principalmente categoría 5 o 6.

Tipo	Uso y velocidad
Categoría 1	Voz solamente (cable telefónico)
Categoría 2	Datos hasta 4 Mbps
Categoría 3	Datos hasta 10 Mbps (Ethernet)
Categoría 4	Datos hasta 20 Mbps
Categoría 5	Datos hasta 100 Mbps (FastEthernet)
Categoría 5e	Datos hasta 1000 Mbps (GigabitEthernet)
Categoría 6	Datos hasta 1000 Mbps (GigabitEthernet)
Categoría 6a	Datos hasta 10 Gbps
Categoría 7	Datos hasta 10 Gbps
Categoría 7a	Datos hasta 10 Gbps
Categoría 8	Datos hasta 40 Gbps

Par trenzado blindado (STP - Shielded Twisted Pair)

- Son cables de cobre aislados dentro de una cubierta protectora, lo que permite la inmunidad al ruido al contrario que UTP que no dispone de dicho aislamiento.
- La longitud máxima de los cables de par trenzado están limitados a 90 metros.


Ventajas: Se utilizan para conexiones de alta velocidad.

Desventajas: Es mas caro, mas pesado y su flexibilidad es mas reducida que el UTP.

Par trenzado blindado (STP - Shielded Twisted Pair)

Shielded Twisted Pair (UTP)



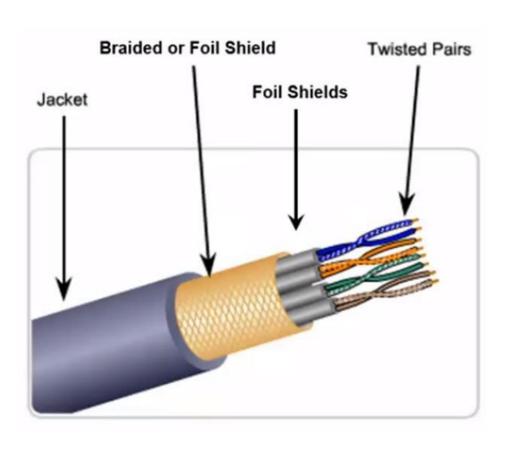


Par trenzado - Conectores

RJ45

Es una interfaz física usada para conectar redes de cableado estructurado, (categorías 5, 6, 7 y 8).

Posee ocho "pines" o conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de **par trenzado** (cables de red **Ethernet**) de 8 pines (4 pares).

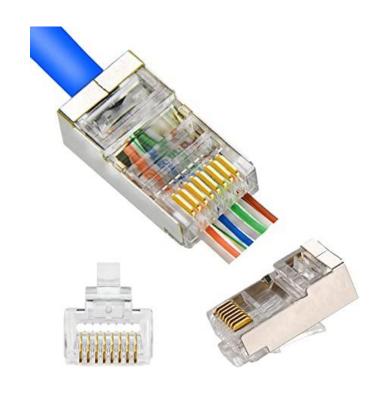


Fibra óptica

Están formadas de cientos a miles de hebras de fibras de vidrio que son tan delgadas como un cabello humano.

Los datos son transformados en pulsos de luz emitidos por un dispositivo láser y

transmitidos a alta velocidad.

- Como las transmisiones de fibra óptica usan luz, y no voltaje eléctrico, no es sujeto a interferencia eléctrica.
- Son recomendables para transmitir grandes cantidades de datos a más velocidad.
- La desventaja es que es mucho más costoso y más difícil de instalar.

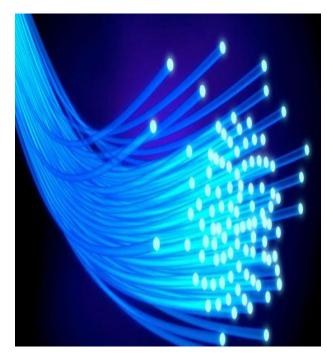

Fibra óptica multimodo

- Puede propagar más de un modo de luz. Puede tener más de mil modos de propagación de luz.
- Se usan comúnmente en distancias cortas, como un edificio o un campus.
- Su distancia máxima es de 2 km y usan diodos láser de baja intensidad.



Fibra óptica monomodo

- Sólo se propaga un modo de luz.
- Permiten alcanzar grandes distancias (hasta 100 km máximo, mediante un láser de alta intensidad)
- Transmite tasas elevadas de información (decenas de Gb/s).



Fibra óptica

Fibra Multimodo (MMF)

- Núcleo de 50 o 62.5 micras.
- Para distancias cortas (<Km).

Múltiples rutas o caminos para la luz Núcleo de vidrio = 50/62.5 micras Revestimiento de vidrio de 125 micras de diámetro Revestimiento

Fibra Monomodo (SMF)


- Núcleo de 9 micras.
- Para distancias largas (>Km).



Fibra óptica - Conectores



ST Connectors

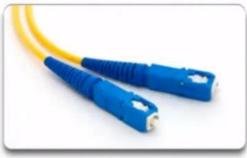

SC Connectors



LC Connector




Duplex Multimode LC Connectors


Ondas Electromagnéticas

Los medios inalámbricos transportan **señales electromagnéticas** que representan los dígitos binarios de las comunicaciones de datos mediante **frecuencias de radio** y de **microondas**.

Una señal electromagnética se transmite por el espacio en forma de ondas electromagnéticas:


Las **ondas electromagnéticas (OEM)** son generadas por cargas eléctricas que oscilan por un conductor, como podría ser una antena.

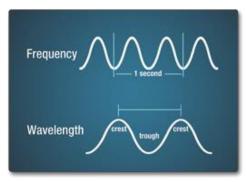

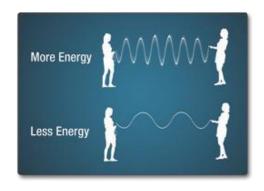

Propiedades de las Ondas Electromagnéticas

- Longitud de onda (λ): La distancia entre dos picos. Se mide en metros (m).
- Amplitud (A): La distancia entre el pico y el punto medio de la onda)
- Frecuencia (F): Cuantas ondas llegan al receptor por segundo. Se mide en Hertz (hz).
- **Período (T):** El tiempo transcurrido para que se realice una onda completa. Se mide en segundos (seg).

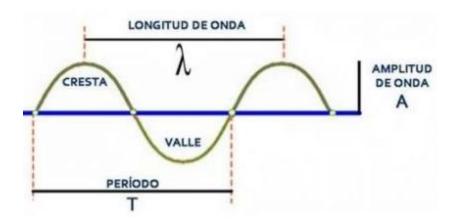


El espectro electromagnético

El espectro electromagnético es el conjunto de señales electromagnéticas, ordenadas según su **frecuencia** y **longitud de onda**.


Los usos del espectro electromagnético pueden ser muy diversos. Por ejemplo:

- ✓ Las ondas de frecuencia de radio. Se emplean para transmitir información por el aire, tales como: Emisiones de radio, televisión o WiFi.
- ✓ Las microondas. Se emplean para transmitir información y también para calentar comida en los hornos de microondas.

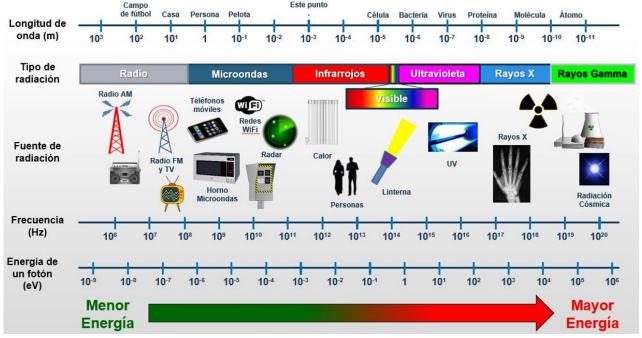

El espectro electromagnético

- ✓ La **radiación ultravioleta**. Es emitida por el Sol.
- ✓ La radiación infrarroja. Se emplea en controles remotos, que de otro modo tendrían que acudir a las ondas de radio y generarían "ruido ambiental" para otras formas más importantes de transmisión de datos, como el Wi-Fi. También se emplean señales infrarrojas, en la transmisión digital de datos a corta distancia entre las computadoras y sus periféricos cercanos.
- ✓ El espectro de luz visible. Hace visibles las cosas. Además, puede aprovecharse para otros mecanismos visuales como el cine, las linternas, etc.
- ✓ Los rayos X. Se emplean en la medicina para tomar impresiones visuales del interior de nuestros cuerpos, como de nuestros huesos.
- ✓ Los **rayos gamma**. Se emplean como forma de **radioterapia** o tratamiento para el cáncer, dado que destruyen el ADN de las células que se reproducen desordenadamente.

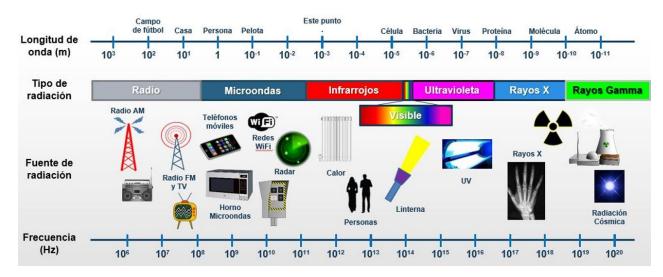

El espectro electromagnético – Rango de frecuencias

A continuación podemos ver el rango de frecuencias que habitualmente se utilizan en las comunicaciones:

1. Radio AM: Alrededor de 10MHz

2. Radio FM: Alrededor de 100MHz


3. Televisión: Muchas frecuencias de 470MHz a 800MHz, y otras.


4. Teléfonos celulares: 850MHz, 1900MHz, y otras

5. Wi-Fi: 2.4GHz

6. Satélite: 3.5GHz

7. Wi-Fi: 5GHz

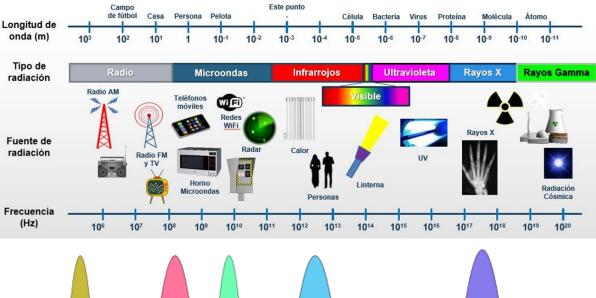

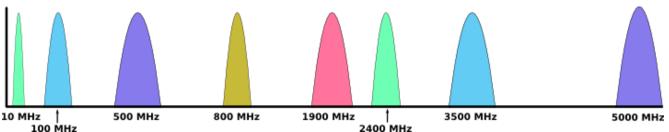




Ondas de radio

- Son las más usadas, se emplean para transmitir información por el aire, tales como: Emisiones de radio, televisión o WiFi.
- Tienen un rango de ancho de banda entre 3 Khz y los 300 Ghz.
 - Radio AM: Alrededor de 10MHz
 - Radio FM: Alrededor de 100MHz
 - Televisión: Muchas frecuencias de 470MHz a 800MHz, y otras.
 - Señal WiFi: 2.4 Ghz Y 5 Ghz



Microondas

- Su ancho de banda varia entre 300 MHz y 300 GHz.
- Para la comunicación de microondas terrestres se deben usar antenas parabólicas, las cuales deben estar alineadas o tener visión directa entre ellas, además entre mayor sea la altura mayor el alcance.
- Sus problemas se dan perdidas de datos por atenuación e interferencias, y es muy sensible a las malas condiciones atmosféricas.

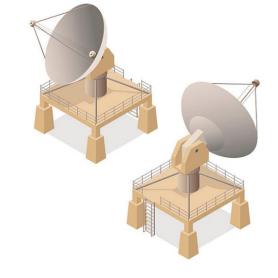








Satélite

- Conocidos como microondas por satélite realizan la transmisión de todo tipo de datos, imágenes, etc., según el fin con que se han creado.
- Un satélite en si no procesa información sino que actúan como un repetidor-amplificador y puede cubrir un amplio espacio de espectro terrestre.
- Las microondas por satélite manejan un ancho de banda entre los 3 y los 30 Ghz.
- Son usados para:
 - Sistemas de televisión.
 - Transmisión telefónica a larga distancia.
 - Redes privadas.

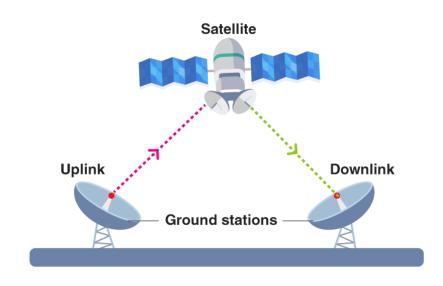

Tipos de medios inalámbricos

WiFi: Estándar IEEE 802.11

Bluetooth: Estándar IEEE 802.15

• Wi-Max: Estándar IEEE 802.16

