
作图软件 AutoCAD 的操作步骤:

- (1) 可以移动其中边界的一段线段,但要保证最终的图形,边界要封闭;
- (2) 点击左边的 按钮,选择所有线段,形成计算区域的面域,然后选择 文 件一输出一sat 格式的图形文件。
- (3) 如果需要拆分已形成面域的计算区域为分散线段,进行边界的修改。可以 选择面域图形就可以了。

剖分网格软件 Gambit 的操作步骤:

- (1) 打开 GAMBIT 软件。
- ACIS 输入 sat 文件的路径,如 e:\zmp.sat (2)导入 sat 文件,步骤: File -> Import ->

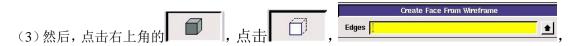

里面选择所有的边,形成 face,再点击 删除其中的 face2:



在里面选择 facel,

Spacing: Apply Default spacing 里面填写网格单边尺寸, PAVE 为非结构网格,

- 一般选择 15-30m,点击 Apply 可生成网格单元。
- (5) 选择 Solver -> Polyflow
- Mesh 输入保存路径,如:e:\zmp.neu,注意:为 (6) 选择 File Export neu 文件。
- (7) 使用 gambit-tec-pro.for 程序, 处理 zmp.neu 文件, 如下: filename='zmp.neu'

open (unit=2, file=filename, status='old')

filename='zmp TEC.dat'

open (unit=3, file=filename)

- 以上 zmp TEC. dat 文件就是可以用 TECPLOT 打开的网格数据文件。
- (8) 地形插值步骤过程:

首先,打开散点地形,散点地形数据文件为: variables=x, y, z 以及 XYZ 坐标值。 然后, 打开 zmp TEC. dat 文件。

然后,地形插值,选择 data interpolate inverse distance

然后,输出插值后的网格地形数据: file write data file

(9) 再使用 Data pre。For 程序处理地形插值文件,形成 Elcirc 模型输入的 hgrid 文件。Hgrid 文件还有手动填入边界信息节点号。

使用 Timeserial. for 程序形成程序使用的时间序列流量或水位波动过程。