


### Módulo 2: Sistemas Embebidos

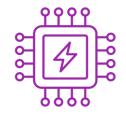

- ¿Qué son los Sistemas Embebidos?
- Estructura de un Sistema Embebido
- Componentes de un Sistema Embebido
- Interacción con el mundo físico



## ¿Qué son los Sistemas Embebidos?

Definición simple: sistemas computacionales que no se parecen a una computadora

- La complejidad está escondida de los usuarios (embebida dentro de los dispositivos)
- Los dispositivos IoT son embebidos
- No tienen acceso a internet necesariamente












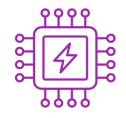


## ¿Que son los Sistemas Embebidos?

• Pueden no interactuar directamente con el humano, pero con otro dispositivo





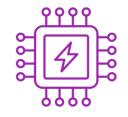


## ¿Que son los Sistemas Embebidos?

- Eficiencia: Diferencia entre el diseño de SW tradicional y el diseño de Sistemas Embebidos
- Usados en mercados críticos
- Limitaciones estrictas y rigurosas
  - Bajo costo
  - Rendimiento óptimo
  - Bajo consumo energético
  - Costo de Manufactura y diseño
  - Tiempo de entrega






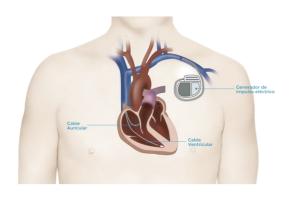







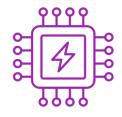


### **Detalles adicionales**


- Sistemas embebidos tienden a ser construidos/diseñados para una sola aplicación específica
  - o Ejemplo: audífonos, parlantes, etc.
  - o A diferencia de una computadora tradicional que son mayormente 'sobre diseñadas'
- HW y SW van diseñados de la mano
  - o A diferencia de las computadoras de propósito general donde se usa HW y SW por separado
  - Ejemplo: una computadora LENOVO corriendo PowerPoint (Microsoft)
- Más trabajo para diseñadores (HW y SW)





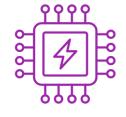


### **Estructura General**

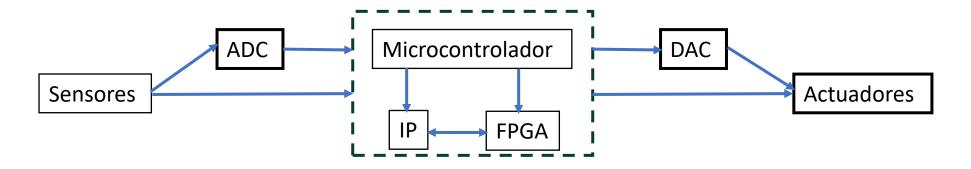


- Sensores reciben datos del mundo exterior
- Actuadores realizan acciones en el mundo exterior
- IP core
  - Chips diseñados para una función (audio, video, internet)
  - Manufacturados en masa
  - Interactúan con el microcontrolador



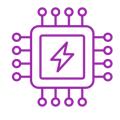


### **Estructura General**

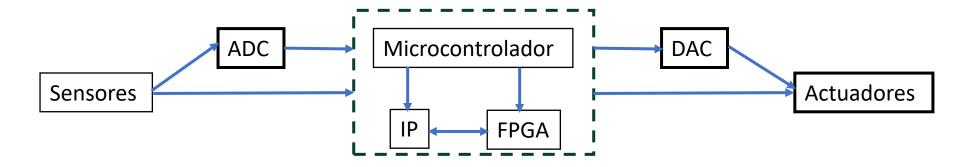


- FPGAs (no estudiados en este curso)
  - HW que puede ser reconfigurados/reconectados vía RAM para realizar una tarea diferente
  - Más rápidos que el software tradicional, más lentos que los circuitos integrados




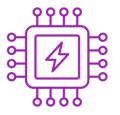

Microcontrolador: el componente principal de un sistema embebido


• El principal circuito integrado que ejecuta el programa. Ejemplo: Arduino

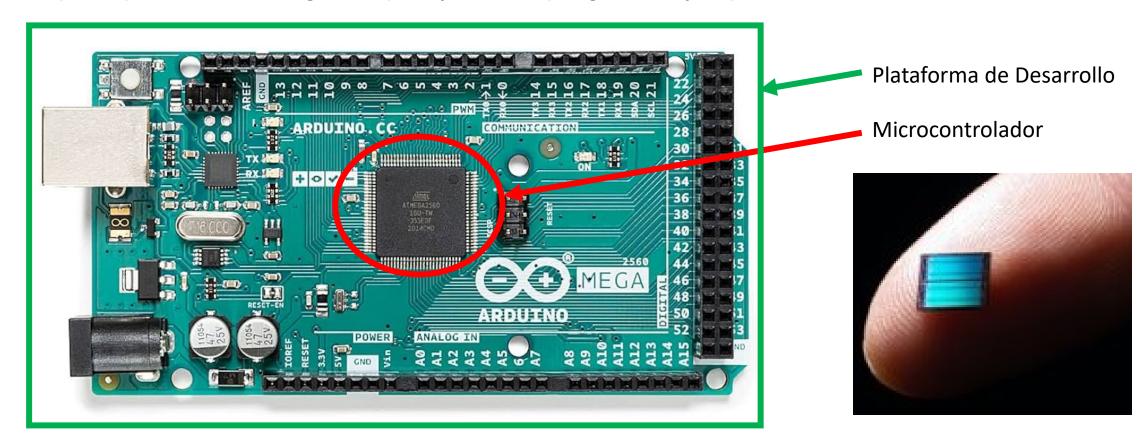


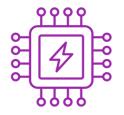


- Microcontrolador vs Microprocesador
  - Microprocesador: lo encuentran en una laptop
  - Microcontrolador: se encuentran en los sistemas embebidos o loT
    - Más débil, menos memoria, más lento (Desde 16Mhz a 500Mhz)




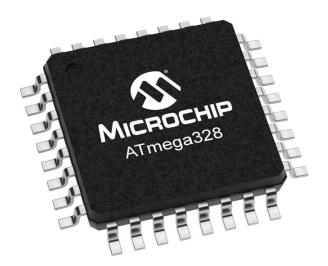

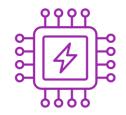

- Microcontrolador: necesitan ser programados, envía comandos, recibe datos
  - C, C++, Python (Raspberry PI)

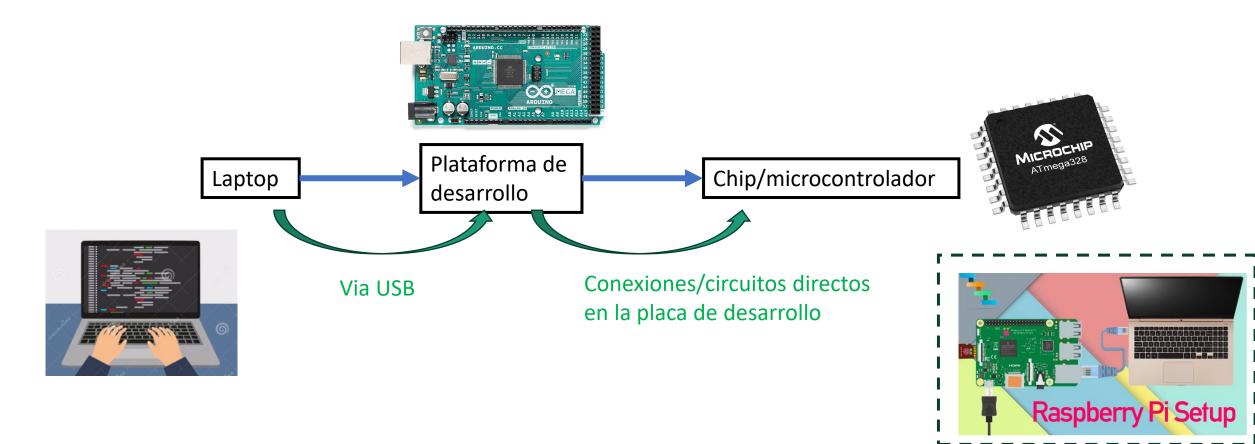

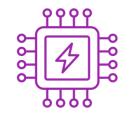


#### **Tipos de Procesadores**

- Procesadores de propósito general
  - Usados para muchas aplicaciones
  - Incluyen muchas características
  - Caros, sobre diseñados
  - Muy disponibles en el mercado
- Procesadores de procesamiento de señales digitales (DSP)
  - Soporta instrucciones vectoriales
  - o Baratos, pero más limitados en el mercado







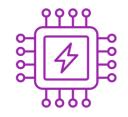

#### **Sensores Simples**

- Output: números reales, true, false
  - o Luz, temperatura, humedad, etc.








#### **Sensores Complejos**

- Output: imágenes, mensajes de comunicación
  - o Cámaras, controlador de ethernet







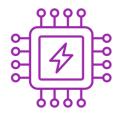

#### **Actuadores Simples**

- Realizan acciones en el mundo físico
  - LEDs, LCDs, displays






#### **Actuadores Complejos**

- Realizan acciones más complejas
  - Todo tipo de motores





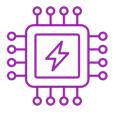

### Interacción con el mundo físico

#### Conversión de Análogo a Digital (ADC)

- Sensores vs Actuadores: recibir y enviar datos al mundo exterior
- Relación: números reales (0.1,0.01,0.001,0.0001....) vs integrales (1,2,3,4,5......)
- El fenómeno análogo: el mundo real es análogo
  - Luz natural
  - o Sonido
  - Temperatura
  - Reloj análogo








- El fenómeno digital: como describimos al mundo análogo
  - o Bombilla eléctrica--> encendido, apagado
  - o Volumen del celular--> representado con números del 1 al 100
  - Control de temperatura--> representado con sistemas internacionales
  - Reloj digital





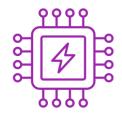

### Interacción con el mundo físico

- Microcontroladores solo entienden señales digitales
  - Usamos ADC por este motivo
  - La conversión es una aproximación
  - o Ejemplo: el procesamiento de una onda de sonido
    - El micrófono convierte la presión a voltaje
    - El voltaje es muestreado (discretización)

