

다마포케가 자라 온 길

ko1 야생 배틀·통신 대전·교환·WiFi 시간·한국어 **ko2** SD카드 소리 **ko4** 큰 시계·보관함·도감 기록·훈련 3종·배틀 아이템·실시간 저장

ko5 SD카드 업데이트 **ko6** USB 방식 정리 **ko7** 경험치 레벨·타입별 이펙트 **ko8** 새로 시작·WiFi 5개·QR·부드러운 글꼴·한글 이름

ko9 좋아하는 음식·N일차·육성 시간 레벨업·알림음 **ko10** 2세대 251마리 **ko10.1** 지역 16곳·날씨·계절·배경 16종

ko10.2 육성 2배 빠르게 **ko10.3** 공놀이 개선 **ko10.4** 체육관 배치·오늘의 도전·사탕·진화 기술

ko10.5 왕관 보관함·다음 파트너 **ko10.6** 실수 회복·방어/속도 훈련 **ko10.7** 샌드백·훈련 보상

ko10.8 기본 화면 행동·빠른 연타 **ko10.8.1** 화살표 이동 **ko10.9** 실수 원인·날짜 기준 일차 **ko10.10** 실수 만회

ko11 체육관 재대전·챔피언 리그·명예의 전당·사탕 가방 **ko11.1** 전당 화면·아이템 조정 **ko11.2~11.4** 훈련 중 렉 해결

ko11.5 부팅 진단·안전 모드 **ko11.6** SD 세이브 백업·공간 정리 **ko11.6.1** ◀ 뒤로가기·챔피언 연습

ko11.7 탐험 보내기·친밀도 진화·요일/보름달 이벤트·도감 보상·훈련 최소 +3

오늘도 잘 돌봐 주세요!

포만 · 기분 · 기력 · 청결, 네 게이지가 40 이상이면 포켓몬이 쑥쑥 자라요.



TamaPoke KO v1.17-ko11.7 (클로드 버전) · 원본 socquique/TamaPoke v1.17

포켓몬 그림: PMDCollab SpriteCollab (CC BY-NC) · 글꼴: Noto Sans KR (SIL OFL)

Pokémon © Nintendo / Creatures / GAME FREAK. 개인이 즐기려고 만든 비공식 팬 프로젝트예요.

TAMAPOKE

다마포케

사용 설명서



펌웨어 v1.17-ko11.7 기준

돌보기 진화 훈련 야생 배틀 체육관 챔피언 리그
보관함 탐험 도감 251 날씨·계절 통신 SD 백업

손 안의 포켓몬 키우기 · 둥근 화면 ESP32-S3

★ 차례 이 책의 차례

다마포케는 둥근 화면 속에서 포켓몬을 알부터 키우는 작은 기기예요. 먹이고, 씻기고, 재우고, 훈련하고, 야생 포켓몬과 싸우며 도감 251마리를 채워 보세요.

1	시작하기 기기 둘러보기 · 전원 · 첫 알 · 기본 화면 · 화면 이동	3
2	돌보기 먹이 · 잠 · 목욕 · 게이지 · 돌봄 실수와 회복 · 포켓몬의 행동	7
3	성장과 진화 스탯 카드 · 메달 · 레벨 · 진화 · 친밀도 진화 · 사탕 · 육성 마치고	11
4	훈련 공격(샌드백) · 방어 · 속도 · 공놀이 · 훈련 보상	17
5	배틀 지역 16곳 · 배틀 조작 · 포획 · 레어 · 이벤트 · 체육관 · 챔피언 리그	19
6	모으기 보관함 · 왕관 보관함 · 탐험 보내기 · 도감과 도감 보상	25
7	세계와 통신 날씨 · 계절 · 배경 16곳 · 통신 대전과 교환	28
8	설정과 관리 시간 · 소리 · 언어 · WiFi · 세이브 백업 · SD카드 · 펌웨어 업데이트	30
+	부록 문제 해결 · 한눈에 보는 숫자 · 버전 이야기	34

TIP 이 책의 화면 사진은 실제 펌웨어로 그린 화면이에요. 포켓몬·숫자는 예시라서 내 기기와 다를 수 있어요.

+ 부록 한눈에 보는 숫자

돌보기·성장	
먹이	열매 +25, 좋아하는 것 +35, 사탕 +10
돌봄 실수	게이지 10 이하 (1시간에 1번까지)
실수 회복	모두 40 ↑ 12시간 → -1
가출	게이지 모두 0으로 1시간
작별	최종 진화 + 3일
진화	레벨 + 모두 40 ↑ (+친밀도 70)
첫 진화	Lv.16 (3단계 포켓몬)
육성 시간	Lv.L → L+1 = L × 15분
최대 레벨	Lv.100
기력 회복	잠자기 1분에 +6

배틀·보상	
야생 승리	볼 40%, 물약 35%, 만능 사탕 5%, 합류 20%
보유 상한	볼 20, 물약 15
포획률	체력 가득 약 20% → 빈사 약 85%
재대전	하루 1번 사탕 2·볼 1·물약 1
오늘의 도전	3연승 볼 2·물약 2·사탕 3
챔피언	사탕 10·볼 3·물약 3
물약	체력 절반 회복
야생 알림	30초 안에 누르기

모으기·저장	
보관함	60 (왕관 251, 전당 60)
탐험	2·4·8시간, 1마리씩
도감	251 (보상 10~251종)
WiFi 기억	최대 5개
자동 저장	1분마다 + SD 백업 하루 1번
날씨 바뀜	5분마다

■ 사탕 쓰는 곳

경험치 3 · 게이지 +20 1 · 능력 편차 +2 5 · 다음 알 사이니 ×4 10 · 실수 만회 5 · 교환 다른 계열 3 → 1 · 만능 1 → 5

+ 부록 이럴 땐 이렇게

증상	해 보세요
화면이 안 켜져요	PWR 짧게 → 충전 확인 → PWR 6초로 꺾다 켜기
켜지다가 계속 다시 시작돼요	PWR 버튼이 케이스에 눌린 채 끼워지지 않았는지 확인. “last stop” 화면을 사진으로 남겨 두세요. 2번 연속이면 안전 모드로 켜져요
PC가 USB를 인식 못 해요	다른 USB 케이블(데이터용)로. 그래도 안 되면 BOOT 버튼을 누른 채 USB를 꽂기
포켓몬이 “?”나 작은 그림	SD카드 mons 폴더에 그림 파일(p/ps***.bin, thumbs.bin)이 있는지 확인
소리가 안 나요	시간 설정 → 소리 켜, 음량 확인. 배경음은 SD카드의 wav 파일이 필요해요
시간이 틀려요	네트워크 → 시간대(UTC+9) 확인 → 지금 시간 맞추기. WiFi가 없으면 시간 설정에서 직접
날씨가 늘 맑아요	날짜가 맞는지 확인 (큰 시계 위 날짜). WiFi로 한 번 맞추면 돼요
진화 버튼이 안 나와요	네 게이지 모두 40 이상? 실수로 늦어졌나? 친밀도 70 필요한 포켓몬? (스탯 카드 진행도)
지역이 회색이에요	체육관 배지가 더 필요해요 (19쪽)
통신 연결이 안 돼요	두 기기 모두 같은 메뉴(대전/교환)를 열었는지, 펌웨어 버전이 비슷한지 확인
세이브가 사라졌어요	네트워크 → 세이브 백업에서 복원 (컬 때 물어보기도 해요)
메뉴 터치가 가끔 안 먹어요	화면이 바뀐 직후 0.25초는 터치를 무시해요. 한 번 더 또렷하게 톹
훈련 중 그만두고 싶어요	화면을 2초 누르고 있기
전부 처음부터 하고 싶어요	시간 설정 → 새로 시작 → 3초 누르기 (30쪽)

TIP 문제가 생기면 먼저 **세이브 백업 → 지금 백업**을 해 두면 안심이에요.

1 시작하기 기기 둘러보기

등근 1.43인치 터치 화면에 버튼 하나. 손가락으로 톡톡 누르고 쓸어서 모든 걸 해요.

부분	하는 일
등근 터치 화면	누르기(탭), 쓸기(스와이프), 누르고 있기로 조작해요
PWR 버튼	화면 켜기·끄기, 전원 끄기 (아래 표)
USB-C	충전, PC 연결 (펌웨어·SD 파일 보내기)
SD카드	포켓몬 그림·울음소리·배경음, 세이브 백업, 업데이트 파일
배터리·시계	꺼져 있어도 시간이 흘러요. 돌아오면 그동안의 변화가 반영돼요
스피커	배경음, 울음소리, 효과음

PWR 버튼

누르는 법	결과
짧게 한 번	화면 끄기 / 켜기. 화면이 꺼져 있어도 포켓몬은 계속 살아 있어요 (배경음은 멈춤)
길게 (약 4초)	지금까지를 저장한 뒤 전원이 꺼져요
다시 켜기	꺼진 상태에서 PWR을 짧게 누르기
6초 누르기	완전히 꺾다 켜기 (업데이트 뒤나 멈췄을 때)

참고 화면은 한동안 만지지 않으면 저절로 어두워져요. 아무 곳이나 누르면 다시 밝아져요.

켜질 때 보이는 것

켜지는 동안 **전원 → 화면 → 터치 → 세이브 → SD → 시계 → WiFi → 소리** 순서로 준비 단계가 표시돼요. 도중에 멈추면 다음에 컬 때 어디서 멈췄는지 알려 주고, 두 번 연속 멈추면 **안전 모드**로 켜져요 (33쪽).

TIP 저장은 1분마다 자동으로 돼요. 전원을 끌 때는 PWR을 **길게** 눌러 주세요.

1 시작하기 처음 만나는 포켓몬

1 스타터 고르기

처음 켜면 “스타터를 선택하세요” 화면이 나와요. 이상해씨 · 파이리 · 꼬부기 중 하나를 눌러 고르세요. 고른 포켓몬이 알에서 태어나요.



알 — 툭툭 두드리 깨워요

2 알 깨우기

알을 세 번 누르면 “알을 툭툭...”, “움직여요!”, “거의 다 됐어요!” 하다가 태어나요.

태어날 때 포켓몬마다 능력 편차(공격·방어·속도 90~110%)가 정해져서 같은 포켓몬도 조금씩 달라요. 드물게 색이 다른(샤이니) 포켓몬이 태어나기도 해요.

3 이름 짓기

기본 화면 아래 ⬆ → 스타트 카드 첫 쪽에서 이름을 누르면 키보드가 나와요. 최대 6글자.

- 천지인 한글 키보드: | · — 로 모음, ㄱ ㅋ · ㄴ ㄷ ... 는 누를 때마다 바뀌어요
- 같은 자음을 연달아 쓸 땐 **띄움** (예: 각각 = ㄱ | · ㄱ **띄움** ㄱ | · ㄱ)
- **ABC** 로 영문 키보드, **OK** 로 저장



천지인 키보드



영문 키보드

TIP 키운 포켓몬의 이름은 통신 교환을 해도 그대로 따라가요.

8 설정과 관리 펌웨어 업데이트

새 기능이 담긴 펌웨어로 바뀌요. 두 방법 모두 포켓몬은 그대로 남아요.

A. SD카드로 (추천)

- 1 PC Chrome에서 웹 설치 페이지 → **Connect board** → **pick them manually**로 **update.bin** 보내기 (SD카드 mons 폴더로 가요)
- 2 시간 설정 → **WiFi** → **SD 업데이트** → **업데이트**
- 3 진행 막대가 끝나면 자동으로 다시 켜져요

새 펌웨어를 예비 영역에 다 쓰고 검사가 끝난 뒤에만 바뀌요. 도중에 실패하면 원래 펌웨어 그대로예요.



현재 / 파일 버전

B. PC에서 esptool로

- 1 Chrome/Edge에서 ESP Tool (esptool-js) → Baudrate 115200 → Connect
- 2 주소 **0xe000**에 **tamapoke-ko-----app-0xe000.bin** → Program
- 3 끝나면 USB를 뽑고 PWR 6초로 껐다 켜기. 시간 설정 화면에 새 버전이 보이면 성공

주의 Erase Flash는 누르지 마세요. 주소 0x0에 올리는 통합 이미지(...ko11.7.bin)는 저장 데이터를 초기화해요. 앱 파일은 0x10000이 아니라 꼭 **0xe000**에.

켜질 때 멈추면 — 부팅 진단과 안전 모드

- 켜지다 멈춰 다시 시작되면 다음에 “**last stop: 단계 이름**”과 원인(CRASH, BROWNOUT...)을 보여 주고 4초 기다려요
- **2번 연속** 멈추면 **안전 모드**: SD카드·WiFi·소리 없이 켜요. 세이브는 건드리지 않아요
- 정상으로 20초 넘게 돌면 기록이 지워져요

8 설정과 관리 SD카드와 세이브 백업

SD카드 안의 파일

파일 (mons 폴더)	내용
p001~p251.bin, ps001~ps251.bin	포켓몬 그림 / 색이 다른(사이니) 그림 (동작 포함)
thumbs.bin	도감의 작은 그림 251마리
cry001~cry251.wav	울음소리 (16kHz 모노 16비트 WAV)
bgm.wav, bgm2.wav	기본 화면 배경음 (곡이 끝날 때마다 무작위)
battle_wild / gym / champ.wav	야생 · 체육관 · 챔피언 배틀 배경음
fame.wav, fame2.wav	명예의 전당 (챔피언 쪽 화면)
update.bin	SD 업데이트용 펌웨어 (다 쓰면 update_done.bin)

파일이 없으면 “스프라이트 없음”이나 작은 그림·기본 곡으로 대신해요. 울음소리·음악은 개인용으로만 써 주세요.


세이브 백업

네트워크 → **세이브 백업**. SD카드 tpsave/save0.bak · save1.bak에 번갈아 저장해요 (쓰고 다시 읽어 확인).


- **자동 (파란색)**: 하루 1번 + 부화·진화·새 파트너·챔피언·작별 때
- **수동 (노란색)**: **지금 백업**
- 백업을 누르면 **복원** (확인 창 → 다시 켜짐)
- 훈련·배틀 중이나 화면이 꺼져 있을 땐 자동 백업을 쉬어요



백업 목록

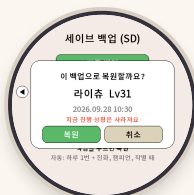

복원 확인

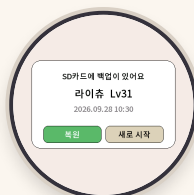

컬 때 물어봐요

TIP 세이브가 지워진 채 켜졌는데 SD에 백업이 있으면 “SD카드에 백업이 있어요” → **복원** / **새로 시작** 을 물어봐요.

1 시작하기 기본 화면 읽기



- 배터리 남은 양
- 이름과 레벨 (최대 Lv.100)
- 상태 한마디 (배고파요, 행복해요...)
- 날씨·배경 내 포켓몬 속성의 장소
- 날짜와 큰 시계
- 도감 열기
- 시간 설정·설정 화면
- 포켓몬 — 누르면 쓰다듬기
- 게이지 4개 (포만·기분·기력·청결)
- 돌보기 버튼 4개 (7쪽)
- 스탯 카드 열기

화면 위에 가끔 나타나는 것

- **불꽃 숫자**(왼쪽 위): 매일 돌봐 준 연속 일수
- **야생 포켓몬 알림**: 30초 안에 누르면 바로 배틀 (내 포켓몬 지역)
- **말풍선**: 필요한 것·기분 (10쪽) · **하트**: 좋아할 때 · **똥**: 청결이 빨리 줄어요
- **알림 띠**: 도감 보상, 탐험 귀환, 메달 획득

1 시작하기 화면 이동과 터치

화면 가장자리의 동그란 화살표를 누르거나, 같은 방향으로 쓸어도 돼요.

화면	◀ 왼쪽	▶ 오른쪽	맨 아래
기본 화면	도감	시간 설정	▲ 스탓 카드
스탤 카드 (5쪽)	이전 쪽	다음 쪽	▼ 달기
도감	이전 쪽 (첫 쪽: 나가기)	다음 쪽	▼ 나가기
훈련 / 배틀 메뉴	훈련 쪽	배틀 쪽	▼ 달기
시간·네트워크·백업	뒤로 가기	—	—

터치 방법

탭 (톡 누르기)

버튼 누르기, 포켓몬 쓰다듬기, 알 깨우기.
메뉴에서는 아주 짧게 스친 터치는 무시돼요.

스와이프 (쓸기)

아래→위: 스탓 카드 · 옆으로: 쪽 넘기기.
천천히 끌어도 돼요 (1.5초까지).

2초 누르고 있기

훈련 게임 도중 **그만두기**. 기록은 그때까지 저장돼요.

두 번 탭

도감 화면에서 **나가기**. “탭: 뒤로”라고 적힌 화면은 한 번만 눌러도 돼요.

어디에 뭐가 있나요?

하고 싶은 것	가는 길
훈련·야생 배틀·체육관	돌보기 버튼 중 포켓볼 → 훈련 쪽 / ▶ 배틀 쪽
보관함·통신	▲ 스탓 카드 2쪽(배틀)의 버튼, 또는 배틀 쪽 통신 2인
사탕 쓰기·사탕 가방	▲ 스탓 카드 5쪽 (사탕)
소리·언어·WiFi·새로 시작	▶ 시간 설정 화면의 버튼
세이브 백업·SD 업데이트	▶ 시간 설정 → WiFi → 네트워크 화면

8 설정과 관리 WiFi와 네트워크

WiFi는 **시간을 맞추는** 데만 써요. 시간이 맞아야 날짜·요일 이벤트·날씨·계절이 제대로 움직여요.



네트워크 (시간 설정 → WiFi)

버튼	하는 일
시간대 - +	한국은 UTC+9:00
지금 시간 맞추기	저장된 WiFi로 바로 맞춤
WiFi 설정하기	휴대폰으로 WiFi 등록 (아래)
자동 켜기	컬 때 + 하루 1번 자동으로 맞춤
개방 WiFi 켜기	비밀번호 없는 WiFi로도 시간만 받기
SD 업데이트	펌웨어 업데이트 (33쪽)
세이브 백업	SD카드 백업·복원 (32쪽)

WiFi 등록하기 (QR)

- WiFi 설정하기**를 누르면 큰 QR코드가 나와요
 - 휴대폰 카메라로 QR을 찍으면 **TamaPoke-XXXX** WiFi에 바로 연결 (비밀번호 tamapoke)
 - 뜨는 페이지(안 뜨면 **192.168.4.1**)에서 집 WiFi를 목록에서 고르고 비밀번호 입력
 - 끝나면 시간이 맞춰지고 “최근: 09/25 12:45”처럼 표시
- WiFi는 **최대 5개**까지 기억. 가장 신호가 센 곳으로 연결해요
 - 로그인 페이지가 있는 공용 WiFi는 시간을 못 받으면 다음 WiFi로 넘어가요



QR 연결 화면

참고 WiFi 설정 화면에서 화면이 살짝 깜박일 수 있어요. 사용에는 문제없어요. WiFi 비밀번호는 SD 백업에 들어가지 않아요.

8 설정과 관리 시간 · 소리 · 언어

시간 설정 화면

기본 화면 ▶. 나갈 땐 ◀ (시간은 바뀌지 않아요).

- - + 로 시·분, OK 로 저장
- 위쪽 날짜 버튼을 누르면 월·일 맞추기
- 소리 켜 소리 설정 · WiFi 네트워크 · KO > 언어
- 새로 시작 처음부터 (아래)
- 맨 아래 펌웨어 버전. 옆의 초록 점 ● = 새 저장 공간 배치(ko11.6)가 적용된 기기




시간 설정



날짜 맞추기

참고 직접 맞춘 시간도 꺼져 있던 시간을 반영해요 (배터리를 뺐다 끼운 뒤 등, 최대 2주).

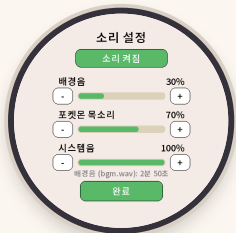

소리 설정

소리 설정

- 소리 켜짐 전체 켜기/끄기
- 배경음 · 포켓몬 목소리 · 시스템 음량을 따로
- 배경음(bgm.wav) 길이 표시 — 0분 30초면 파일이 잘린 것

언어

KO > 를 누를 때마다 한국어 · English · Español · Français · Deutsch · Italiano · Português · 日本語.

새로 시작 (초기화)

시간 설정 → 새로 시작 → 빨간 버튼을 3초 동안 누르고 있기. 포켓몬·도감·보관함·메달·기록·아이템이 모두 지워지고 스타터 고르기부터 다시 시작해요. WiFi·소리·언어 설정과 SD카드 파일은 남아요.



새로 시작

2 돌보기 돌보기 버튼 4개

기본 화면 아래의 네 버튼으로 매일 돌봐 주세요. 잘 돌볼수록 빨리 크고, 강해지고, 친해져요.

버튼	하는 일
먹이	열매 3가지(빨강·파랑·초록)와 사탕 중 하나를 골라 먹여요. 열매 = 포만 +25 · 사탕 = 포만 +10, 기분 +12 (대신 살이 쪼요)
포켓볼	훈련 · 배틀 메뉴를 열어요 (4·5장)
달	불 끄고 재우기 / 깨우기. 자는 동안 기력이 빨리 차고 다른 게이지는 천천히 줄어요
물방울	목욕. 청결 100, 똥도 치워요



먹이 고르기
좋아하는 음식엔 하트



밤
어두워지면 재워 주세요



“배고파”
필요한 걸 말해요

좋아하는 음식

포켓몬마다 좋아하는 음식이 하나 있어요 (빨강·파랑·초록 열매, 사탕 중 하나, 약 1/4은 사탕파). 진화해도 바뀌지 않아요.

- 좋아하는 걸 먹이면 포만 +35, 기분 UP, 하트, 유대감 +2
- 한 번 알아내면 스태트 카드에 “빨간 열매”처럼 표시되고, 먹이 메뉴에 하트가 붙어요
- 처음 알아내면 “열매 발견” 메달!

쓰다듬기

포켓몬을 직접 누르면 쓰다듬어요. 기분 +5, 유대감 +1, 울음소리와 함께 포즈를 취하거나 빙글 돌아요.

TIP 사탕은 달콤하지만 무게가 늘어요. 무게가 50을 넘으면 쉽게 지쳐요 (기력이 두 배로 줄어요).

2 돌보기 게이지와 몸 상태

게이지는 0~100. 초록 = 좋음, 노랑 = 조금 부족, 빨강 = 위험이에요.

게이지	줄어드는 이유	채우는 법
포만	깨어 있으면 1분에 2씩	먹이 (좋아하는 음식이 최고)
기분	1분에 1씩. 배고프거나(30 ↓) 더러우면(30 ↓) 더 빨리	쓰다듬기, 공놀이, 훈련, 좋아하는 음식
기력	1분에 1씩, 훈련·놀이할 때 많이	재우기 (1분에 +6)
청결	1분에 1씩 + 똥 1개마다 4씩 더	목욕

똥

배가 부르면(포만 40 ↑) 가끔 똥을 싸요 (최대 3개). 똥이 있으면 청결이 똑똑 떨어지니 바로 목욕!

잠

자는 동안은 포만·기분·청결이 **약 4배 천천히** 줄고, 게이지가 바닥까지 가지 않아요. 밤 (22~6시)엔 꾸벅꾸벅 졸아요.

알림음 “딩동”

똥을 싸거나 게이지가 **30 이하**로 떨어지면 한 번 울려요 (소리 켜 · 깨어 있음 · 화면 커짐일 때).

무게

사탕을 먹으면 늘고, 시간이 지나면 조금씩 빠져요. 무게 0 + 실수 0 + Lv.5 이상이면 “건강함” 메달.

유대감 (친밀도)

돌봐 줄 때마다 조금씩 올라가요 (먹이 +2, 놀기 +2, 쓰다듬기·목욕 +1). 돌봄 실수를 하면 1 내려가요. 스탯 카드 프로필에서 분홍 막대로 볼 수 있고, **100이면 “유대감 최대” 메달. 친밀도 70이** 되어야 진화하는 포켓몬도 있어요 (14쪽).

참고 기기가 꺼져 있던 시간도 흘러요. 다시 켜면 그동안 줄어든 만큼 반영되지만, 최대 2주까지만 계산하고 스탯이 15 아래로는 떨어지지 않아요.

7 세계와 통신 통신 대전과 교환

다마포케 두 대가 가까이 있으면 WiFi 공유기 없이 직접 연결돼요 (ESP-NOW).

- 1 두 기기 모두 배틀 쪽 **통신 2인** (또는 스탯 카드 2쪽)
- 2 둘 다 같은 메뉴를 눌러요: **대전** 또는 **교환**
- 3 서로를 찾으면 자동으로 연결돼요

“다른 기기도 통신을 여세요” — 상대가 같은 화면을 열 때까지 기다려요. 위쪽 탭 = 닫기.



대전

지금 키우는 포켓몬끼리 자동으로 싸워요. 두 기기가 같은 배틀을 똑같이 계산해서 보여 줘요. 이기면 EXP (야생의 절반). 날씨 영향은 없어요.

교환

지금 키우는 포켓몬을 서로 바꿔요. 양쪽이 모두 확인해야 바뀌어요. 이름·능력 편차·훈련 기록·샤이닝이 그대로 가요. 교환 진화 포켓몬은 여기서 진화할 수 있어요.

통신으로 시간 받기

배터리가 다 되어 시계가 초기화되었을 때, **시간이 맞는 친구 기기와 통신**하면 시간을 자동으로 받아 와요.

주의 통신은 두 기기의 펌웨어가 같은 통신 형식이어야 돼요 (ko10.4 이상끼리). 되도록 같은 버전으로 맞춰 주세요.

배틀 쪽 아래 “야생승 N 통신 N/N 교환 N”에 기록이 쌓여요.

날씨·계절·배경



날씨는 **5분마다** 계절에 맞는 확률로 바뀌어요. 배경은 시간에 따라 **새벽·낮·노을·밤**으로 물들어요. 기본 화면은 **내 포켓몬 속성**의 장소, 야생 배틀은 **고른 지역**이 배경이에요.

배경 16곳



참고 날씨·계절은 **WiFi로** 맞춘 날짜를 따라요. 큰 시계 위에 “2026.09.25 (금)”처럼 날짜가 보이면 준비 완료. 시계가 맞지 않으면 늘 맑음이에요.

돌봄 실수와 회복

돌봄 실수란?

게이지 하나라도 **10 이하**로 떨어지면 **실수 1회**가 기록돼요 (한 번 기록되면 1시간 동안은 다시 세지 않아요).

- 실수 1번마다 진화가 1레벨 늦어져요
- 유대감 -1
- 스탯 카드 진행도 쪽 “실수: N (탭: 원인)”을 누르면 가장 최근 실수의 **원인**과 **시간**이 5초 동안 보여요



최근 실수 원인

실수 지우기 2가지

① 12시간 잘 돌보기

모든 게이지를 **40 이상**으로 **12시간 연속** 유지하면 **실수 -1**, 방어 +1. 하나라도 40 아래로 내려가면 처음부터 다시. 자는 동안은 타이머가 멈춰요. 진행도 쪽에 “실수 회복까지 7시간 12분”처럼 보여요.



진행도 쪽

② 사탕 5개

스탯 카드 5쪽 **실수 만회 1회 (5)** — 사탕 5개로 실수 1개를 바로 지워요. 실수가 있을 때만 누를 수 있어요.



사탕 쓰기

가출

주의 네 게이지가 모두 0인 채로 1시간이 지나면 포켓몬이 떠날 준비를 해요. 한 번이라도 돌봐 주면 갇혀있지만, 가출로 끝나면 다음 파트너는 **무작위** 알만 받을 수 있어요.

TIP 바쁜 날엔 재워 두세요. 자는 동안은 게이지가 천천히 줄고 바닥까지 떨어지지 않아서 실수가 거의 생기지 않아요.

2 돌보기 포켓몬의 하루

기분이 좋으면 기본 화면에서 이런저런 행동을 해요. 보고만 있어도 즐거워요.



기술 연습
기 모으기 → 속성 기술 발사



신남 (기분 80 ↑)
포즈 + 음표



심심해
3분 넘게 안 놀아 주면 뒹굴뒹굴



필요한 것 말하기
게이지 45 미만: 배고파·씻고 싶어·Zzz



비
몸을 털며 물방울



햇볕
드러눴워 일광욕

- 눈이 오면 덜덜 떨며 “추워”, 밤(22~6시)엔 꾸벅꾸벅 “Zzz”
- 쓰다듬으면 포즈를 취하거나 끄덕이고, 가끔 빙글 돌며 음표
- 행동 그림은 SD카드의 포켓몬 그림 파일에 들어 있어요 (구르기·기 모으기·발사·드러눴기)

참고 상태 한마디: “행복해요”, “배고파요!”, “목욕이 필요해요!”, “지쳤어요...”, “슬퍼해요...”, “조금 통통해요...”

6 모으기 도감 251과 도감 보상

기본 화면 ㉠. 1세대와 2세대를 합친 **251마리**, 16쪽 (2세대는 11쪽부터, 아래 점이 주황색).

- 검은 실루엣 = 아직 못 만난 포켓몬
- 누르면 상세: 타입, 종족값, 진화, 처음 발견한 날, 만남·포획 수 + 울음소리
- 제목 아래 “잡음 N/251 다음 보상 M중”
- 두 번 탭 또는 ㉡로 나가기



도감



상세



못 만난 포켓몬



2세대 쪽



보상 알림

도감 보상 (잡거나 키운 종 수)

종 수	보상	종 수	보상
10종	볼 +5	151종	만능 사탕 +5 · 사이니 부적
30종	물약 +5	200종	만능 사탕 +5
50종	만능 사탕 +1	251종	만능 사탕 +10 · 사이니 부적
100종	만능 사탕 +3		

참고 보상은 기본 화면에서 3초마다 하나씩 알림 띠로 받아요. 전설 포켓몬(라이코·엔테이·스이쿤·루기아·칠색조·세레비)은 도감 25마리 이상부터 나와요.

6 모으기 탐험 보내기


보관함 포켓몬을 고향 지역으로 탐험 보내 선물을 받아 와요.



① 시간 고르기
2 · 4 · 8시간



② 탐험 중
아래 줄에 남은 시간

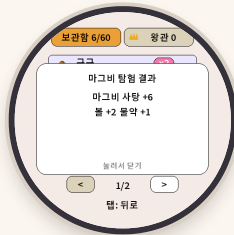

③ 귀환!
눌러서 받기

- 보관함 → 포켓몬 → 탐험 → 2시간 4시간 8시간
- 한 번에 1마리만. 탐험 중에는 보관함에서 빠져요 (“탐험 중: 이름 4:00 남음”)
- 돌아오면 기본 화면에 알림, 보관함 아래 초록 줄 “귀환! 눌러서 받기”

받는 선물

선물	2시간	4시간	8시간
그 포켓몬 사탕	3	6	12
만능 사탕	3%	10%	30%
새 포켓몬 (그 지역)	10%	20%	40%
포켓볼	1	2	4
물약	1	1	2

Lv.30 이상인 포켓몬은 사탕을 더 가져와요 (+1 · +2 · +4).

TIP 자기 전에 8시간 탐험을 보내 두면 아침에 선물이 기다리고 있어요.

3 성장과 진화 스탯 카드 ① 프로필·배틀

기본 화면 맨 아래 ㉠를 누르거나 아래에서 위로 쓸면 열려요. 모두 5쪽이에요.



1쪽 프로필

- 공격·방어·속도: 종족 기본값 × 능력 편차 + 레벨 + 훈련으로 정해져요
- 무게: 0~100 (사탕을 먹으면 늘어요)
- 버튼 4개: 야생 배틀, 통신 2인, 훈련, 보관함 N
- 맨 아래: 가진 포켓볼·물약 개수

TIP 배틀에서 이기면 공격·방어·속도가 조금씩 올라요. 훈련은 능력을 더 크게 올려요 (17쪽).

- 이름: 누르면 이름 바꾸기 (4쪽)
- 큰 그림: 지금 모습 (샤이니면 이름 앞에 *)
- 연속 N 최고 M: 매일 돌봐 준 날 수
- 유대감: 분홍 막대 (0~100)
- 좋아하는 음식: 알아내기 전엔 “좋아함 ???”
- N일차: 태어난 날이 1일차, 날짜가 바뀌면 +1



2쪽 배틀

스탯 카드 ② 메달·진행도



3쪽 메달

메달 8개

한 포켓몬을 키우는 동안 모아요. 얻으면 “메달!” 알림과 효과음.



4쪽 진행도

- Lv.과 파란 EXP 막대, “다음 레벨까지 ○ EXP”
- “또는 육성 약 ○시간 ○분” — 시간만으로 오르는 데 남은 시간
- 진화: “○레벨 이후에 진화”, “진화하려면 전부 40 이상”, “친밀도 42/70 필요”, “진화 준비 완료!”
- 실수: N (태: 원인) — 누르면 최근 실수 원인 (9쪽)
- “실수 회복까지 ○시간 ○분” 또는 조건 안내



진행도



친밀도 진화

5쪽 사탕

지금 키우는 계열의 사탕 개수와 쓰는 곳이 나와요. 자세한 건 15쪽.

보관함

잡거나 합류한 포켓몬이 모이는 곳. 스탯 카드 2쪽 **보관함 N**.



보관함 목록

- 최대 60마리, 한 쪽에 5마리 (< > 로 넘기기)
- 같은 포켓몬은 모아서 같은 색 + x2
- 포켓볼 표시 = 잡은 포켓몬, “승리” = 이겨서 합류
- * 표시 = 색이 다른(샤이니) 포켓몬
- 위쪽 탭: **보관함 n/60** / **왕관 n**
- 포켓몬을 누르면 상세 화면 + 울음소리

상세 화면

도감 번호·레벨·타입·어떻게 들어왔는지. 아래 버튼 3개:

- **놓아주기** — 보내 주고 사탕 1개
- **탐험** — 탐험 보내기 (26쪽)
- **달기**

“다음 육성 포켓몬은 여기서 나와요” — 육성을 마치면 보관함 포켓몬을 다음 파트너로 고를 수 있어요 (16쪽).

TIP 보관함이 가득 차면 새로 잡은 포켓몬이 들어가지 못해요. 겹치는 포켓몬은 놓아주고 사탕으로 바꿔주세요.



상세

5 배틀 챔피언 리그와 오늘의 도전

챔피언 리그

체육관 목록 3쪽, 배지 8개부터 **챔피언 도전!**

- 서로 다른 속성의 최종 진화 6마리, 내 레벨 +2~+6
- 이기면 **사탕 +10 · 볼 +3 · 물약 +3** + 명예의 전당
- 연승: 이기면 +1, 지면 0 (배지는 그대로). “연승 N (최고 M연승)”




6마리를 이겨라!



우승!



명예의 전당 목록

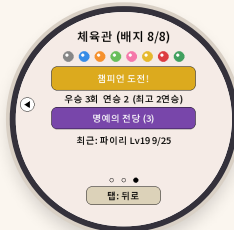

챔피언 쪽



왕관 쓴 챔피언

명예의 전당

우승한 포켓몬의 이름·레벨·날짜·능력 편차가 기록돼요 (최대 60, 왕관 보관함과 따로). **명예의 전당 (N)**
→ 3×3 목록(최신 순) → 누르면 큰 그림 + 왕관, “N번째 챔피언 N연승”. 좌우로 쪽 넘기기.



오늘의 도전

오늘의 도전

배틀 쪽 **오늘의 도전**. 날짜마다 지역 1곳과 상대 3마리가 정해져요 (하루 동안 같음). 3연승하면 하루 1번 볼 +2 · 물약 +2 · 사탕 +3.

참고 체육관·챔피언·명예의 전당 화면에서는 전용 배경음이 나와요 (SD카드에 파일이 있을 때, 32쪽).

3 성장과 진화 레벨과 진화

경험치(EXP)로 레벨 업

레벨 n이 되려면 n^3 EXP가 필요해요 (원작과 같은 방식, 최대 **Lv.100**). EXP를 얻는 방법은 세 가지예요.

방법	얻는 양
배틀	이기거나 잡으면 상대 종류 × 상대 레벨 만큼 (통신 대전은 절반, 지면 0)
육성 시간	시간만 흘러도 레벨 L → L+1 에 L × 15분 (잘 때도 쌓여요. 게이지가 10 이하면 멈춤)
훈련	다음 레벨 필요량의 5%, 최고 기록이면 20% + 사탕 1

예) 꼬부기 → 어니부기(Lv.16) 약 30시간, 거북왕(Lv.36) 약 6.6일 · 미농 → 망나농(Lv.55) 약 15.5일 (시간만으로 키울 때)

진화 레벨

- 3단계 포켓몬**: 첫 진화 **Lv.16**, 최종 진화는 원작 레벨 (원작이 20 미만이면 20). 예) 파이리 16 → 리자드 36
- 2단계 포켓몬**: 원작 레벨 그대로. 예) 피카츄 30, 꼬렛 20
- 돌봄 실수 1번마다 **1레벨씩 낮아져요**

진화하는 법

- 레벨이 되고 네 게이지가 모두 40 이상이면 기본 화면에 빨간 **진화!** 버튼
- 누르면 “진화할까요?” → **진화** 또는 **형태 유지**
- 진화하면 빛나는 연출과 울음소리. 기술도 더 강한 모습으로 바뀌어요 (22쪽)

TIP **형태 유지**를 고르면 다음 레벨이 될 때 다시 물어봐요. 지금 모습이 좋으면 계속 미뤄도 돼요.

참고 야생 포켓몬은 자기 레벨에 맞는 진화 모습으로 나와요. 레벨 20 이상이면 피츄 대신 피카츄가 나오는 식이에요.

3 성장과 진화 특별한 진화

친밀도 진화

아래 포켓몬은 레벨과 함께 **유대감(친밀도) 70**이 필요해요. 카드에 “친밀도 N/70 필요”라고 보여요.

포켓몬	진화
피츨	→ 피카츨
삐 / 푸푸린	→ 삐삐 / 푸린
토게피	→ 토게티
굴벳	→ 크로벳
럭키	→ 해피너스

이브이의 5갈래

- 친밀도 70 이상 + 낮 → **에브이**
- 친밀도 70 이상 + 밤(20~6시) → **블래키**
- 그 밖에는 샤미드 · 쥬피썬더 · 부스터 중 하나 (도감에 없는 쪽이 먼저)



갈래 진화

야돈 → 야도란/야도킹, 수룩챙이 → 강챙이/왕구리, 냄새꼬 → 라플레시아/아르코, 배루키 → 홍수문/시라스몬/카포에라. **도감에 아직 없는 쪽으로 먼저 진화**해요.

교환 진화

윤젤라·근육몬·데구리·고우스트, 룽스톤·스라크·시드라·폴리곤 등은 통신 교환으로 진화하지만, **혼자서도 레벨로 진화**할 수 있어요 (Lv.40 등).

1세대 ↔ 2세대 이어지는 진화

굴벳→크로벳, 룽스톤→강철톤, 스라크→핫삼, 시드라→킹드라, 폴리곤→폴리곤2, 럭키→해피너스, 새끼 포켓몬(피츨·삐·푸푸린·뽀뽀라·에레키드·마그비·배루키)

5 배틀 체육관 배지 8개

배틀 쪽 **체육관 N/8**. 관장을 순서대로 이기고 배지를 모아요. 배지를 따면 새 지역이 열려요.

#	관장	체육관	포켓몬
1	웅	산	바위
2	이슬	바닷가	물
3	마티스	발전소	전기
4	민화	숲	풀
5	독수	늪	독
6	초련	유적	에스퍼
7	강연	화산	불꽃
8	비주기	사막	땅



체육관 목록



배지 획득!

- 관장 포켓몬 **2~3마리 연속**. 뒤로 갈수록 강해요 (마지막 관장 Lv.50)
- 체육관에서는 **도망과 포켓볼을 쓸 수 없어요**
- 이기면 배지 + 지역 1곳 열림. 저도 배지는 사라지지 않아요

체육관 재대전

배지를 딴 체육관은 다시 도전할 수 있어요. 그 속성의 포켓몬 **무작위 3~4마리**(전설 제외), 레벨은 **내 레벨 -1~+2**.

체육관마다 **하루 1번** 사탕 +2 · 볼 +1 · 물약 +1. 목록에 “재대전 N승 (오늘 보상 있음/받음)”.



재대전 목록

5 배틀 이벤트 · 날씨 · 기술

요일 이벤트

지역 선택 화면 위에 오늘의 이벤트가 보여요.

요일	이벤트
월	물 포켓몬이 자주 (4마리 중 1마리)
화	불꽃 포켓몬이 자주
수	풀 포켓몬이 자주
목	전기 포켓몬이 자주
금	에스퍼 포켓몬이 자주
토·일	색이 다른(샤이니) 포켓몬 2배
보름달 밤	(20~6시) 전설 포켓몬 3배



요일 이벤트



보름달 밤

날씨가 배틀에 주는 영향



비



햇볕



눈

- 비: 물 ×1.5, 불꽃 ×0.5
- 햇볕: 불꽃 ×1.5, 물 ×0.5
- 눈: 얼음 ×1.5
- 통신 대전은 날씨 영향 없음

기술과 이펙트

기술은 진화 단계에 따라 기본 → 중간 → 최종으로 바뀌어요 (예: 물대포 → 물의파동 → 하이드로펌프). 속성마다 불씨·물보라·덩굴채찍·번개·냉동빔 같은 이펙트가 있고, 최종 기술은 광선과 큰 폭발로 화면이 흔들려요. 급소면 화면이 흔들리고, 효과가 굉장했다면 흰 충격파가 퍼져요.



불꽃



전기



최종 기술

3 성장과 진화 사탕과 사탕 가방

사탕은 포켓몬 계열마다 따로 모여요 (파이리·리자드·리자몽 = 파이어리 사탕).

사탕 얻기

- 이미 가진 포켓몬을 잡으면 보관함 (사탕 1) / 사탕 3개로 선택 (샤이니 +2, Lv.30 ↑ +1)
- 보관함에서 놓아주기 = 사탕 1
- 훈련 최고 기록 갱신 = 사탕 1
- 체육관 재대전·오늘의 도전·챔피언·탐험 보상
- 야생에서 이기거나 잡으면 5%로 만능 사탕



이미지 있는 포켓몬

사탕 쓰기 (스탯 카드 5쪽)

메뉴	사탕	효과
경험치 올리기	3	EXP 획득
기본 기력 포만 +20	1	세 게이지 +20
능력 편차 올리기	5	능력 편차 +2
다음 알 샤이니 UP	10	다음 알이 색다를 확률 ×4 (보관함 파트너를 골라도 다음 새 알까지 유지)
실수 만회 1회	5	돌봄 실수 -1 (실수가 있을 때만)


사탕 가방

5쪽 맨 위 사탕 가방 >

- 계열별 사탕 개수 목록
- 다른 계열 사탕 3개 → 지금 계열 1개 교환
- 만능 사탕 1개 → 지금 계열 5개



사탕 가방

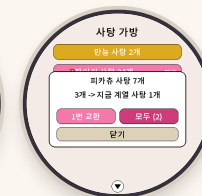

교환


육성 마치고와 다음 파트너

세 가지 끝

끝	언제	다음은
작별	최종 진화 + 3일이 지나면 작별 버튼 → “작별할까요?” [작별] / [계속 함께]	다음 알이 사이니일 확률 UP
놓아주기	기본 화면에서 포켓몬을 3초 누르고 있기 → “놓아줄까요?” [예]	다음 파트너 고르기
가출	게이지 모두 0으로 1시간 (9쪽)	무작위 알만

왕관 보관함

작별하거나 놓아준 포켓몬은 **왕관 보관함**(최대 251)에 기념으로 남아요. 일반 보관함(60칸)과 따로라서 가득 차도 괜찮아요. 왕관 포켓몬은 놓아줄 수 없어요. 그 계열은 “**키운 계열**”이 돼요.

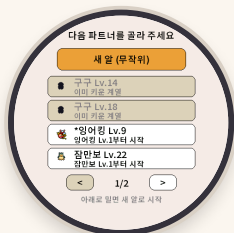

다음 파트너 고르기

다음 파트너 고르기

- **새 알 (무작위)**: 아직 안 키운 계열에서만 나와요
- **보관함 포켓몬**: 진화 전 첫 모습 Lv.1부터 (리자몽 → 파이어리). 사이니·능력 편차는 그대로
- 이미 키운 계열은 회색 (고를 수 없음). 모두 키우면 제한 없음
- 아래로 밀어도 새 알

TIP 도감·보관함·사탕·배지·아이템은 파트너가 바뀌어도 그대로 이어져요.

누가 나올까? 출현 규칙

출현 순서

- 1 **레이어**: 조건이 맞을 때만 (전설 0.5%·Lv.40부터·도감 25마리 이상 / 희귀 1%). 금빛 반짝이와 특별 효과음!
- 2 **시간대** 20%: 새벽(6~10시)·밤(20~6시)에만 나오는 포켓몬
- 3 **지역 속성** 50%: 그 지역 속성의 포켓몬
- 4 **공통**: 구구, 꼬렛, 깨비참, 꼬리선, 캐터피, 뿔총이, 나옹, 두두

새 포켓몬이 더 자주 나와요: 이미 본 포켓몬은 45%만 그대로 나오고 다시 뽑아요.

전설·레이어 포켓몬을 만나려면

포켓몬	조건	포켓몬	조건
라이코	발전소 + 비	썬더	발전소 + 낮
엔테이	화산 + 여름 햇볕	파이어	화산 + 여름
사이쿤	바닷가 + 비	루기아	바닷가 + 밤
프리저	설원 + 눈	칠색조	여름 햇볕 + 새벽
세레비	숲 + 벚꽃	뮤	유적 + 밤
뮤츠	광산 + 밤	희귀 1%: 라프라스·잠만보·력카·스라크·헤라크로스·애버라스·무장조 등	

기본 화면의 야생 알림

가끔 기본 화면에 야생 포켓몬이 나타나요. **30초 안에** 누르면 내 포켓몬 속성의 지역에서 바로 배틀!

참고 날씨와 계절은 WiFi로 받은 날씨를 따라요. 시계가 맞지 않으면 늘 맑음이라 비·눈 조건 포켓몬이 나오지 않아요.



잠긴 지역 (배지 필요)

5 배틀 배틀 화면과 포획



“파이리는 무엇을 할까?”

버튼	하는 일
몸통박치기	기본 공격
속성 기술	내 속성 기술 (진화하면 더 강한 기술)
방어	이번 공격을 막아요
물약 N	체력 절반 회복
볼 N	포켓볼 던지기 (야생만)
도망	배틀에서 빠져나가기 (야생만)

포켓몬 잡기

상대 체력이 적을수록 잘 잡혀요. 체력 가득 약 20% → 거의 쓰러짐 약 85%. 희귀 포켓몬은 조금, 전설은 훨씬 어려워요. 잡은 포켓몬은 보관함으로 가요 (최대 60).



잡았다!



승리 보상



“보관함에 N마리”

이기면

- EXP + 공격·방어·속도 조금 상승
- 포켓볼 40%, 물약 35% 확률로 1개씩 (최대 볼 20, 물약 15)
- 5% 확률로 만능 사탕, 20% 확률로 그 포켓몬이 보관함에 합류
- 저도 불이익은 없어요!

TIP 야생 포켓몬은 내 포켓몬 강함의 90~105%로 나와서 늘 해볼 만한 상대예요. 이미 보관함에 있는 포켓몬이면 5초간 “보관함에 N마리”라고 알려 줘요.

4 훈련 훈련 메뉴와 공격 훈련

돌보기 버튼 (👤) 포켓볼 → 훈련 선택. 네 가지 게임으로 능력을 키워요. ▶를 누르면 배틀 쪽이에요.


훈련	오르는 능력
공격: 빠르게 연타	공격
방어: 떨어지는 볼 막기	방어
속도: 나타난 볼 터치	속도
공놀이기 (기본)	기분·기력

주의 게임 도중 그만두려면 화면을 2초 누르고 있기. 훈련 한 번에 기력 -12 (가득 차 있으면 약 8번).



훈련 선택 (최고 기록 표시)

공격 훈련 — 샌드백 연속 격파

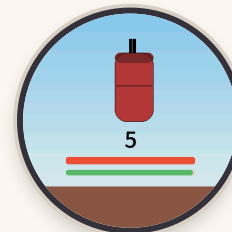

큰 숫자 = 부순 개수

- 제한 시간 안에 샌드백을 연타해 부수면 다음 샌드백, 못 부수면 끝
- 필요한 타격 6 → 7 → 8 ... 늘고, 시간은 4초에서 조금씩 줄어요 (최소 2초)
- **빨간 막대** = 샌드백 체력, **초록 막대** = 남은 시간
- 총 타격 4번 = 공격 +1 (한 번에 최대 +18)
- 최고 기록 = 부순 샌드백 수



결과

4 훈련 방어·속도·공놀이



방어

방어 — 떨어지는 볼 막기

떨어지는 볼을 눌러 막아요. **3번 놓치면** 끝이고, 갈수록 빨라지고 자주 떨어져요. 막은 볼 2개 = 방어 +1 (최대 +18).



속도

속도 — 반응속도

시계 방향 8곳 중 한 곳에 볼이 나타나면 재빨리 터치! 15라운드, **빨리 누를수록 점수** (0.25초 = 75점, 최대 1500점). 결과에 “맞힘 15/15 평균 0.30초”. 맞힌 횟수만큼 속도 UP.



공놀이

공놀이 — 기본 놀이

공 3개가 동시에 떨어져요. 손가락을 **대는 순간** 공을 쳐요. 땅에 닿으면 기회 -1 (3번), 30초. 최고 기록을 넘으면 기본+기력, 못 넘어도 1번 이상 치면 기력 +5.

훈련 보상 (공격·방어·속도)

결과	보상
1점 이상	능력 최소 +3 (최대 100) · EXP 다음 레벨의 5% · 기분 +6
최고 기록 갱신	EXP 20% + 키우는 계열 사탕 1개 + “신기록!”



방어 결과



속도 결과

TIP 결과 화면 아래 초록 글씨가 받은 보상이에요. Lv.100이면 사탕만 받아요.

5 배틀 야생 배틀 — 어디로 갈까?

포켓볼 버튼 → ▶ 배틀 쪽 → **야생 배틀**. 지역을 고르면 그 지역 포켓몬이 나타나요. 한 쪽에 8곳씩 2쪽 (옆으로 넘기기). **주황 테두리** = 내 포켓몬 속성의 지역.

지역 (속성)	지역 (속성)
초원 (노말)	늪 (독)
바닷가 (물)	사막 (땅) 배지 7
숲 (풀)	유적 (에스퍼) 배지 5
화산 (불꽃) 배지 6	꽃밭 (벌레)
산 (바위)	묘지 (고스트) 배지 2
설원 (얼음) 배지 3	용의 계곡 (드래곤) 배지 8
발전소 (전기)	도시 (악)
도장 (격투) 배지 1	광산 (강철) 배지 4



1쪽



2쪽 (잠긴 곳 = 회색)

지역 열기

처음엔 **8곳**이 열려 있어요. 체육관 배지를 하나 딸 때마다 한 곳씩 열려요: **도장** → **묘지** → **설원** → **광산** → **유적** → **화산** → **사막** → **용의 계곡**. 내 포켓몬 속성의 지역은 언제나 열려 있어요.



발전소의 피카츄



레이어! 라이코



계속 만나기

참고 배틀이 끝나면 “다른 포켓몬을 계속 만날까요?” **계속 만나기** / **나가기** (15초 뒤 자동으로 나가기).