

Seminario TIC · CURZAS / UNCo

Guía — OpenCAD · Misión 5: Eje curvo 8×5 + ARC_3P

Espacios Verdes · Video oc-m5-eje-curvo-charon. Web: <https://www.opencadstudio.com/app/>

Archivo nuevo independiente. Terreno 8×5 m y eje (dos LINE + ARC_3P). Es un eje, no un sendero con ancho.

Paso 1. Contexto

Lámina nueva, no continuar el jardín 12×8. Objetivo: terreno 8000×5000 y un eje compuesto.

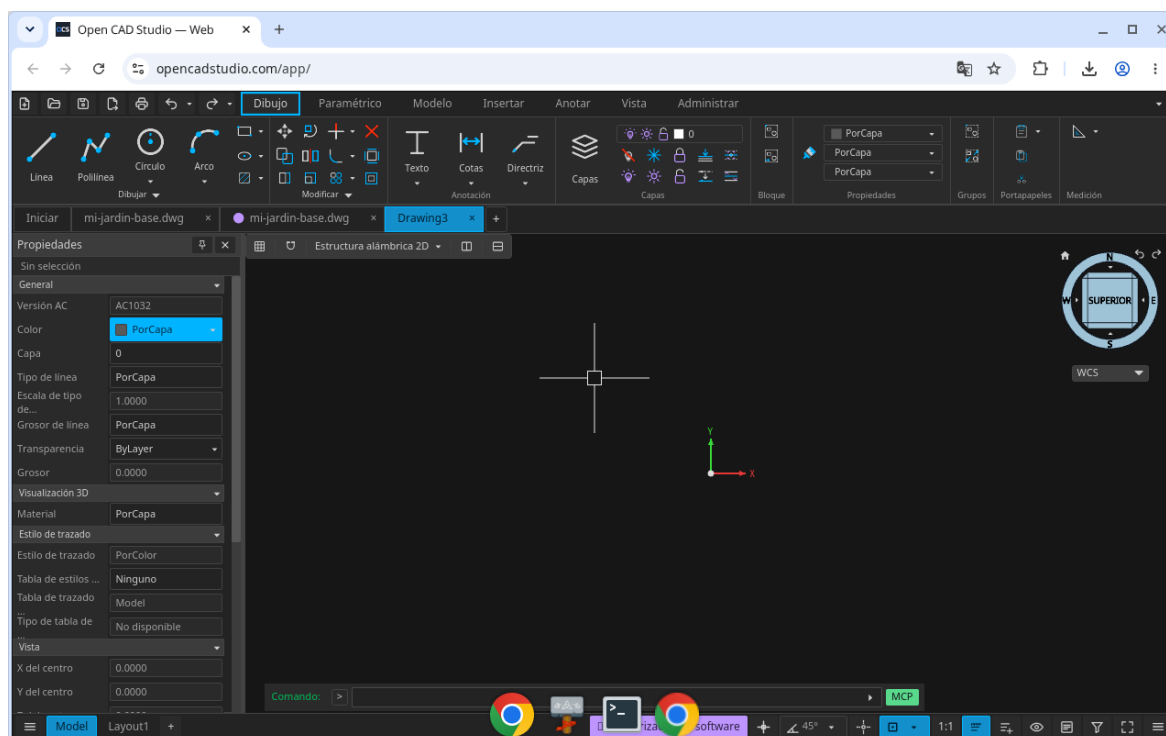


Figura 1. Contexto

Tip: Eje ≠ sendero con ancho.

Paso 2. Nuevo + UNITS

Dibujo nuevo. UNITS decimal precisión 4. INSUNITS 4 (milímetros). Vista SUPERIOR, capa 0.

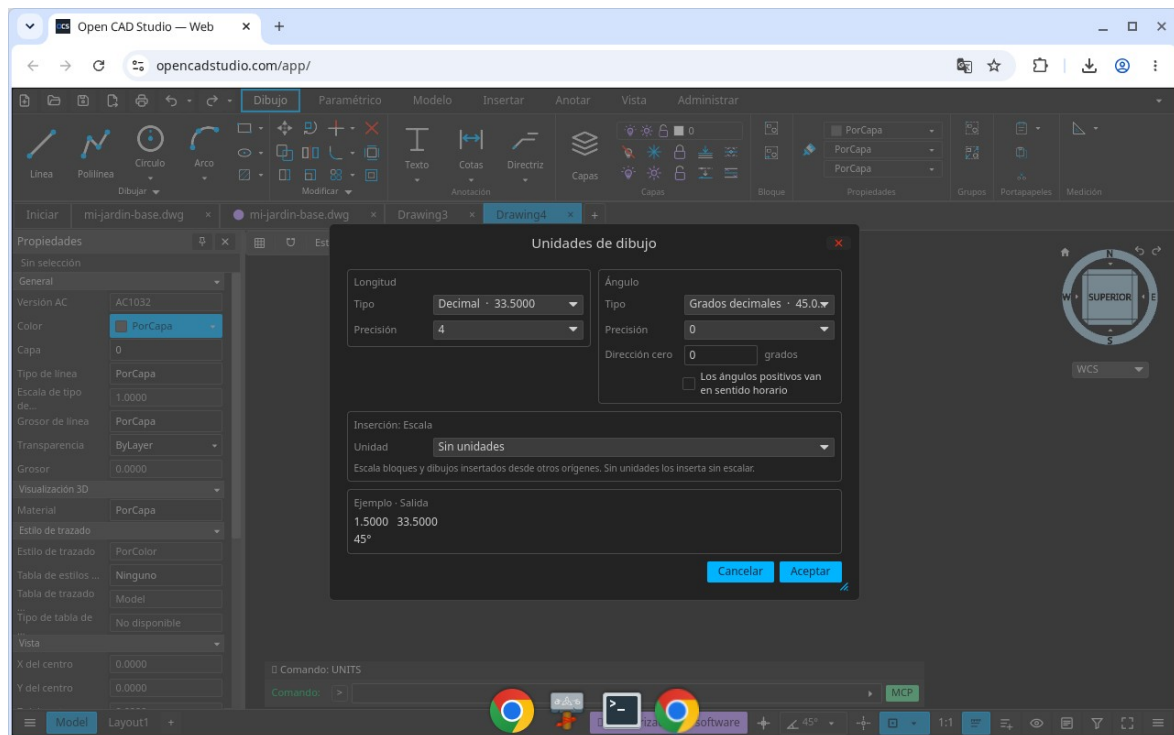


Figura 2. Unidades

Tip: Confirma milímetros antes de dibujar.

Paso 3. Terreno 8x5

RECTANG #0,0 #8000,5000. ZOOM E.

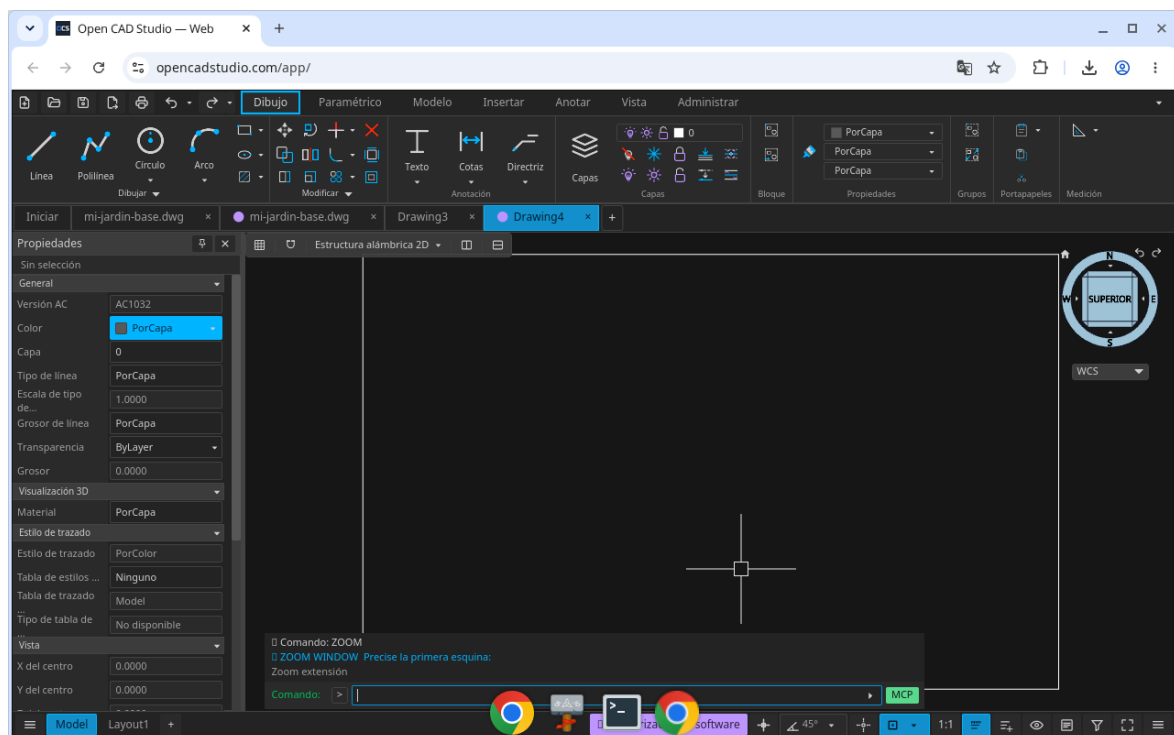


Figura 3. Terreno

Tip: Ocho metros de frente por cinco de fondo.

Paso 4. Tramo izquierdo

LINE #0,2000 #3000,2000. Esc.

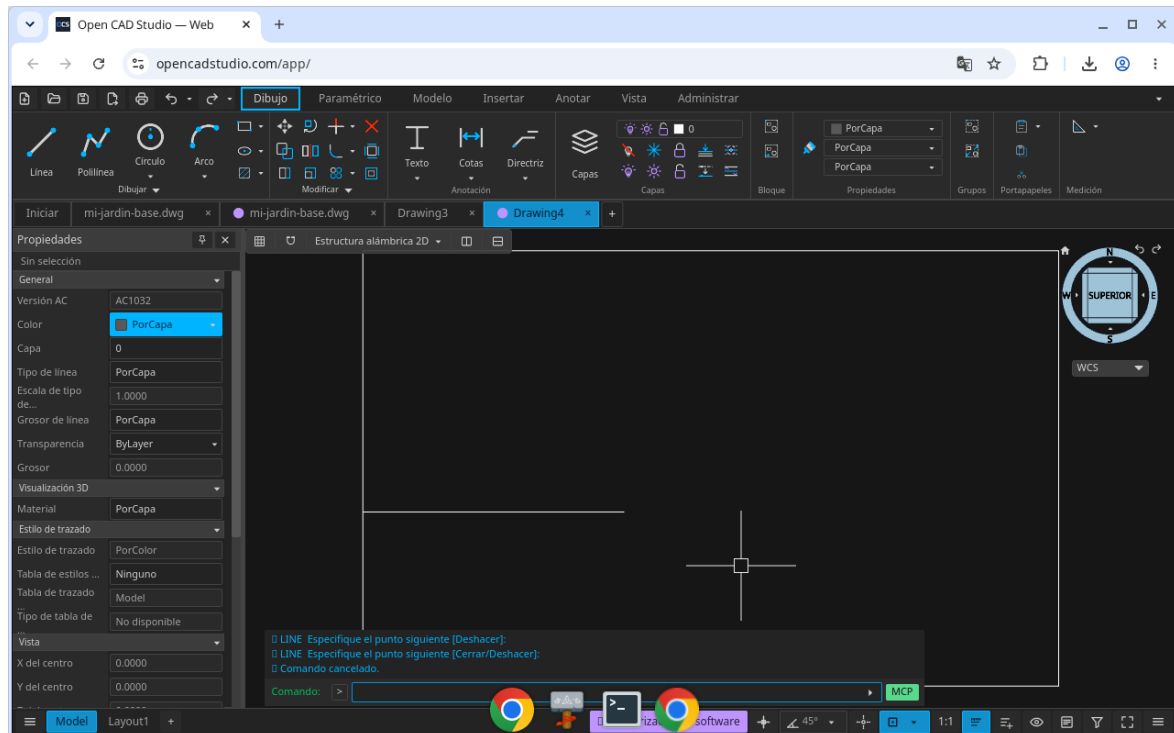


Figura 4. Primer tramo

Tip: Terminá LINE con Esc para no agregar otro segmento.

Paso 5. ARC_3P

ARC_3P #3000,2000 #4000,3000 #5000,2000. Centro (4000,2000), radio 1000.

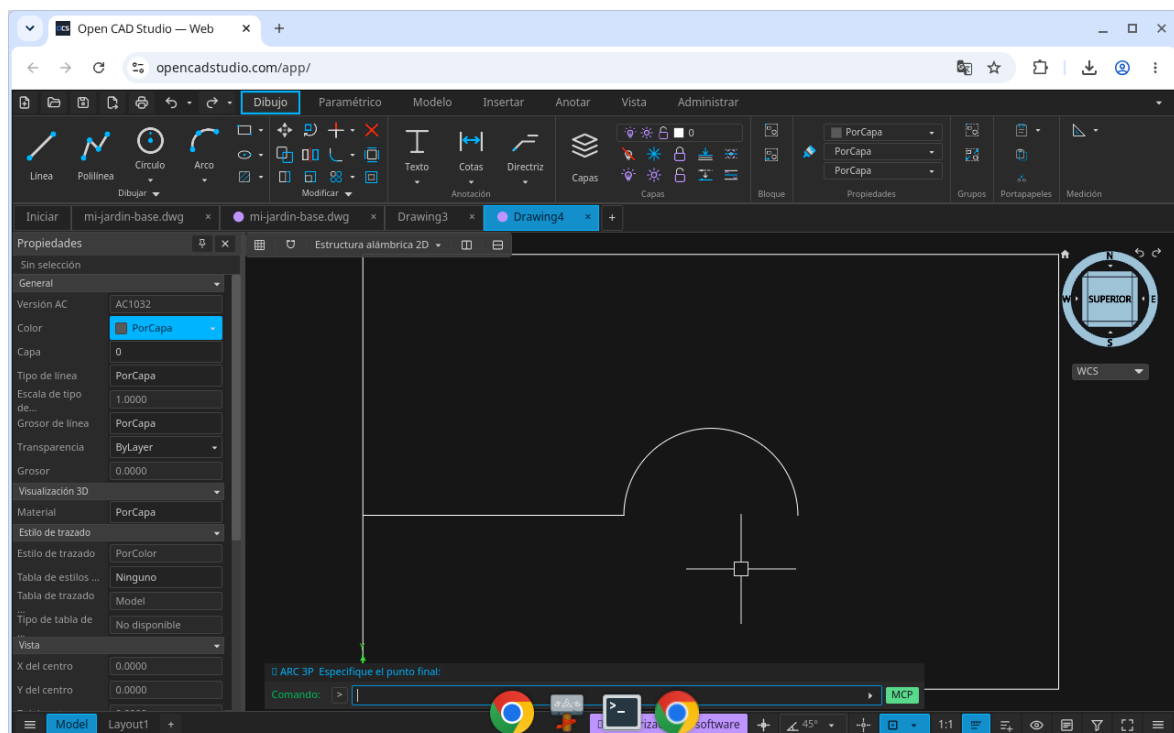


Figura 5. Arco

Tip: En la web el comando es ARC_3P (tooltip del Arco).

Paso 6. Tramo derecho

LINE #5000,2000 #8000,2000. Esc. Longitud total $\approx 9,142$ m.

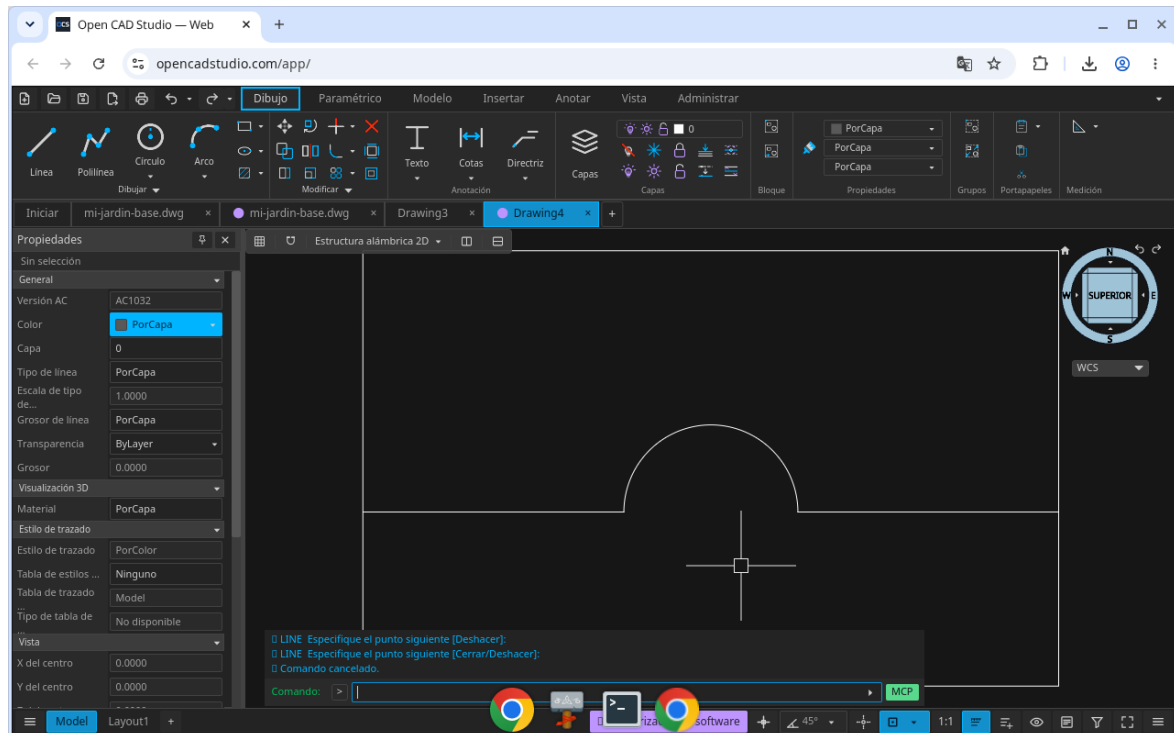


Figura 6. Eje completo

Tip: Dos segmentos de 3000 + semicírculo $\pi 1000$.

Paso 7. Concepto

No calculés área de pavimento con la longitud del eje. Los empalmes no son tangentes.

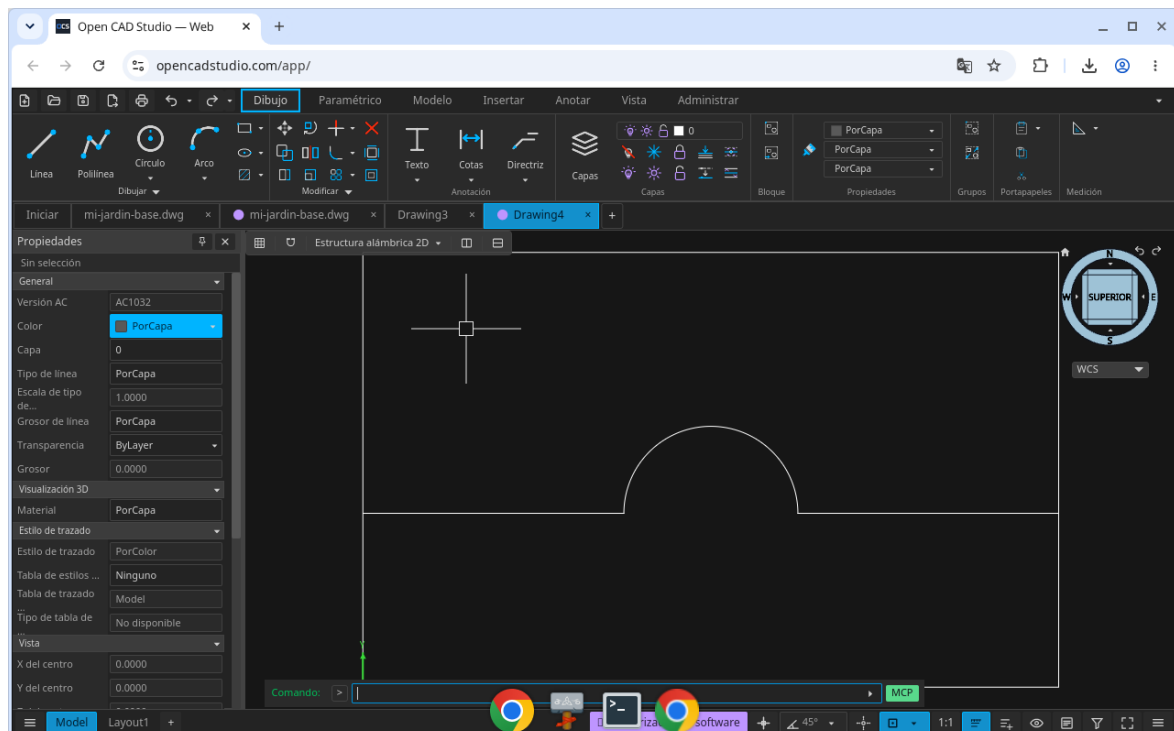


Figura 7. Lectura crítica

Tip: Continuar posición $\neq$ continuidad de dirección.

Paso 8. Guardar

Ctrl+Shift+S → mi-eje-curvo.dwg.

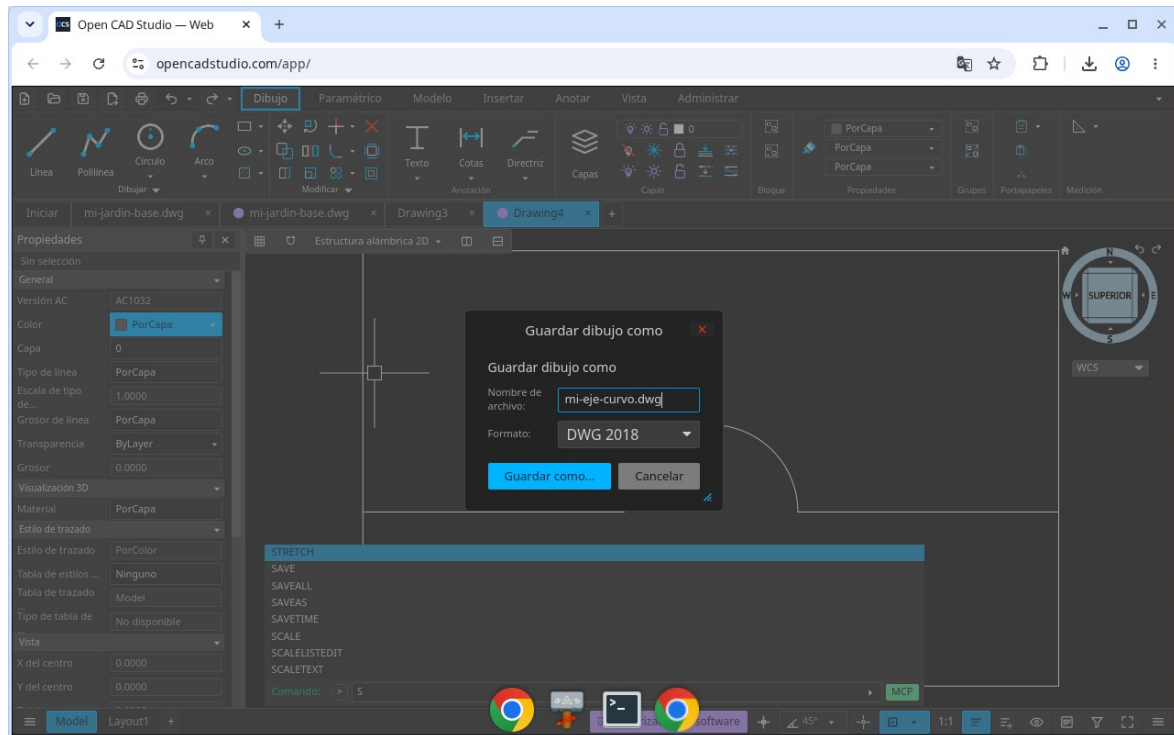


Figura 8. Guardado

Tip: Archivo independiente del jardín base.

Checklist

- RECTANG #0,0 #8000,5000
- LINE + ARC_3P + LINE del eje
- Eje ≠ pavimento; empalmes no tangentes
- mi-eje-curvo.dwg guardado