

Seminario TIC · CURZAS / UNCo

Guía — OpenCAD · Misión 9: EXTRUDE cantero 1200×500×400

Espacios Verdes · Video oc-m9-extrude-volumen-charon. Web: <https://www.opencadstudio.com/app/>

Dibujo nuevo. Prisma macizo; volumen 0,24 m³. No es recipiente hueco.

Paso 1. Contexto

Volumen desde un contorno 2D.

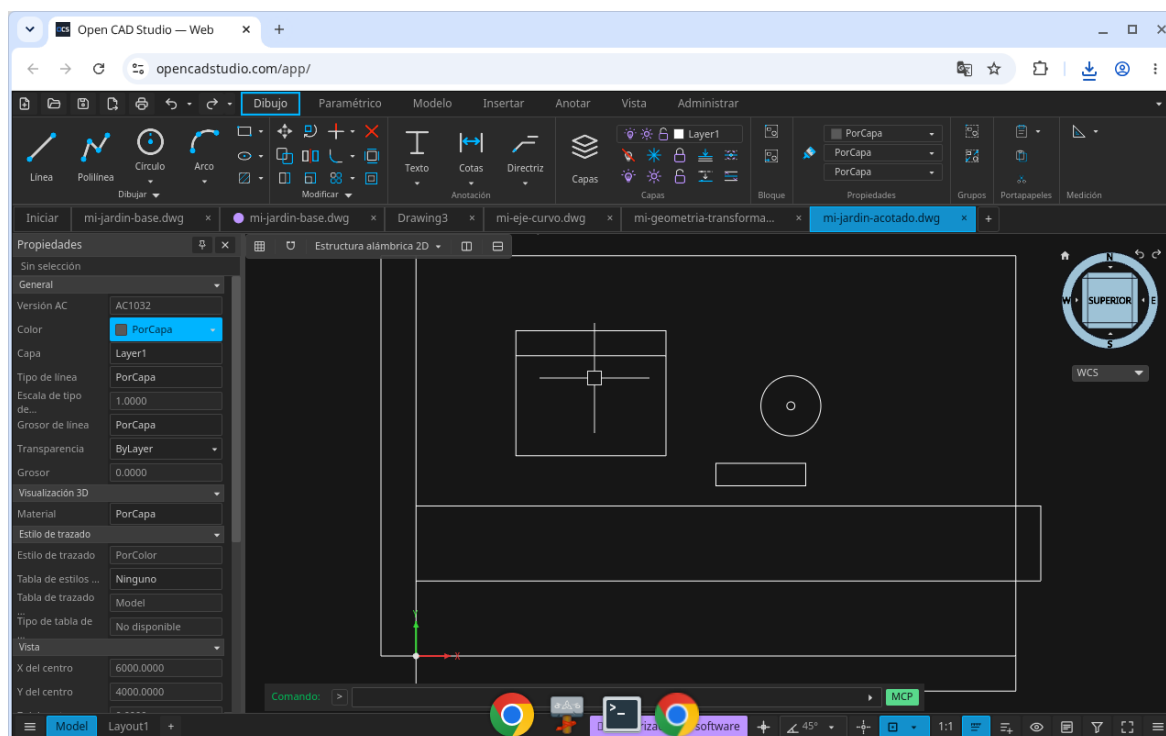


Figura 1. Contexto

Tip: Archivo independiente de la planta.

Paso 2. Nuevo + mm

Nuevo dibujo; INSUNITS 4.

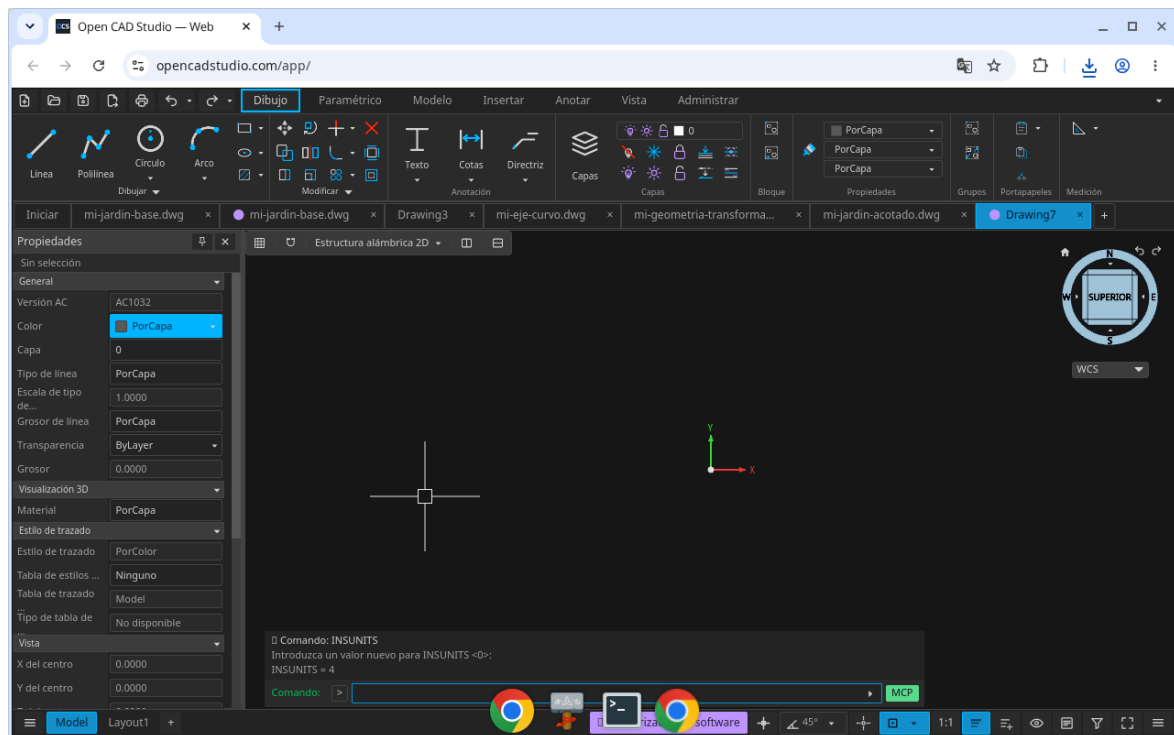


Figura 2. Nuevo + mm

Tip: Vista SUPERIOR.

Paso 3. RECTANG

#0,0 #1200,500. ZOOM E.

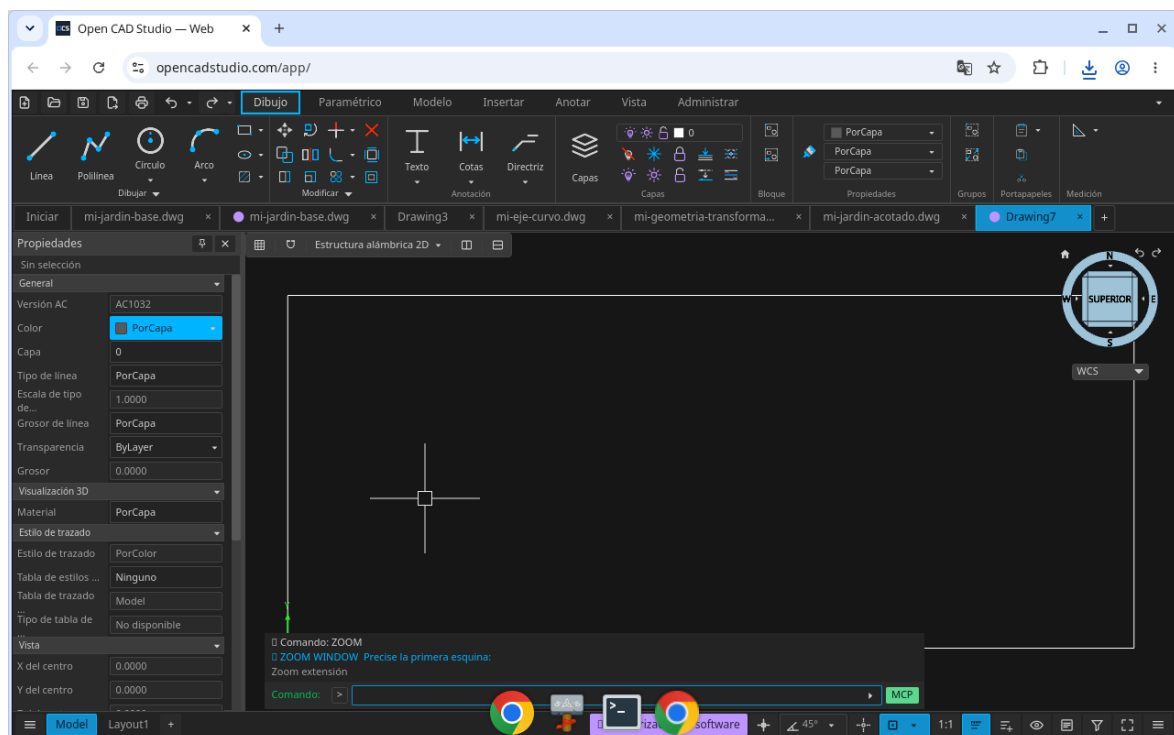


Figura 3. RECTANG

Tip: Seleccioná el borde.

Paso 4. EXTRUDE

Altura 400.

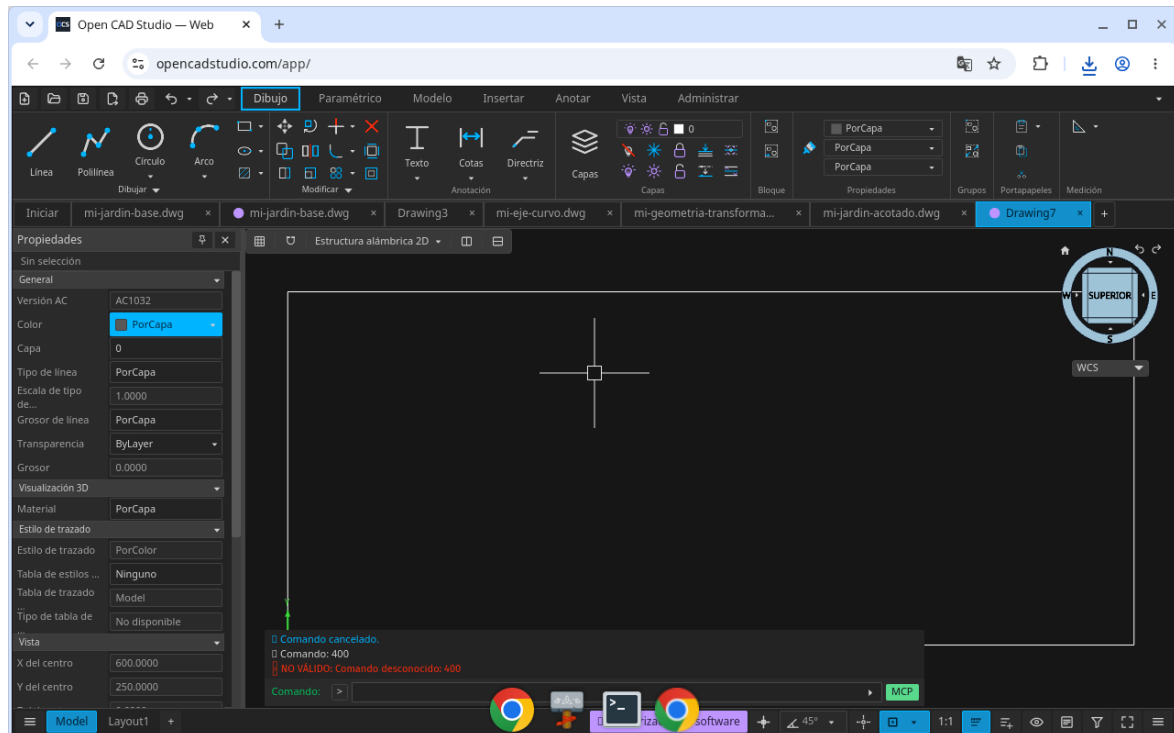


Figura 4. EXTRUDE

Tip: Sustituye la polilínea por 3D Solid.

Paso 5. Vista oblicua

Esquina del ViewCube + ZOOM E.

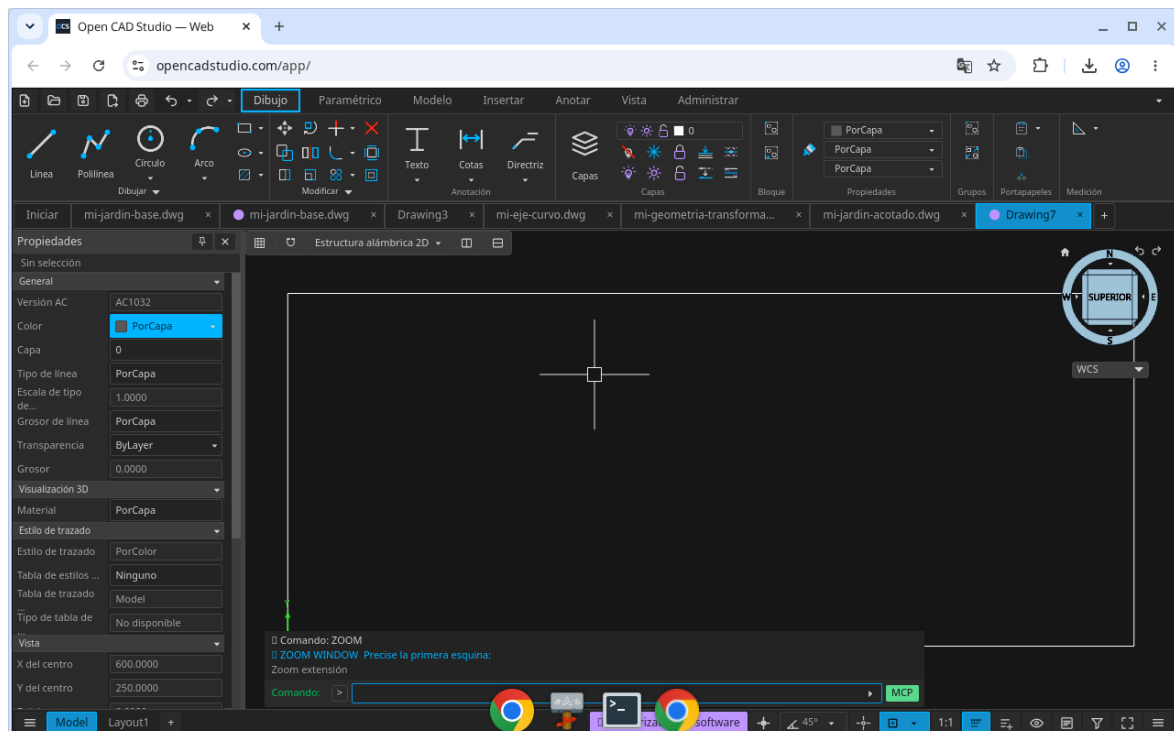


Figura 5. Vista oblicua

Tip: Desde arriba parece plano.

Paso 6. Volumen

$$0,24 \text{ m}^3 = 240 \text{ litros.}$$

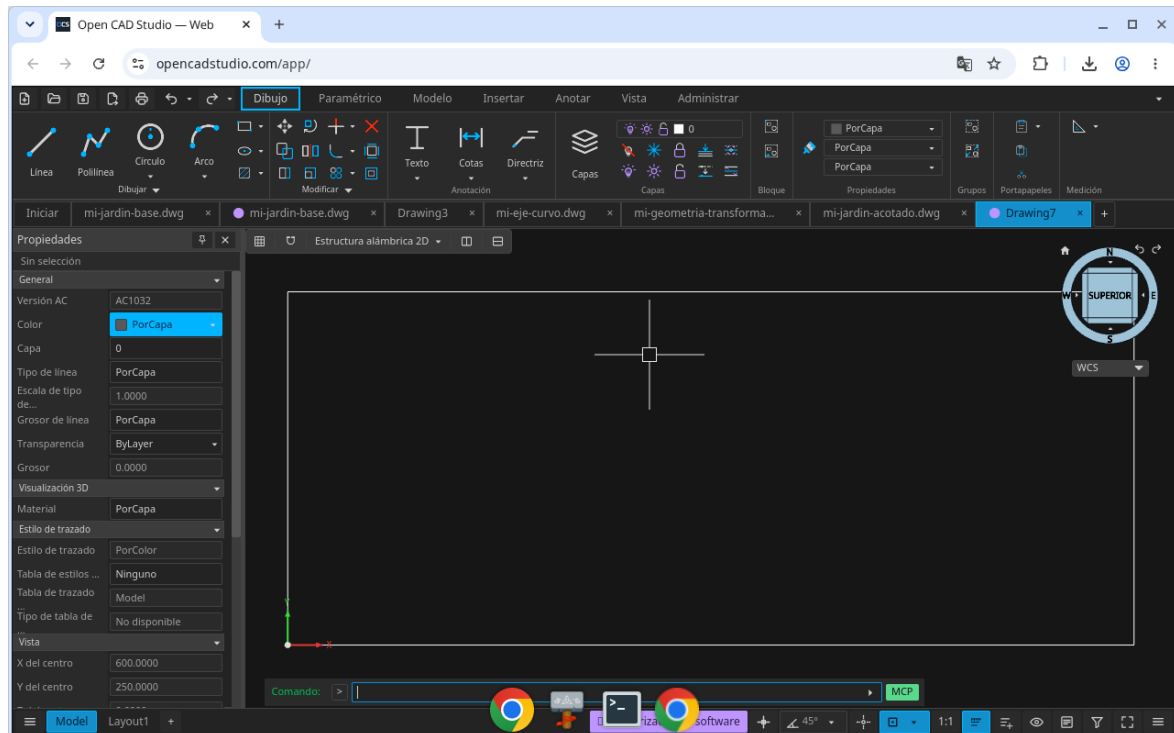


Figura 6. Volumen

Tip: Compraba tipo 3D Solid.

Paso 7. Capacidad

Capacidad interior $\neq$ volumen macizo.

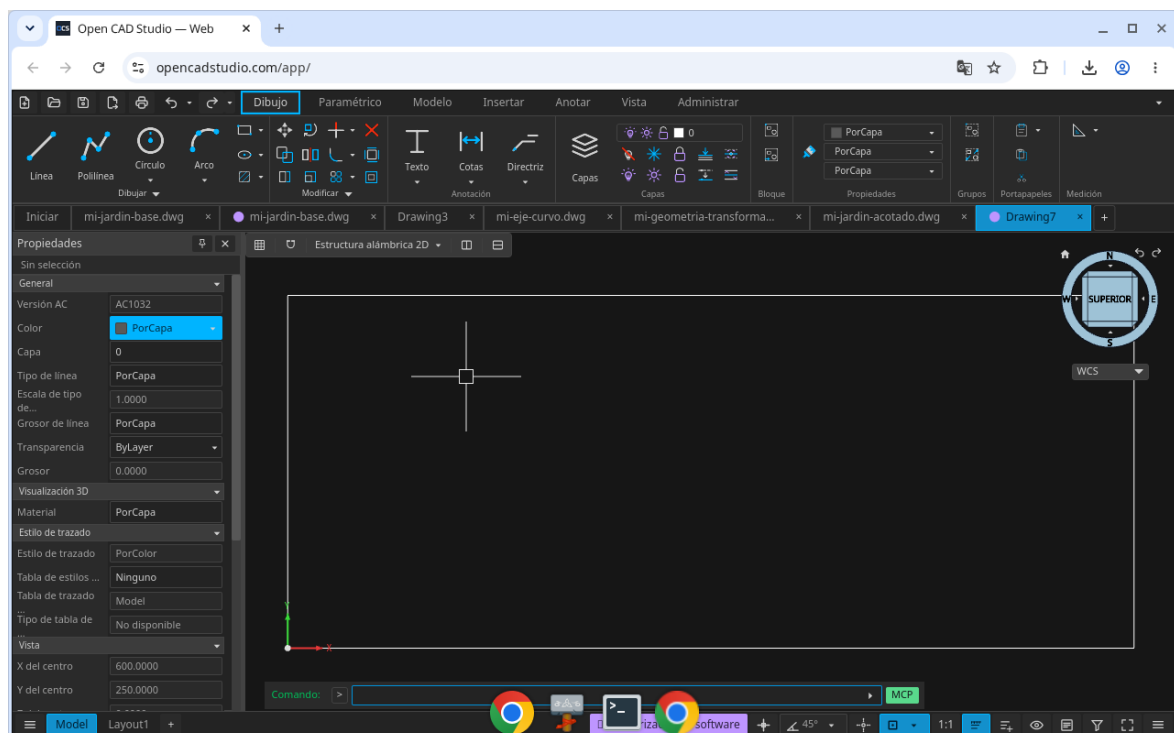


Figura 7. Capacidad

Tip: No modelamos el hueco aquí.

Paso 8. Guardar

mi-cantero-volumen.dwg

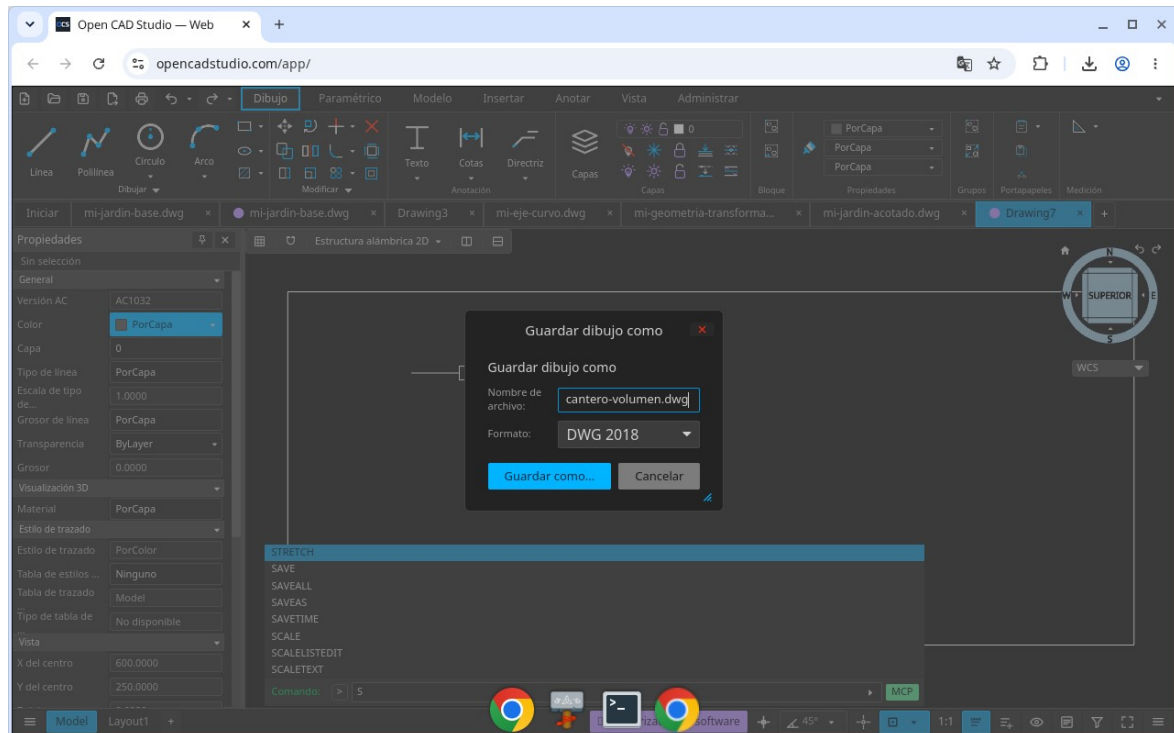


Figura 8. Guardar

Tip: Siguiente: entrega.

Checklist

- RECTANG 1200×500
- EXTRUDE 400
- Vista oblicua
- Volumen 0,24 m³; DWG