



Secuencia de armado de un robot seguidor de línea

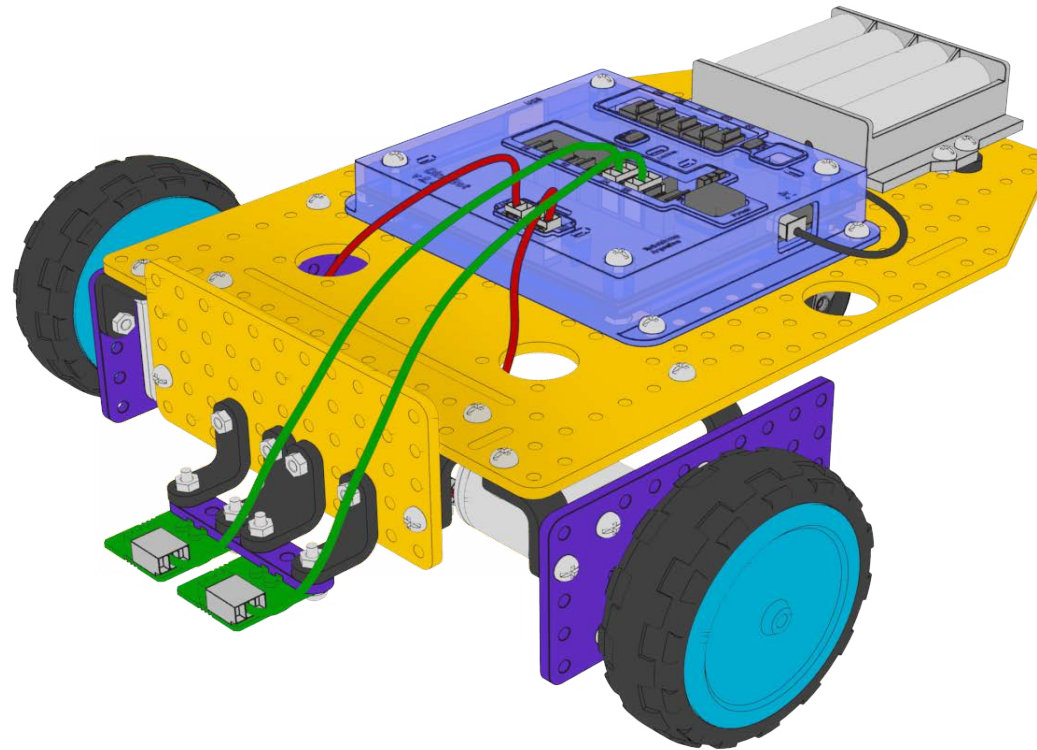


Paso 1

1 Chasis



1 Soporte de rueda loca




1 Rueda loca



4 Tornillo 30 mm




4 Tuerca hexagonal

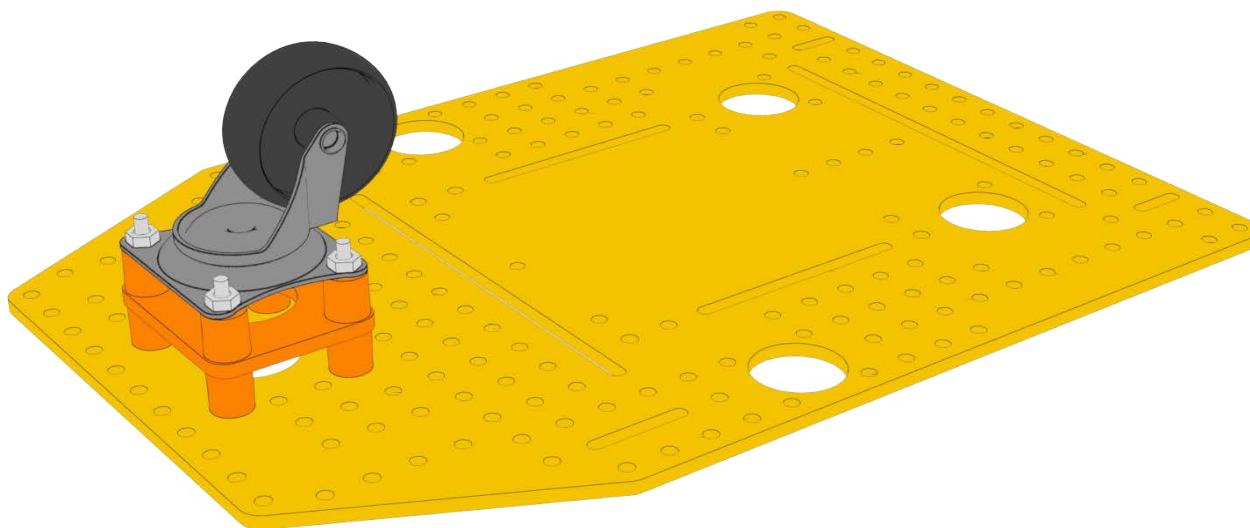

Paso 2

2 Motor



2 Soporte de motor





12 Tornillo 8 mm



12 Tuerca hexagonal





4 L

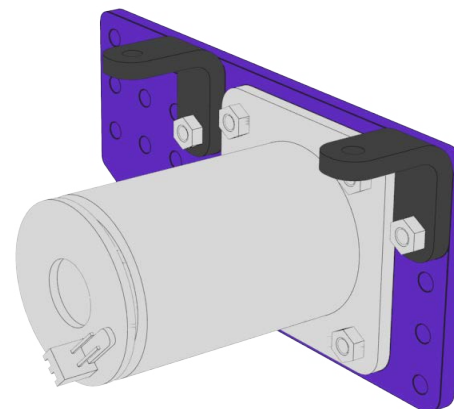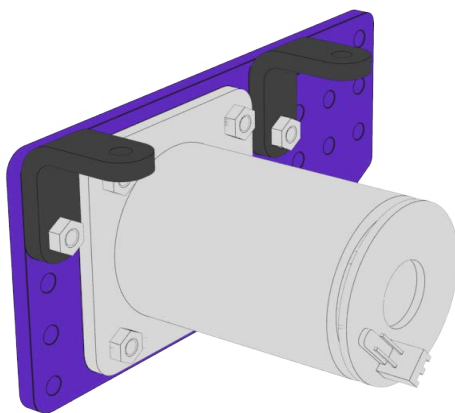

Paso 3


Unir armados de PASO 1 + 2

- 2 Cable de motor 
- 4 Tornillo 8 mm 
- 4 Tuerca hexagonal 

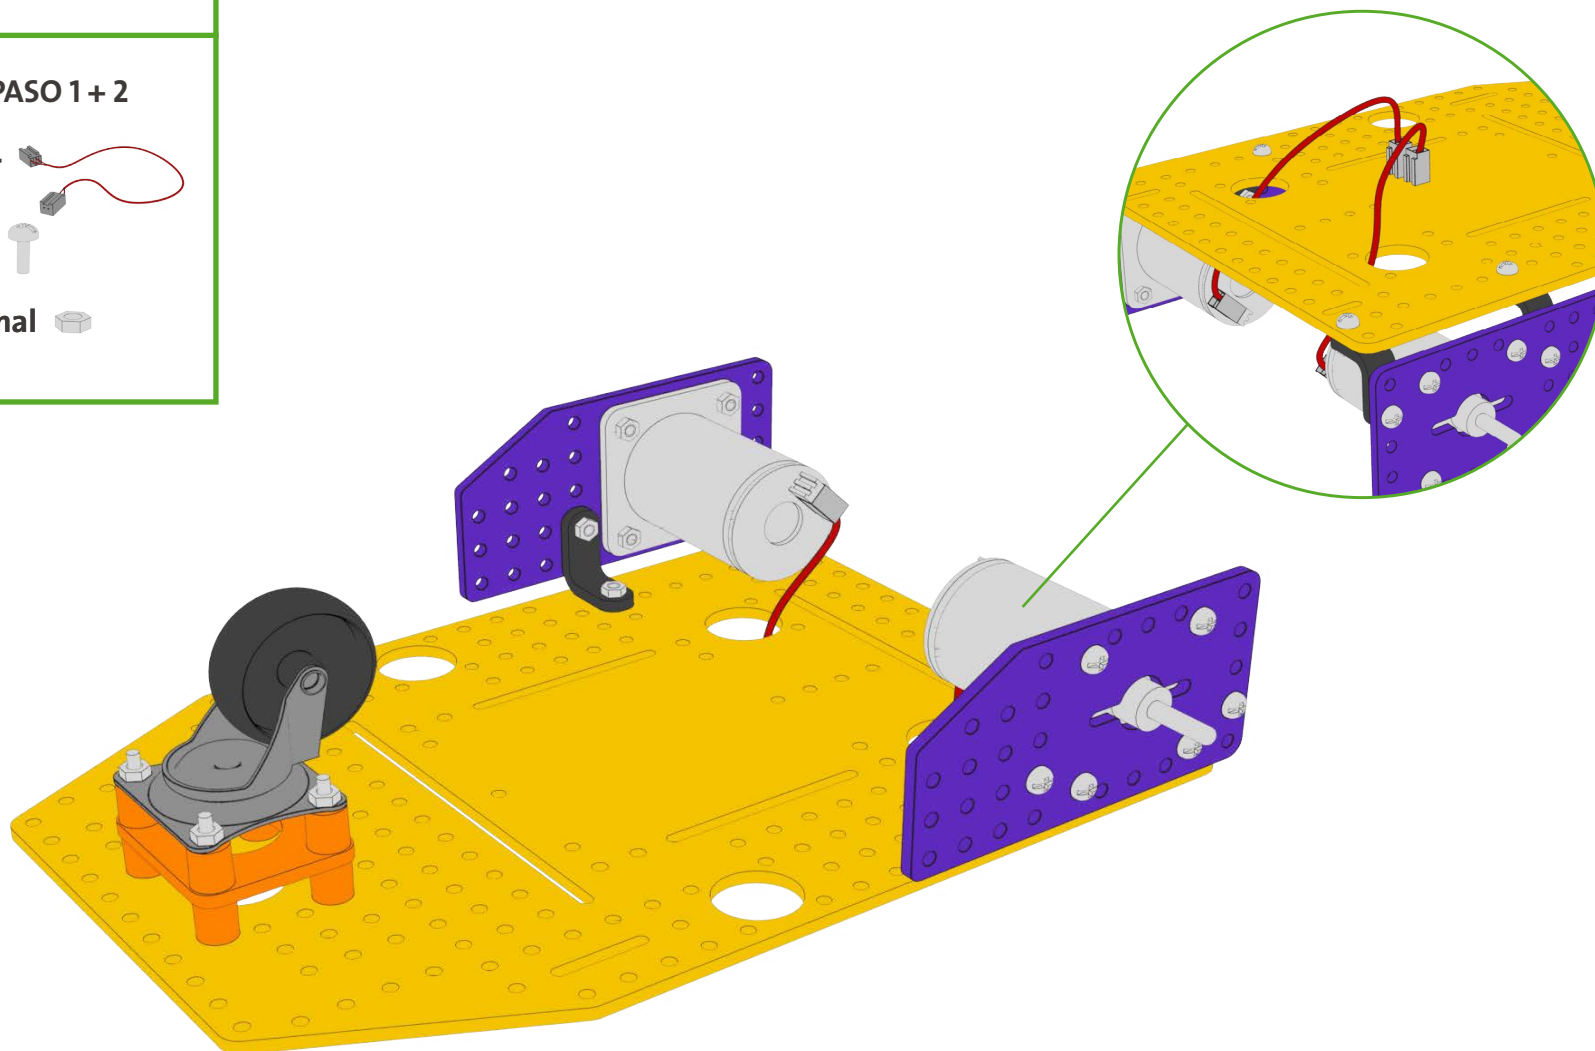


Paso 4

2 Rueda

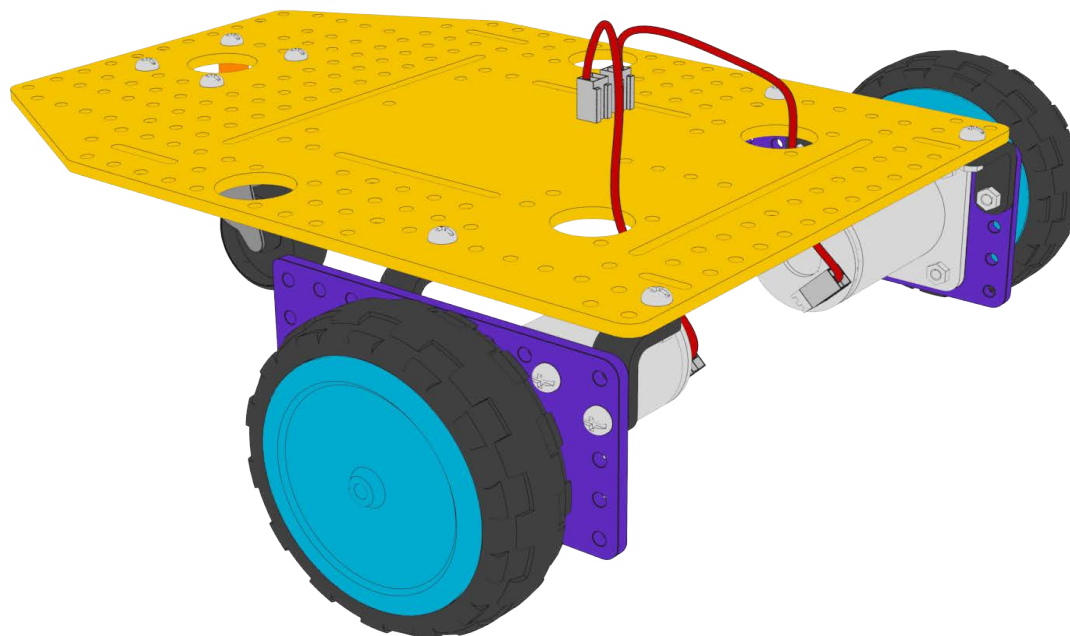


Paso 5

- 1 Placa 
- 4 Tornillo 8 mm 
- 4 Tuerca hexagonal 

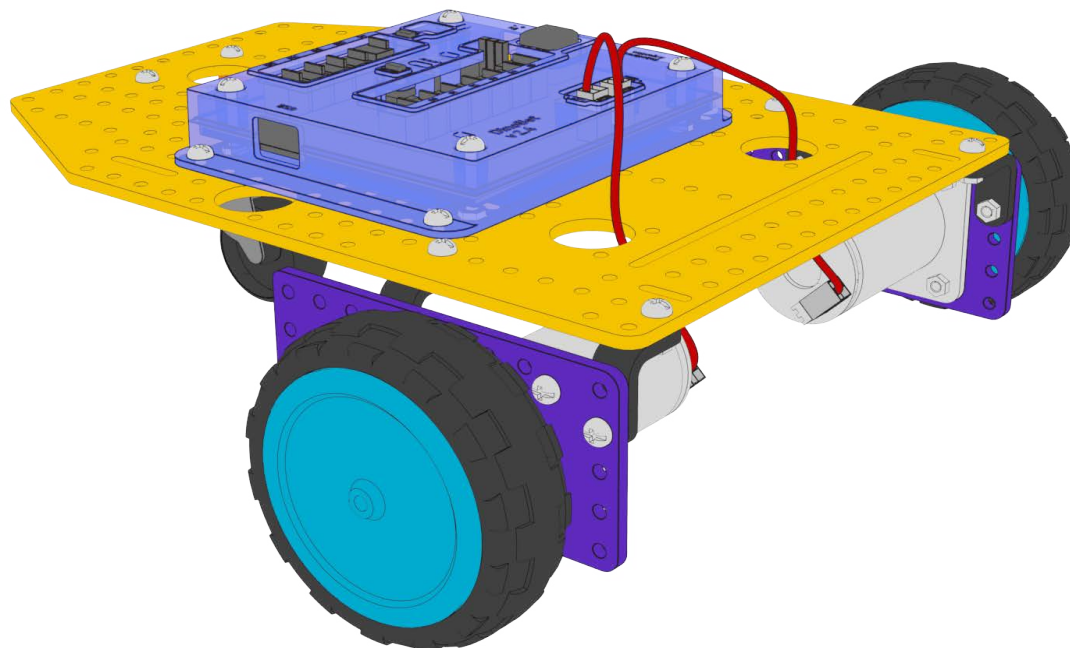

Paso 6

1 Portapilas



4 Pilas




2 Tornillo 12 mm



2 Tuerca hexagonal



2 Separadores de goma 3mm

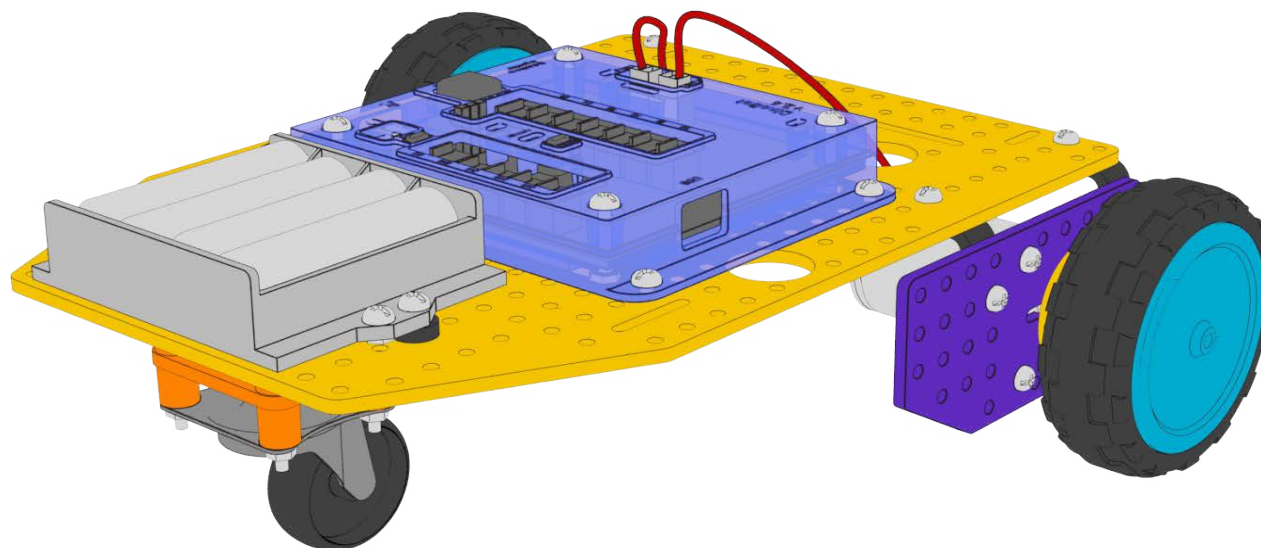

Paso 7

1 Plancha 11x5




2 L



2 Tornillo 8 mm




2 Tuerca hexagonal

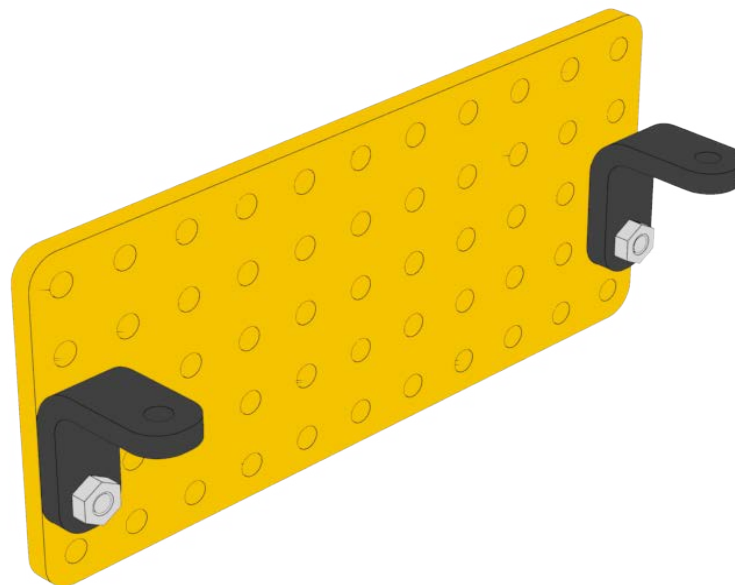

Paso 8


Unir armados de PASO 6 + 7

- 2 Tornillo 8 mm 
- 2 Tuerca hexagonal 

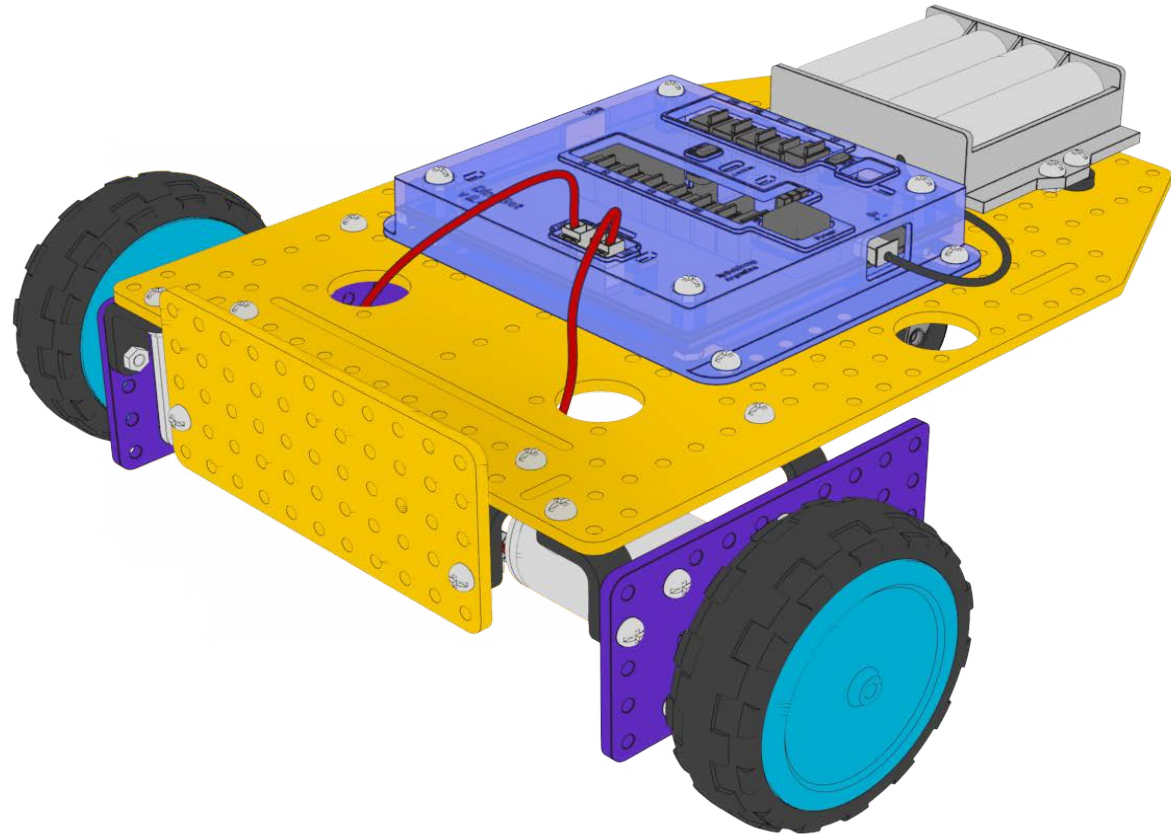


Paso 9

2 Sensor IR - CNY70
(infrarrojo)



2 Cable de sensor



1 Larguero 6



4 L



4 Tornillo 8 mm



4 Tornillo 12 mm



8 Tuerca hexagonal

