



### Plano de trabajo

Realizar el siguiente boceto y calcular el área de la región sombreada.

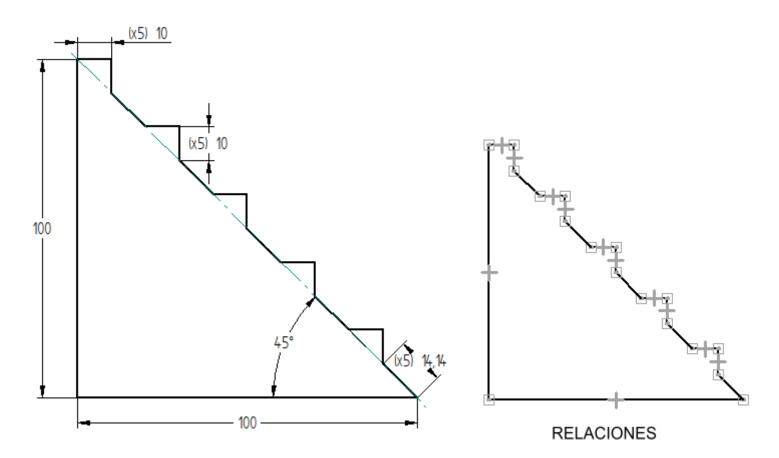

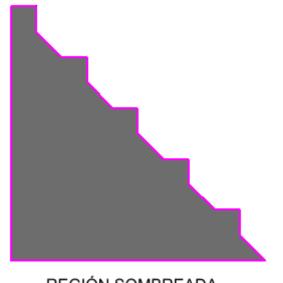

REGIÓN SOMBREADA

ÁREA = ?

A) 5850

B) 5350

C) 5250

D) 5750


#### **Notas**

Configuración de acotado automático en las opciones de IntelliSketch.

1. Ir a la pestaña **Abocetar** y, dentro de **IntelliSketch**, hacer clic en **Opciones de IntelliSketch**, como vemos en la imagen.



2. Marcar las tres casillas como vemos en la siguiente imagen.

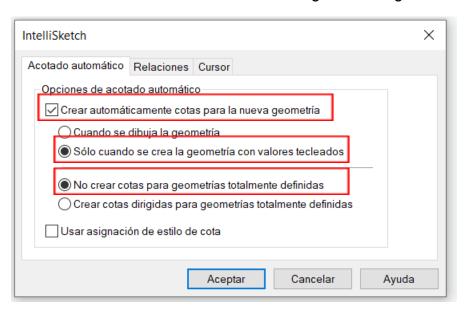


3. Hacer clic en **Aceptar** para guardar los cambios realizados.

#### **Instrucciones**

#### Paso 1:


Seleccionar el comando **Línea** (indicar cualquier plano de trabajo).

A partir del origen, trazar dos líneas perpendiculares de 100 mm de longitud cada una.

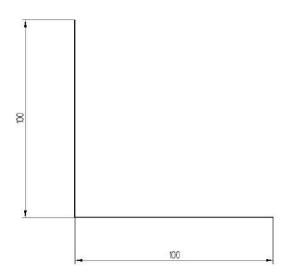


#### Paso 2:

Con el comando **Línea** / activo, cerrar el boceto como vemos en la imagen.

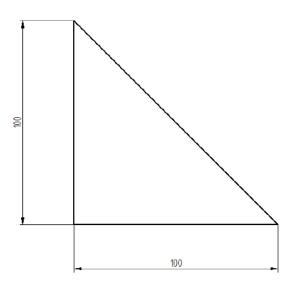


#### Paso 3:

Con el comando **Línea** / activo, en la parte superior del boceto, trazar medio cuadro de 10 x 10 mm.

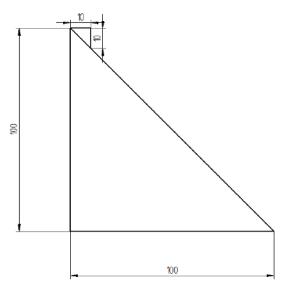

#### Paso 4:


Seleccionar el comando **Mover** (verificando siempre que en la barra de herramientas esté activo **Copiar**) y seleccionar ambas líneas de 10 mm. Cuando el sistema lo solicite, indicar de dónde deseamos mover las líneas: seleccionar el primer punto izquierdo de la línea superior y copiar las líneas.

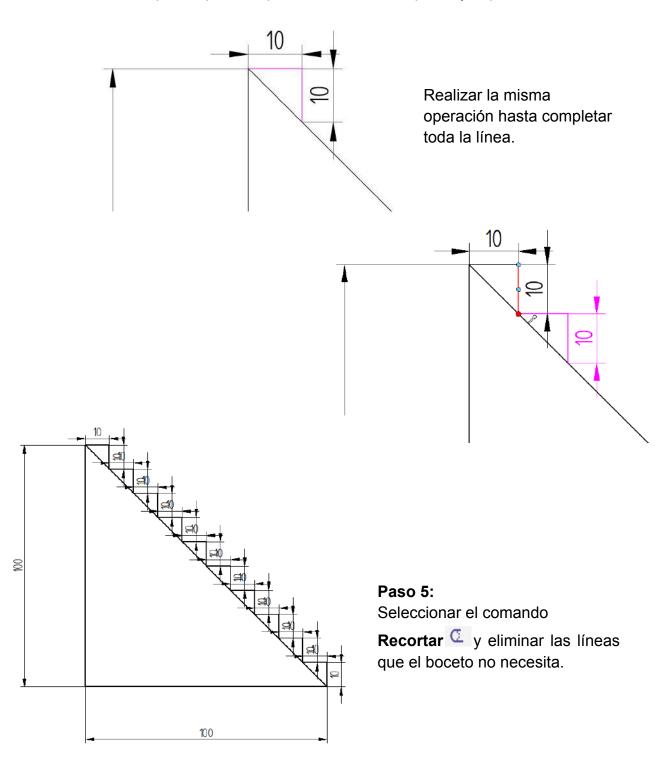

# Paso 6: Calcular el área del boceto, seleccionar Área A e indicar las regiones que pide el ejercicio.

Área: 5250 mm²

¡Listo! Este es el resultado de la actividad.

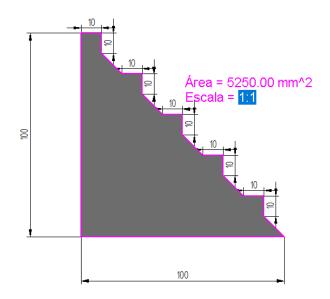

## SIEMENS | Fundación

Todos los recursos educativos de Solid Edge que encontrarán en esta plataforma virtual son **LIBRES Y GRATUITOS.** 

¡Las sugerencias siempre serán bienvenidas! Recuerden que pueden escribirnos a:



fundacion.ar@siemens.com

Fundación Siemens Argentina Julián Segundo Agüero 2830, Vicente López, Buenos Aires, Argentina.

