




Plano de trabajo

Realizar el siguiente boceto y calcular el área de la región sombreada.

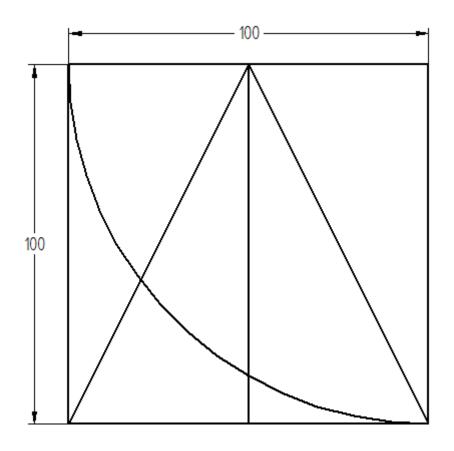

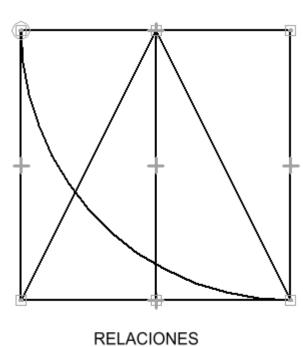

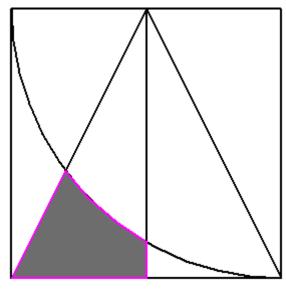

REGIÓN SOMBREADA

- ÁREA = ?
- A) 1247
- B) 1347
- C) 1147
- D) 1469


Notas

Configuración de acotado automático en las opciones de IntelliSketch.

1. Ir a la pestaña **Abocetar** y, dentro de **IntelliSketch**, hacer clic en **Opciones de IntelliSketch**, como vemos en la imagen.



2. Marcar las tres casillas como vemos en la siguiente imagen.

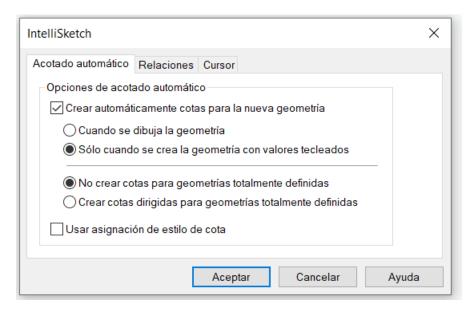


3. Hacer clic en **Aceptar** para guardar los cambios realizados.


Instrucciones

Paso 1:

Seleccionar el comando

Rectángulo según centro □ y trazar un cuadro de 100 mm x 100 mm.

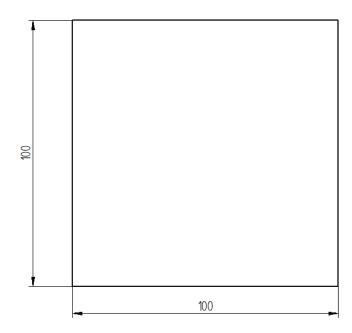


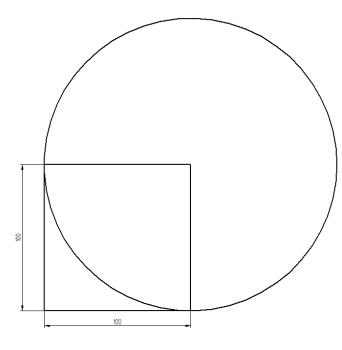

Paso 2:
Seleccionar el comando
Círculo según centro
y, partiendo desde la esquina
superior derecha, trazar el círculo
hasta el otro extremo del cuadro.


Paso 3:

Seleccionar el comando **Recortar** 9 y eliminar el resto del círculo.

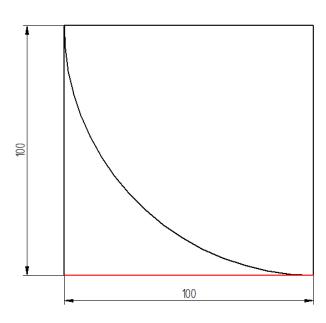


Paso 4:
Seleccionar el comando

Línea ✓ y trazar las tres líneas faltantes para el boceto.

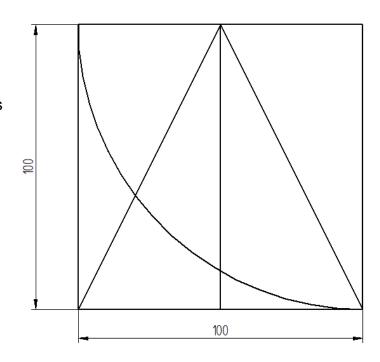

Paso 5: Calcular el área del boceto, seleccionar

Área ♣ e indicar las regiones que pide el ejercicio.

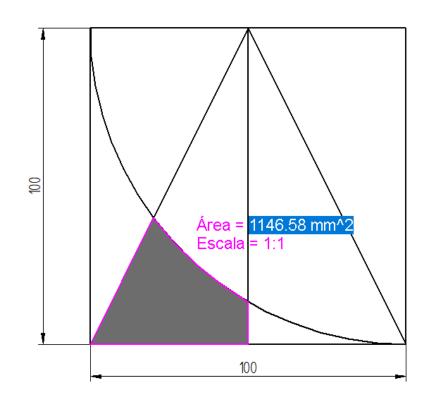

Área: 1146.58 mm²

¡Listo! Este es el resultado de la actividad.

SIEMENS | Fundación

Todos los recursos educativos de Solid Edge que encontrarán en esta plataforma virtual son **LIBRES Y GRATUITOS.**

¡Las sugerencias siempre serán bienvenidas! Recuerden que pueden escribirnos a:



fundacion.ar@siemens.com

Fundación Siemens Argentina Julián Segundo Agüero 2830, Vicente López, Buenos Aires, Argentina.

