


## Plano de trabajo

Abrir la *pieza 23000* y realizar las modificaciones. Luego calcular el volumen completo de la pieza.

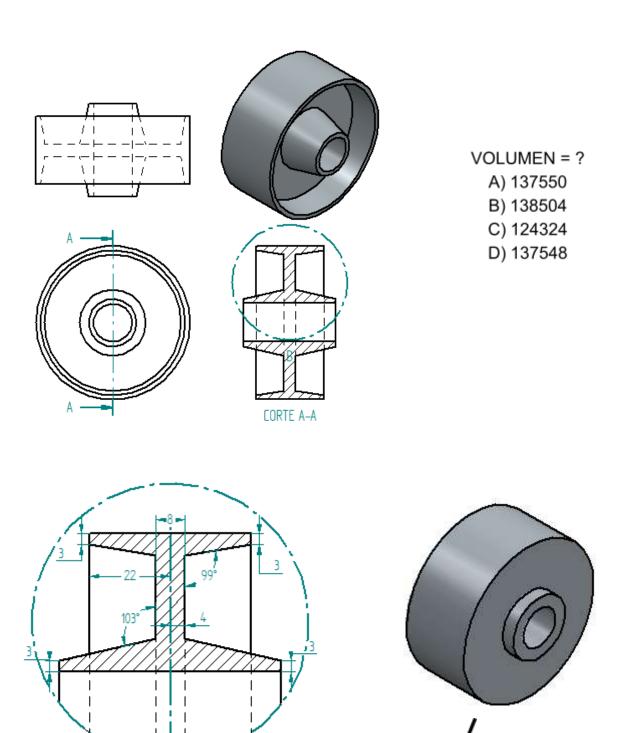

DETALLE B

PIEZA: 23000


#### **Notas**

Configuración de acotado automático en las opciones de IntelliSketch.

1. Ir a la pestaña **Abocetar** y, dentro de **IntelliSketch**, hacer clic en **Opciones de IntelliSketch**, como vemos en la imagen.



2. Marcar las tres casillas como vemos en la siguiente imagen.

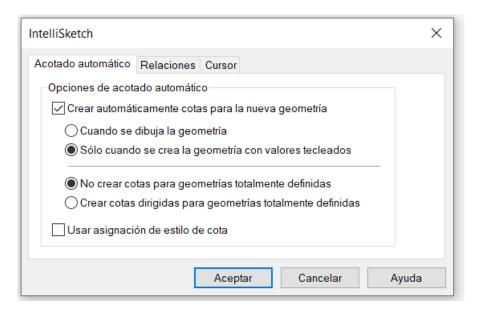



3. Hacer clic en **Aceptar** para guardar los cambios realizados.

### Instrucciones

#### Paso 1:

Abrir la *pieza 23000* para realizar el vaciado indicado. Activar los planos de referencia base desde *PathFinder*.

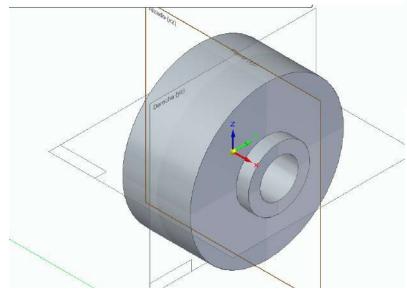


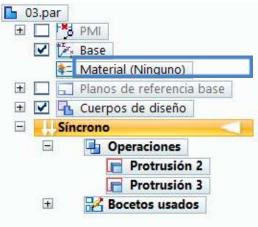


Seleccionar el comando **Línea** / y bloquear el plano alzado.

Paso 2:


Trazar una línea inclinada que no quede referenciada con ningún punto.

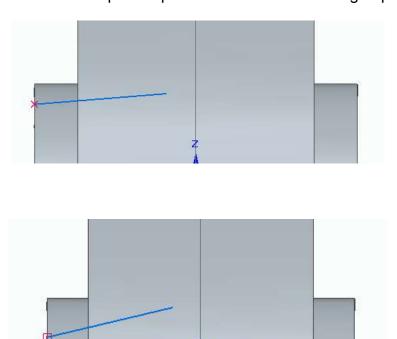


Paso 3:
Con el comando Línea / activo, trazar una línea vertical.

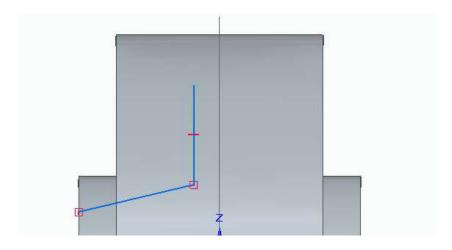

Paso 4: Trazar una línea inclinada hasta el borde del cilindro, como vemos en la imagen.

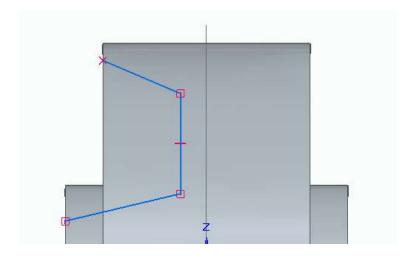


Paso 5: Cerrar el boceto a los fines de crear una región para poder realizar el vaciado.

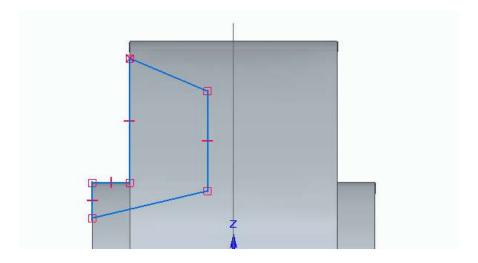


Paso 6:

Seleccionar el comando **Smart Dimension** para acotar el boceto.


Acotar el punto superior del boceto con respecto al borde del cilindro y la línea inferior, cada una a 3 mm.

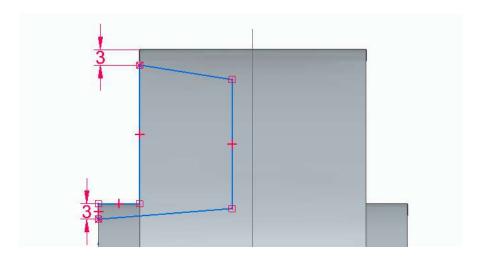


Ahora, con el comando **Smart Dimension** activo, acotar la línea vertical con respecto al plano derecho.

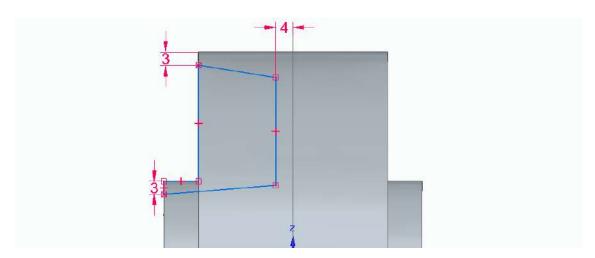


A continuación, seleccionar **Ángulo entre** 5 y acotar las líneas inclinadas.

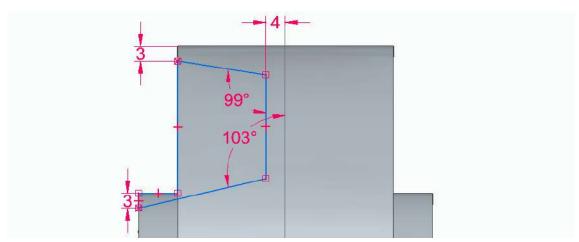


Paso 7:
Seleccionar el comando Simetría y copiar todas las líneas con respecto al plano derecho.

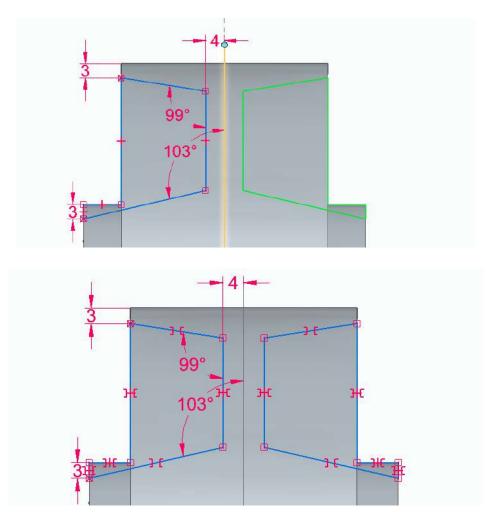


Paso 8: Seleccionar las regiones utilizando "quick pick" (dejar el *mouse* un momento inmóvil hasta que aparezca el ícono de un *mouse* junto al puntero y hacer clic derecho).

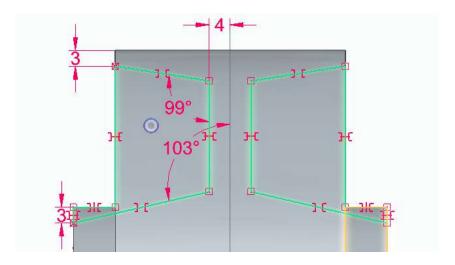

Ahora, seleccionar el navegador, llevarlo al centro del cilindro y, con el toroide (parte circular del navegador), generar el vaciado por revolución 360°.

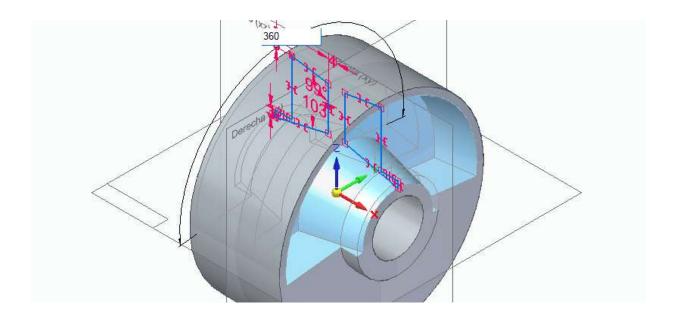


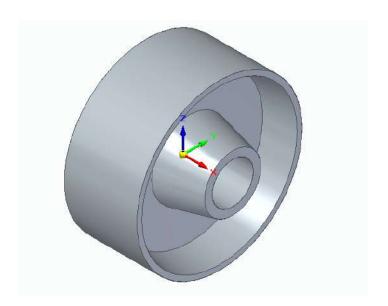

#### Paso 9:

Para calcular el volumen, ir a la pestaña Verificar, seleccionar el comando

Propiedades, en la siguiente ventana hacer clic en Actualizar y, en el cuadro de diálogo que aparezca, seleccionar Aceptar.

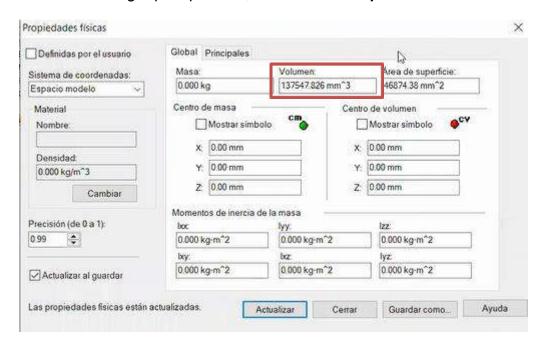

#### **VOLUMEN = 137547.826 mm<sup>3</sup>**

¡Listo! Este es el resultado de la actividad.

# SIEMENS | Fundación

Todos los recursos educativos de Solid Edge que encontrarán en esta plataforma virtual son **LIBRES Y GRATUITOS.** 

¡Las sugerencias siempre serán bienvenidas! Recuerden que pueden escribirnos a:



fundacion.ar@siemens.com

Fundación Siemens Argentina Julián Segundo Agüero 2830, Vicente López, Buenos Aires, Argentina.

