




El laboratorio del Dr. Frankenstein

MATERIALES

- 1 Cartulinas A4 ([ficha](#))
- Tijeras
- Pegamento o un clip
- Servomotor 180°
- Masilla adhesiva
- Cables de cocodrilo
- Placa Echidna

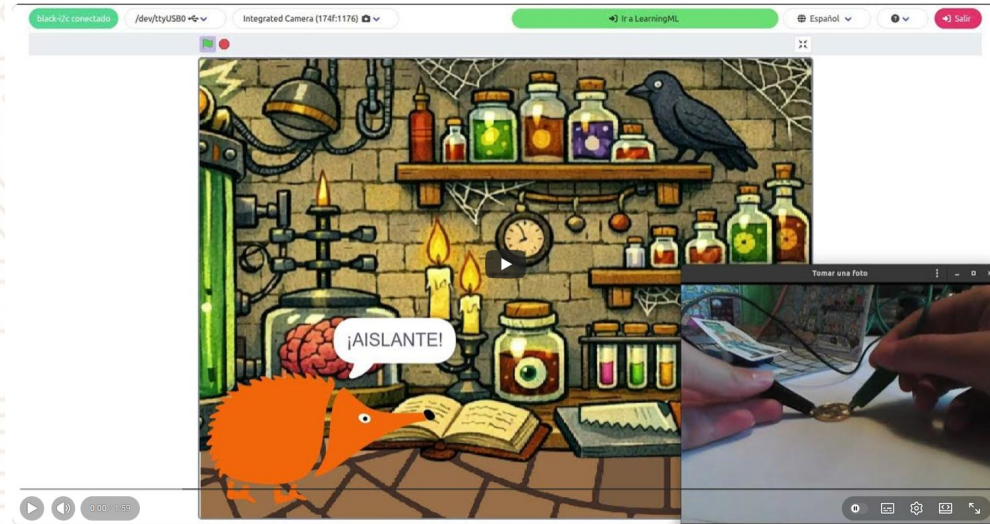


<https://youtu.be/lxrw2lbM4Zk>




Colorea el laboratorio y el monstruo de Frankenstein con los materiales y técnicas que prefieras.




Recorta el rectángulo donde se encuentra el monstruo. Es la parte superior de la “camilla”.

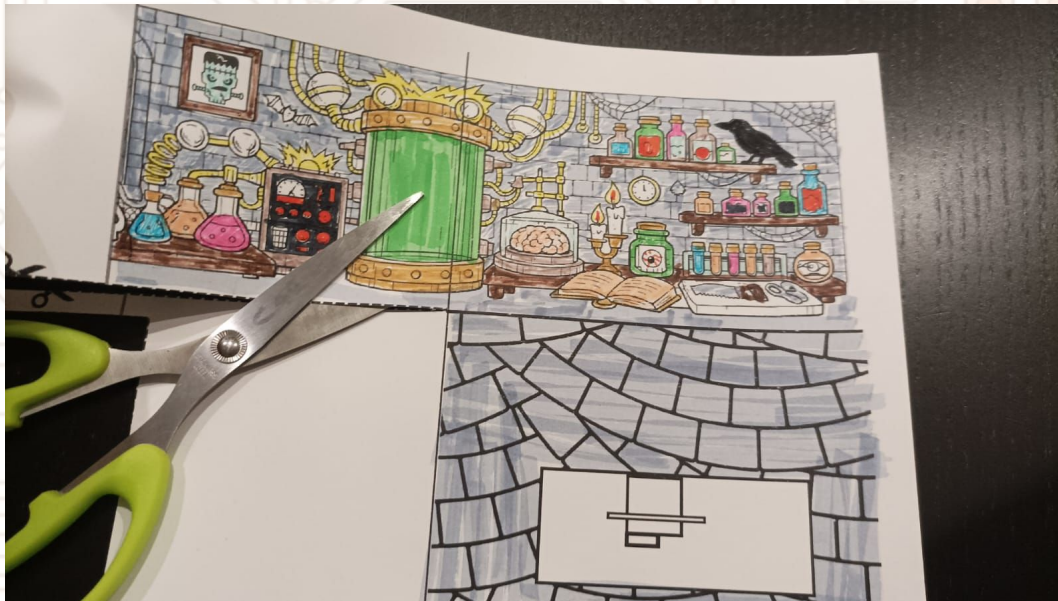

Corta por la línea de puntos hasta el centro de la ficha.

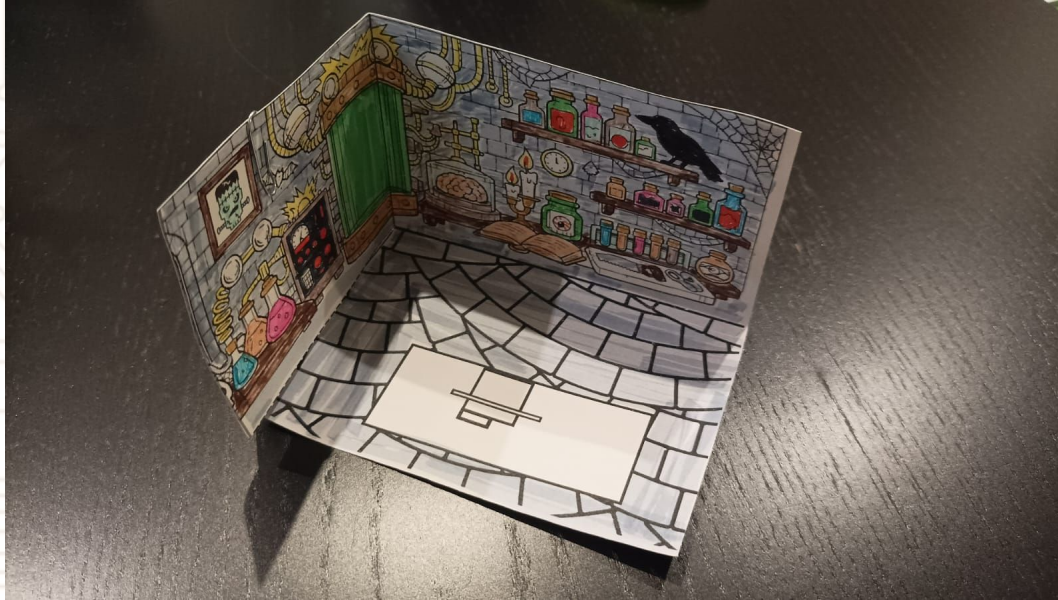


Dobra por las líneas para dar forma al laboratorio. Pega la solapa blanca por detrás o sujétala con un clip si quieres que tu laboratorio sea “desmontable”.

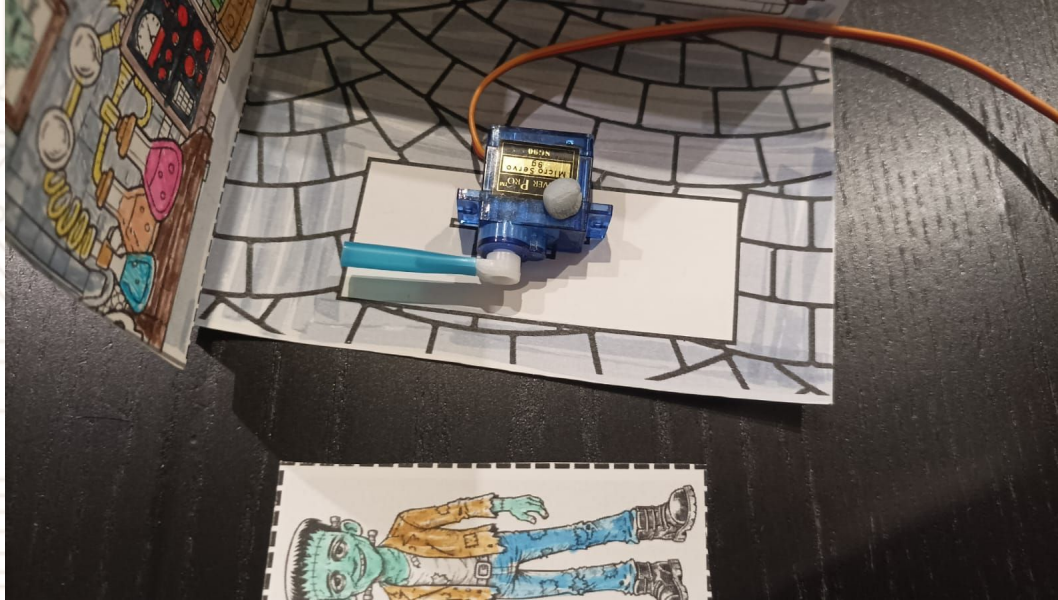


Pega el servomotor sobre su imagen impresa con un poco de masilla adhesiva. En el brazo colocaremos un trozo de pajita para extender su longitud. Sobre el servomotor colocaremos otro poco de masilla para pegar la parte superior de la camilla, donde se encuentra el monstruo.

¡Listo!

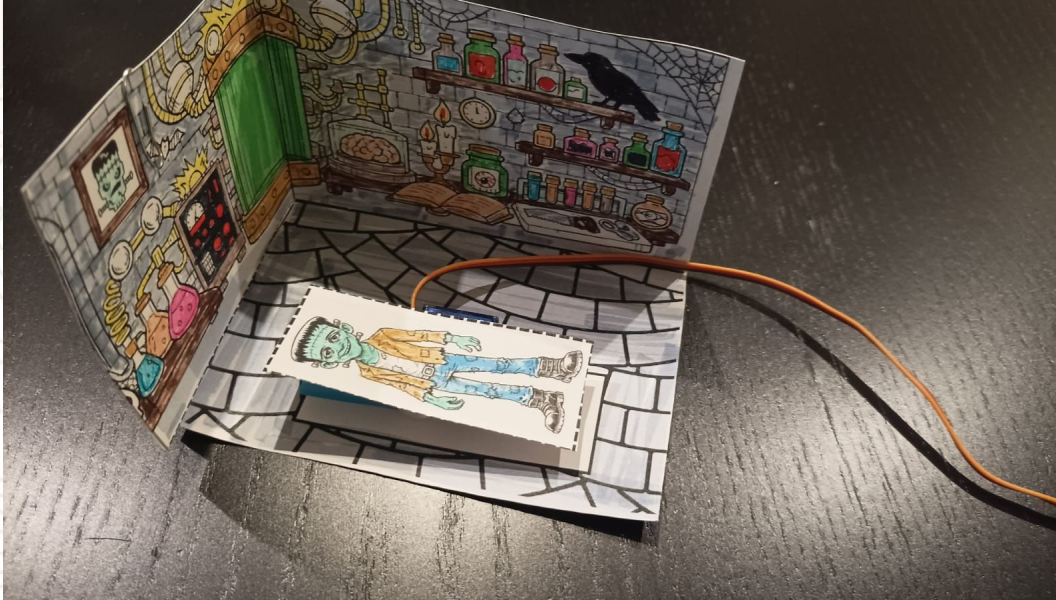

Ya solo queda conectar el servo a la placa Echidna, en los pines I/O D4, y poner dos pinzas de cocodrilo en el conector MkMk y A0.

¡Ya está todo listo para comprobar la conductividad de los materiales!

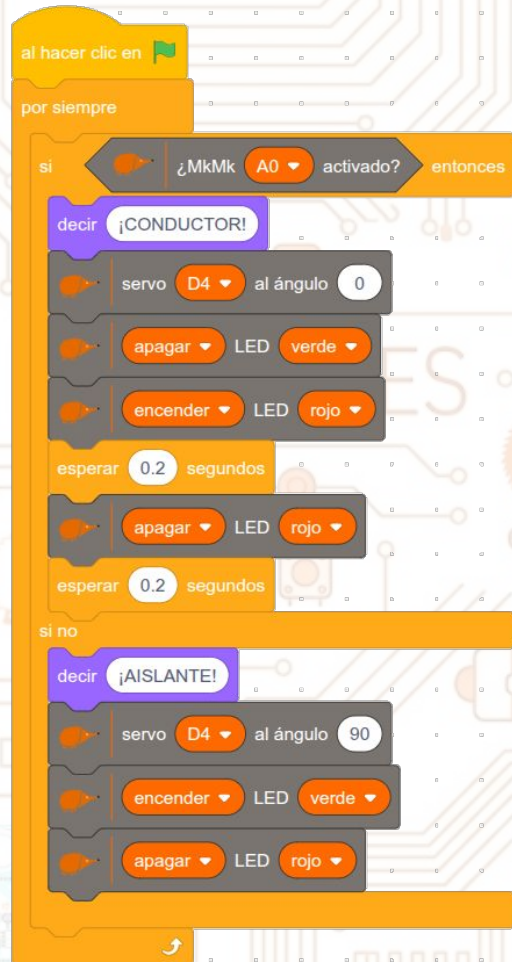

PROGRAMACIÓN

Con este ejemplo de programación, cuando no haya nada entre los bornes de prueba, o lo que pongamos sea aislante, se encenderá el LED verde y la echidna dirá ¡AISLANTE! Si lo que hay es conductor, el LED rojo lucirá de forma intermitente y la echidna dirá ¡CONDUCTOR!