

Benutzerhandbuch



**Dokumentation der aktuellen Funktionen der
Webanwendung**

Stand: 23.02.2026

Inhalt

1. Anmeldung.....	4
1.1. Benutzername und Passwort	4
1.2. Anmeldung mit Microsoft Account	4
1.3. Abmeldung	6
2. Allgemeine Funktionen	7
2.1. Ansichtseinstellungen.....	7
2.1.1. Kontextmenü ausblenden.....	7
2.1.2. Zusätzliche Spalten hinzufügen und ausblenden	8
2.1.3. Spaltenreihenfolge ändern	8
2.1.4. Seitengröße.....	9
2.2. Sortierungen und Filter.....	10
2.2.1. Sortierung.....	10
2.2.2. In Tabelle suchen und filtern	11
2.2.3. Gruppieren	13
2.2.4. Fußzeile	14
2.2.5. Datumsfilter	15
2.3. Daten Export	16
2.4. Warnungen beim manuellen Anlegen von Daten	17
3. Netznutzungsstatus	19
3.1. Aufbau in der Anwendung	19
3.2. Aktueller Netznutzungsstatus	21
4. Nutzungsdaten.....	22
4.1. Nutzungsdaten erfassen	22
4.1.1. Manuelle Anlage	22
4.1.2. Import über Excel-Vorlagen.....	24
4.2. Umgang mit Fehlern.....	25
4.3. Stornierung von Nutzungsdaten	26
4.4. Menüpunkt Uploads	27
5. Zuordnungen	28
5.1. Allgemein	28
5.2. Zuordnungen importieren	28
5.3. Zuordnungsdatensatzlisten	29
6. Halterschaft.....	30

7. Uploadprüfungen der Excelimporte.....	31
7.1. Fehlermeldungen	31
7.1.1. Allgemeine Prüfungen	31
7.1.2. Nutzungsdaten	32
7.1.3. Zuordnungen	33
7.1.4. Halterschaft	33
7.2. Warnungen.....	34
8. Abrechnungstatus.....	36
8.1. Darstellung des Abrechnungstatus.....	36
8.2. Bearbeitung des Abrechnungstatus.....	37
8.2.1. Bestätigung des Abrechnungstatus	38
8.2.2. Abrechnungstatus reklamieren.....	38
8.2.3. Eigenständige Reklamation.....	39
9. Marktpartner	41
9.1. Kontaktdatenblatt	41
9.1.1. Kontaktdatenblatt versenden.....	42
10. Nutzungsüberlassung.....	43
10.1. Nutzungsmeldungen.....	43
10.2. Zuordnungen	44
10.3. Quittungen	45
11. Mandanten	45

1. Anmeldung

Das Portal bietet zwei Anmeldemöglichkeiten:

1. Benutzername und Passwort oder
2. Anmeldung mit Microsoft.

Es kann nur eine der beiden Möglichkeiten verwendet werden.

The screenshot shows a login interface with the title 'Anmelden' and a language dropdown set to 'Deutsch (Deutschlan...'. Below the title is the instruction 'Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.' There are two input fields: 'Benutzername' and 'Kennwort'. Below these is a blue button labeled 'Anmelden'. Underneath the button is the word 'oder'. At the bottom is a button with a Microsoft logo and the text 'Melden Sie sich an mit Microsoft'.

1.1. Benutzername und Passwort


Bei dieser Anmeldemöglichkeit wird ein Benutzername und ein Initialpasswort festgelegt. Anschließend kann die Eingabe mit Klick auf den Button „Anmelden“ oder Enter bestätigt werden.

Bei erstmaliger Anmeldung muss das Passwort dann geändert werden.

1.2. Anmeldung mit Microsoft Account


Bei der Anmeldung mit dem Microsoft-Account wird die E-Mail-Adresse des gewünschten Accounts bei UKL hinterlegt.

Mit Klick auf „Melden Sie sich an mit Microsoft“ öffnet sich eine Login-Seite von Microsoft direkt und Sie können sich dort mit ihren Daten anmelden. Wichtig zu beachten ist, dass die E-Mail-Adresse des Accounts die gleiche sein muss, wie zuvor angegeben.

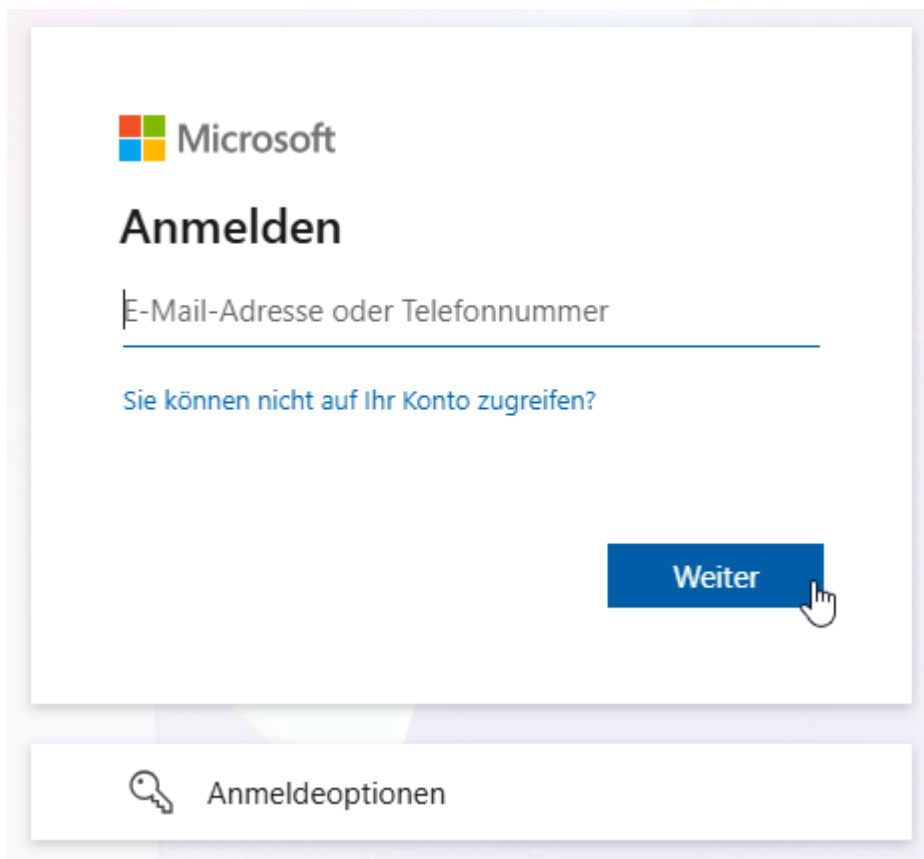

The image shows a Microsoft login interface. At the top left is the Microsoft logo. Below it, the word "Anmelden" (Log in) is displayed in a large, bold font. Underneath is a text input field with the placeholder text "E-Mail-Adresse oder Telefonnummer". Below the input field, there is a link that says "Sie können nicht auf Ihr Konto zugreifen?". At the bottom right of the main white box is a blue button labeled "Weiter". Below the main box, there is a white box with a key icon and the text "Anmeldeoptionen".

Anschließend geben Sie das Kennwort Ihres Microsoft Accounts ein oder verwenden eine andere Anmeldemethode.

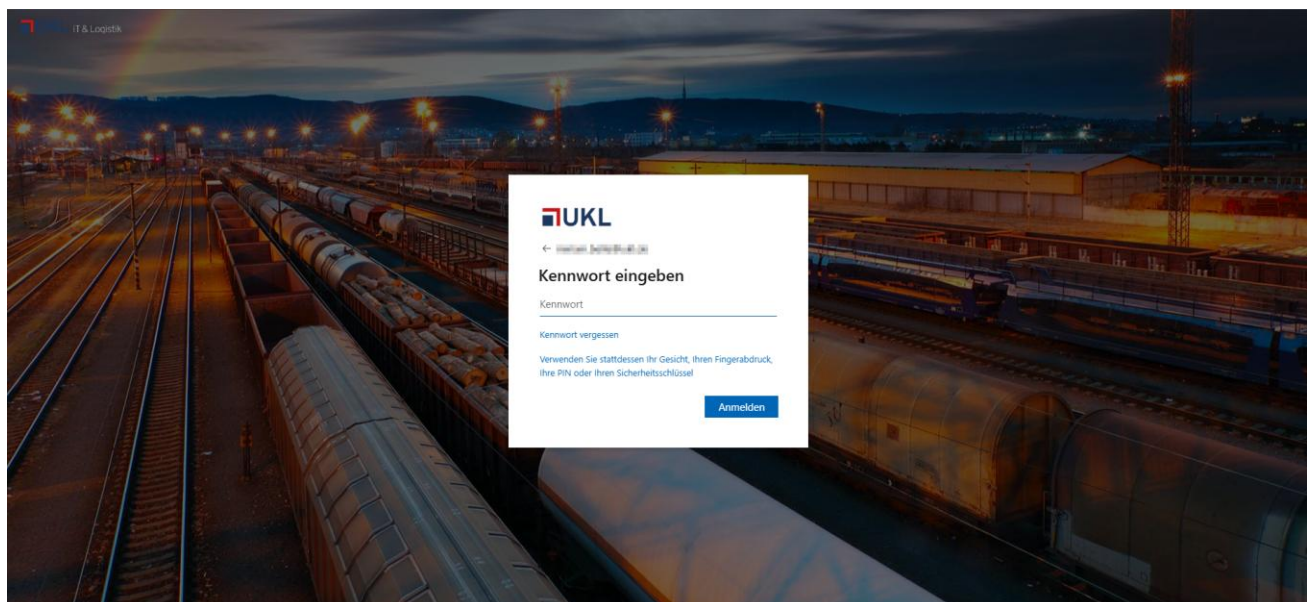


The image shows a login screen for the UKL system, overlaid on a background image of a train yard at night. The login box is white and contains the UKL logo at the top. Below the logo is a back arrow icon and the text "← Zurück". The main heading is "Kennwort eingeben". Below this is a text input field labeled "Kennwort". Underneath the input field is a link that says "Kennwort vergessen". Below that is a line of text: "Verwenden Sie stattdessen Ihr Gesicht, Ihren Fingerabdruck, Ihre PIN oder Ihren Sicherheitschlüssel!". At the bottom right of the login box is a blue button labeled "Anmelden".

Wenn Sie bereits mit ihrem Microsoft-Konto angemeldet sind, können diese Schritte entfallen.

Sie können das Portal während eines Arbeitstages problemlos schließen und wieder öffnen, ohne dass Sie sich erneut anmelden müssen.

1.3. Abmeldung

Die Abmeldung befindet sich auf der Webseite oben rechts in der Ecke.

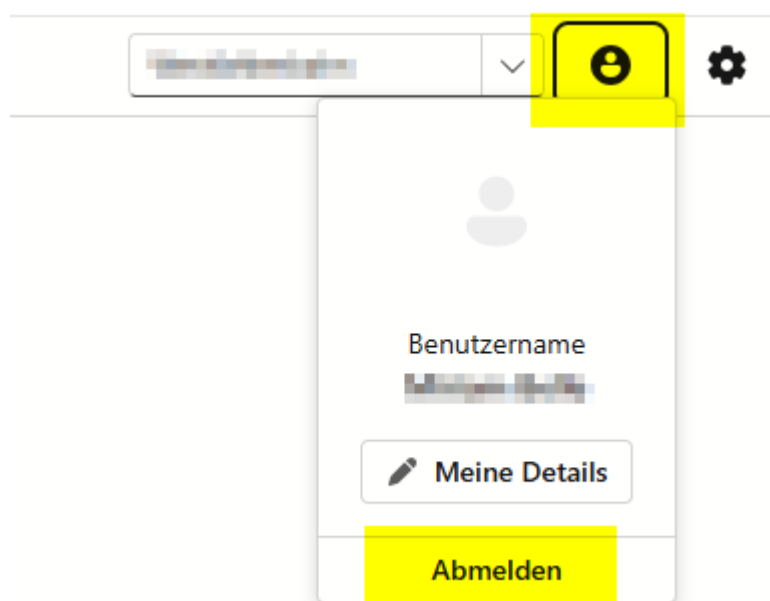

2. Allgemeine Funktionen


Hier findet sich eine allgemeine Beschreibung der Funktionen, die übergreifend in der gesamten Anwendung angewendet werden können.

2.1. Ansichtseinstellungen

Einstellungen, mit denen die Ansicht individuell angepasst werden kann.


2.1.1. Kontextmenü ausblenden

Das Kontextmenü an der Seite kann ausgeblendet werden. Das kann beispielweise hilfreich sein, um die Ansicht einer großen Tabelle übersichtlicher zu gestalten.

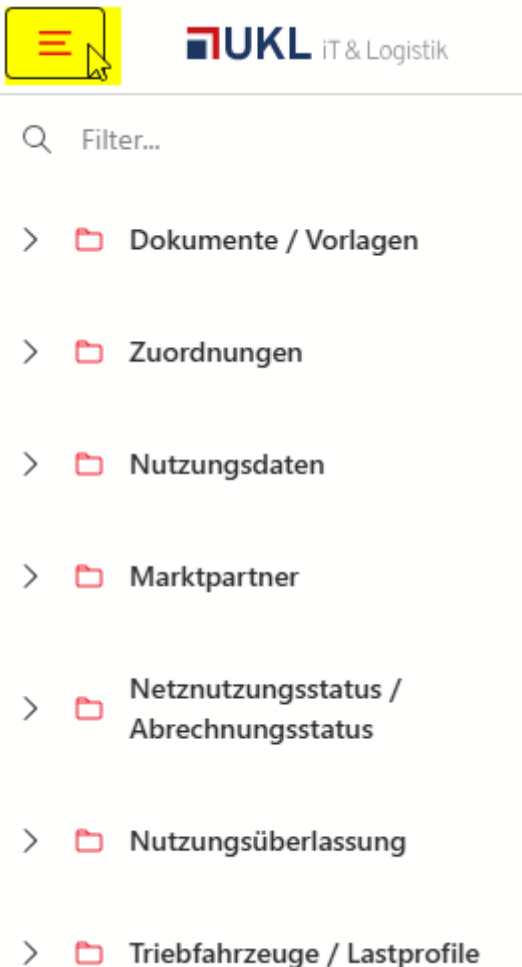

2.1.2. Zusätzliche Spalten hinzufügen und ausblenden

Für jede Tabelle können Spalten hinzugefügt oder ausgeblendet werden. Beides funktioniert über Rechtsklick auf einen Spaltennamen.

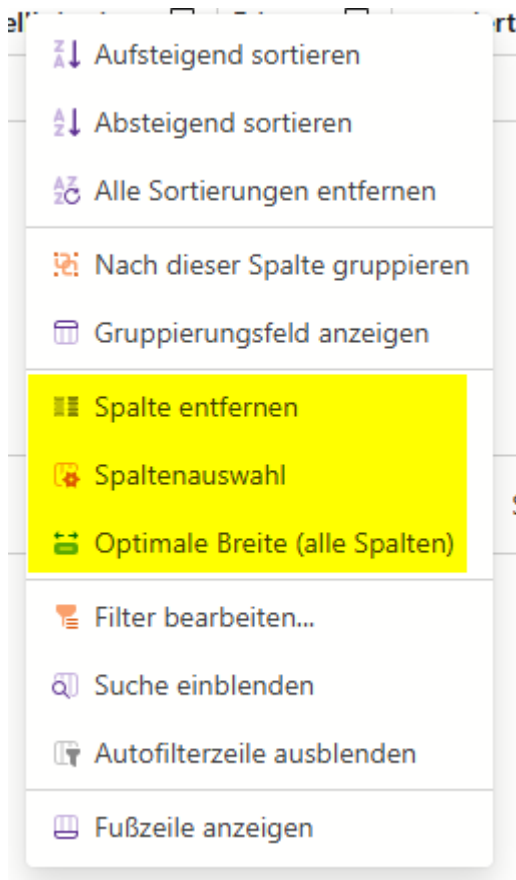

Mit Klick auf „Spalte entfernen“ wird die gewählte Spalte aus der Ansicht entfernt. Sie kann über die Spaltenauswahl wieder eingefügt werden. Hier können auch weitere Spalten eingefügt werden, die normalerweise ausgeblendet sind, da sie beispielsweise Informationen enthalten, die nicht dauerhaft relevant sind.

Optimale Breite (alle Spalten) sorgt dafür, dass jede Spalte passend dargestellt wird, um die Inhalte und Überschriften gut und nicht abgeschnitten lesen zu können.

2.1.3. Spaltenreihenfolge ändern

Jede Tabelle weist eine bestimmte Spaltenreihenfolge auf, die jedoch auch auf die persönlichen Bedürfnisse oder Präferenzen angepasst werden kann. Dazu kann die Spalte, die verschoben werden soll, mit Linksklick gehalten (Maustaste gedrückt halten) und an die gewünschte Stelle verschoben werden. Durch Loslassen der Maustaste wird die Spalte wieder fixiert.



2.1.4. Seitengröße

Standardmäßig ist die Anzahl der Datensätze begrenzt, die auf einer Seite angezeigt werden. Unten links ist zu sehen, wie viele Seiten es gibt. Unten rechts gibt es die Möglichkeit die Anzahl der Datensätze pro Seite anzupassen.

Achtung: eine Anpassung kann zu längeren Ladezeiten führen, da mehr Datensätze pro Seite angezeigt werden und wird daher nicht empfohlen.

Traktionsleistungen

Daten importieren
Stornieren
Ansichtsvarianten...
01.01.2025 - 31.12.2025
Suchtext...

☐	Beleg ID	Zeitstempel Beleg	Erstellt am	Status	vEns	Beginn Fahrzeugeinsatz	Ende Fahrzeugeinsatz	Bestellkriterium	Friste...	storniert
☐	Beleg ID	Zeitstempel Beleg	Erstellt am	Status	vEns	Beginn Fahrzeugeinsatz	Ende Fahrzeugeinsatz	Bestellkriterium	Friste...	storniert
☐	Beleg ID	Zeitstempel Beleg	Erstellt am	Status	vEns	Beginn Fahrzeugeinsatz	Ende Fahrzeugeinsatz	Bestellkriterium	Friste...	storniert
☐	Beleg ID	Zeitstempel Beleg	Erstellt am	Status	vEns	Beginn Fahrzeugeinsatz	Ende Fahrzeugeinsatz	Bestellkriterium	Friste...	storniert
☐	Beleg ID	Zeitstempel Beleg	Erstellt am	Status	vEns	Beginn Fahrzeugeinsatz	Ende Fahrzeugeinsatz	Bestellkriterium	Friste...	storniert
☐	Beleg ID	Zeitstempel Beleg	Erstellt am	Status	vEns	Beginn Fahrzeugeinsatz	Ende Fahrzeugeinsatz	Bestellkriterium	Friste...	storniert
☐	Beleg ID	Zeitstempel Beleg	Erstellt am	Status	vEns	Beginn Fahrzeugeinsatz	Ende Fahrzeugeinsatz	Bestellkriterium	Friste...	storniert
☐	Beleg ID	Zeitstempel Beleg	Erstellt am	Status	vEns	Beginn Fahrzeugeinsatz	Ende Fahrzeugeinsatz	Bestellkriterium	Friste...	storniert

1
Seitengröße: 20
10
20
50
100
200
Alle

2.2. Sortierungen und Filter


2.2.1. Sortierung

Für jede Spalte gibt es verschiedene Sortierungsmöglichkeiten. Eine schnelle Möglichkeit ist eine auf- oder absteigende Sortierung durch Linksklick auf den Spaltennamen. So lassen sich beispielsweise die aktuellen Belge anzeigen. Bei Feldern, die mit Buchstaben beginnen erfolgt die Sortierung dann alphabetisch.

☐	Beleg-ID	Zeitstempel	Status
☐		13.02.2026 13:54	Offen

☐	Beleg-ID	Zeitstempel	Status
☐		13.02.2026 13:54	Offen

Diese Sortierung kann auch per Rechtsklick in einen Spaltenkopf angestoßen werden. So kann die Sortierung auch wieder entfernt werden. Achtung: Die Sortierung muss für jede Spalte entfernt werden, für die eine Sortierung ausgewählt worden ist. Ob es für eine Spalte eine Sortierung gibt, lässt sich an dem kleinen Pfeil neben dem Spaltennamen erkennen (siehe Fotos oben).

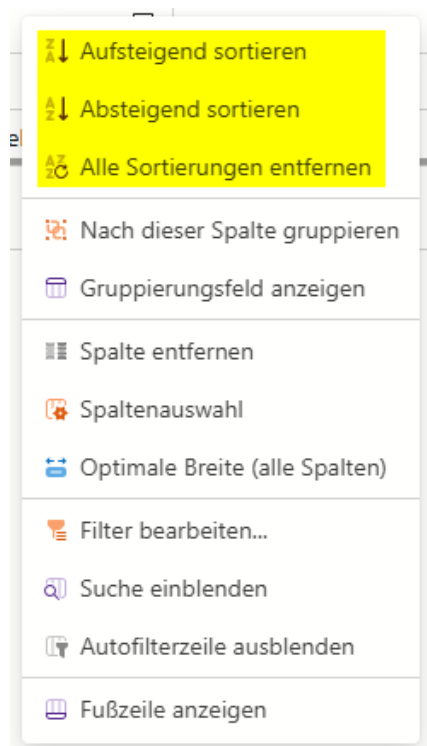

2.2.2. In Tabelle suchen und filtern

Um in einer Tabelle zu suchen, gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist es, in einer bestimmten Spalte direkt zu suchen. Dazu kann das Suchkriterium in das leere Feld über jeder Spalte eingegeben werden. Das kann hilfreich sein, um eine schnelle, gezielte Suche durchzuführen.

Traktionsleistungen ×

Daten importieren Stornieren Ansichtsvarianten... 01.01.2025 - 31.12.2025 Suchtext...

☐	Beleg ID	Zeitstempel Beleg	Erstellt am	Status	vEns	Beginn Fahrzeugeinsatz	Ende Fahrzeugeinsatz	Bestellkriterium	Friste...	storniert
☐	123									
☐	...	...	...	...	...	...	...	...	...	☐
☐	...	...	...	...	...	...	...	...	...	☐
☐	...	...	...	...	...	...	...	...	...	☐
☐	...	...	...	...	...	...	...	...	...	☐
☐	...	...	...	...	...	...	...	...	...	☐
☐	...	...	...	...	...	...	...	...	...	☐


1 Seitengröße: 20

Sollte dies ausgeblendet sein, kann es mit Rechtsklick angezeigt werden.

- ⬆ Aufsteigend sortieren
- ⬇ Absteigend sortieren
- 📁 Nach dieser Spalte gruppieren
- 📊 Gruppierungsfeld anzeigen
- ☰ Spalte entfernen
- 🔧 Spaltenauswahl
- 🔍 Filter bearbeiten...
- 🔍 Suche einblenden
- 🔍 **Autofilterzeile einblenden**
- ☰ Fußzeile ausblenden

Handelt es sich bei den Werten in einer Spalte um vorausgewählte Werte, kann über die Autofilterzeile auch schnell nach einem dieser Werte gefiltert werden.

Die zweite Möglichkeit ist das Einblenden eines Suchfeldes, welches das ganzheitliche Durchsuchen einer Tabelle ermöglicht. Das kann hilfreich sein, wenn man sich nicht sicher ist, in welchem Feld man suchen muss oder um die gesamte Tabelle nach einer Information zu durchsuchen.

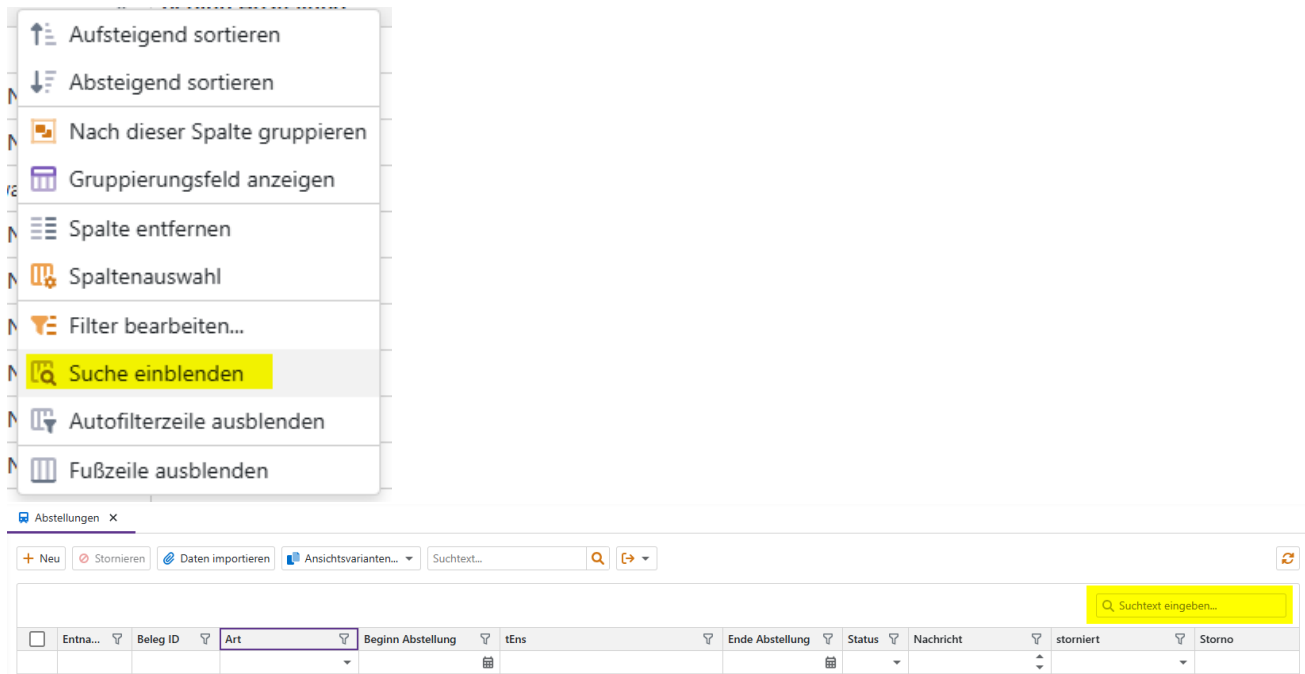

The screenshot shows a web application interface. A context menu is open, listing various actions for a table. The option 'Suche einblenden' (Show search) is highlighted in yellow. Below the menu, the application header includes buttons for '+ Neu', 'Stornieren', 'Daten importieren', and 'Ansichtsvarianten...'. A search bar labeled 'Suchtext...' is visible. The table below has a header row with columns: 'Entna...', 'Beleg ID', 'Art', 'Beginn Abstellung', 'tEns', 'Ende Abstellung', 'Status', 'Nachricht', 'storniert', and 'Storno'. A yellow search bar with the placeholder 'Suchtext eingeben...' is positioned above the table columns.

2.2.3. Gruppieren

Jede Tabelle kann nach jeder Spalte gruppiert werden. Dazu kann mit Rechtsklick in die Spaltenköpfe der Punkt „Gruppierungsfeld anzeigen“ ausgewählt werden und anschließend die gewünschte Spalte, nach der gruppiert werden soll in das angezeigte Feld gezogen werden.

- Aufsteigend sortieren
- Absteigend sortieren
- Nach dieser Spalte gruppieren
- Gruppierungsfeld anzeigen**
- Spalte entfernen
- Spaltenauswahl
- Filter bearbeiten...
- Suche einblenden
- Autofilterzeile ausblenden
- Fußzeile ausblenden

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

☐	Beleg-ID	Zeit...	Status	vEns	Beginn Fahrzeugein...	Ende Fahrzeugein...	Bestellkriterium	Friste...
☐	BELEGAN LAGE 2019.0001...	2019.0001 L...	Offen	DE.0001	2019.0001 0001	2019.0001 0001	Regelkriterium	2019.0001
☐	BELEGAN LAGE 2019.0002...	2019.0002 L...	Offen	DE.0002	2019.0002 0001	2019.0002 0001	Regelkriterium	2019.0001

Anschließend werden die Datensätze dann gruppiert angezeigt und die jeweilige Anzahl ausgegeben. Mit Klick auf die Pfeile werden die Datensätze ausgeklappt.


vEns ↑

☐	Beleg-ID	Zeit...	Status	Beginn
☐				

> vEns: DE.0001 (Anzahl: 6)

1

Mit Rechtsklick auf eine Spalte oder das Gruppierungsfeld kann die Gruppierung wieder aufgehoben werden.

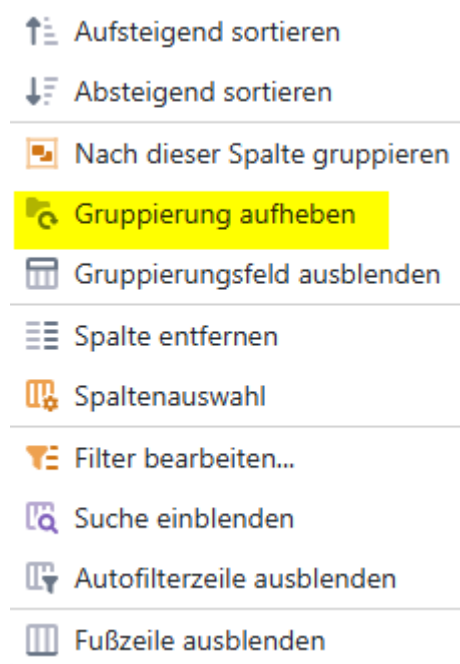

2.2.4. Fußzeile

Aktuell noch ohne Funktion

2.2.5. Datumsfilter

Daten werden mit Hilfe von Datumsfiltern auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt. So können Ladezeiten verkürzt werden und eine bessere Übersicht geschaffen werden. Es gibt Standardeinstellungen für alle Filter, welche sich in dem markierten Fenster erkennen lassen.

Bereich	Feld, auf das gefiltert wird	Standardeinstellung
Nutzungsdaten	Zeitstempel Beleg	Die letzten 5 Tage ausgehend vom aktuellen Datum
Netznutzungsstatus		Aktueller Tag
Abrechnungsstatus		Aktueller Monat

Mit Klick auf den Button gibt es die Möglichkeit dieses Zeitfenster zu ändern und so mehr oder weniger Daten anzeigen zu lassen.

Über die unten aufgeführten Buttons lassen sich voreingestellte Filtereinstellungen auswählen.


Der Button „Löschen“ setzt die Auswahl zurück und filtert wieder auf die letzten fünf Tage. „Heute“ gibt einen Überblick über die Daten des aktuellen Tages, welcher im Kalender rot umrandet ist.

Mit gedrückter linker Maustaste können individuelle Zeiträume bestimmt werden, in dem der Maus-pfeil vom ersten zum letzten gewünschten Datum gezogen wird. Der ausgewählte Zeitraum wird ein-färbt.

Durch neues Laden der Seite oder nach Anmeldung werden die Filtereinstellungen immer auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

2.3. Daten Export

Alle Daten können im Excel oder CSV-Format aus der Anwendung exportiert werden.

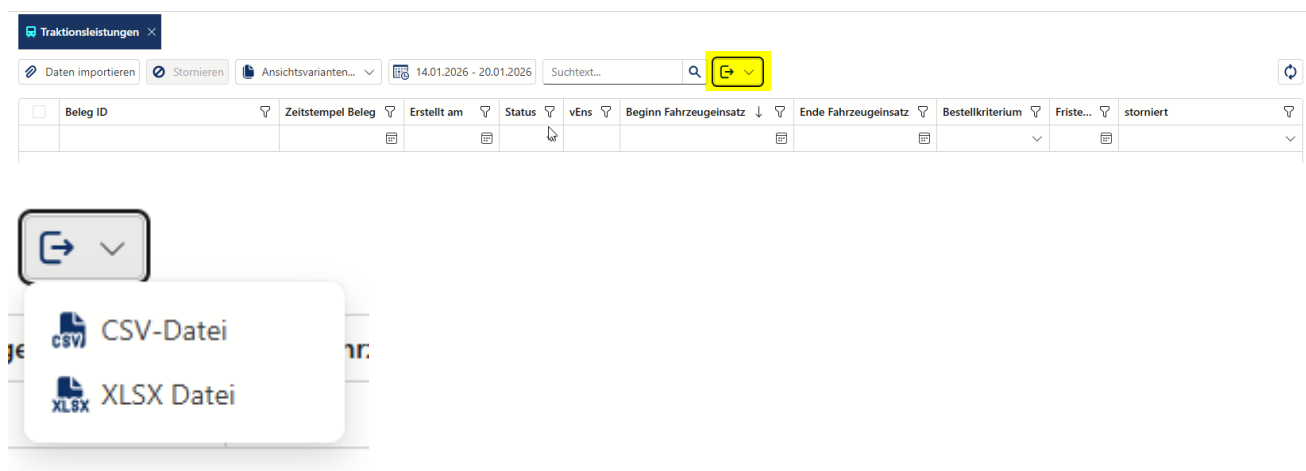

Die Datei wird im gewünschten Format heruntergeladen und ist im Download-Ordner zu finden. Die Tabelle in der Datei ist genauso aufgebaut wie die Tabelle in der Anwendung.

2.4. Warnungen beim manuellen Anlegen von Daten

Während der Arbeit in der Anwendung können verschiedene Warnungen angezeigt werden. Warnungen werden immer am unteren Bildschirmrand und so lange angezeigt, bis sie weggeklickt werden. Es können zwei Arten von Warnungen auftreten.

Rot angezeigte Warnungen geben an, dass das Abspeichern nicht möglich ist. Davon betroffen sind vor allem Pflichtfelder oder bestimmte Plausibilitätsprüfungen, die auf jeden Fall zu einem Fehler führen würden.

Abschnitt

Beleg

Erstellt / Erfasst

Daten

tEns*
vEns*
Beginn*
Ende*
Beginn Ort
Ende Ort
NetzStatus

Storno

storniert ☐
Storno

Das Feld 'VEnS' ist ein Pflichtfeld!

Am unteren Bildschirm wird angezeigt, warum der Datensatz nicht abgespeichert werden kann. Zusätzlich wird das betroffene Feld rot umrandet.

Wenn die Warnung mit Klick auf das X weggeklickt wird, kann die Bearbeitung fortgesetzt werden und der Fehler behoben werden. Rote Warnungen treten erst nach Klick auf Speichern auf.

Orange angezeigte Warnungen weisen darauf hin, dass ein Speichern der Daten möglicherweise zu einem Fehler führen könnte. Hiervon betroffen sind vor allem Fristprüfungen oder andere Regelungen, die grundsätzlich gültig sind, aber in Einzelfällen trotzdem vom BNB akzeptiert werden können.

In diesem Fall wird das betroffene Feld direkt orange umrandet und beim darüber fahren mit der Maus wird der Grund angezeigt.

Daten

vEns*

tEns*

Ort*

NetzStatus

Zeitpunkt *

Storno

Nutzungsdaten dürfen erst ab dem folgenden Tag nach Eintreten verschickt werden. Eine vorzeitige Meldung kann zu einer Fehlermeldung vom BNB führen. Wollen Sie trotzdem fortfahren?

Des Weiteren wird beim Versuch des Speicherns eine weitere Meldung angezeigt, sollte keine Korrektur durchgeführt worden sein oder wenn die Daten trotzdem abgespeichert werden sollen.

Daten

vEns* ✕ ▼

tEns* ✕ ☰

Ort* ✕ ▼

NetzStatus ▼

Zeitpunkt * ☰

Storno

storniert ☐

Storno

⚠ Nutzungsdaten dürfen erst ab dem folgenden Tag nach Eintreten verschickt werden. Eine vorzeitige Meldung kann zu einer Fehlermeldung vom BNB führen. Wollen Sie trotzdem fortfahren? ⚙ ✕

Die Warnung kann mit Klick auf „Alle Warnungen ignorieren“, was sich öffnet, wenn mit dem Mauszeiger über das kleine Zahnrad gefahren wird, ignoriert werden. Daraufhin werden die Daten abgespeichert.

⚠ Nutzungsdaten dürfen erst ab dem folgenden Eintreten verschickt werden. Eine vorzeitig einer Fehlermeldung vom BNB führen. Wo fortfahren? ⚙ Alle Warnungen ignorieren ✕



Bei Klick auf das X wird nicht abgespeichert und die Daten können erneut bearbeitet werden

Die Warnung erscheint so lange, bis sie ignoriert oder korrigiert wird.

3. Netznutzungsstatus

Der Netznutzungsstatus wird vom BNB verschickt und bietet dem Nutzer eine Übersicht über seine aktuellen Zuordnungen und TfzE-Netznutzungsstatus. Der Netznutzungsstatus umfasst immer nur einen Liefertag und gibt die Nutzungsstatus dieses Tages für eine vEns an. Jede relevante Veränderung löst das Versenden eines neuen Netznutzungsstatus aus. Außerdem wird dem Nutzer ein Überblick über seine Zuordnungen (welche tEns werden über meine vEns abgerechnet) und die zugehörigen Energiewerte.

Der Netznutzungsstatus bildet die Grundlage für den Abrechnungsstatus und sollte regelmäßig auf Richtigkeit kontrolliert werden, um die Daten bei Bedarf zu korrigieren, denn der Abrechnungsstatus kann nur noch aufgrund von Fehlern seitens BNB reklamiert werden. Der Netznutzungsstatus kann durch erneute Absendung von Zuordnungen (durch den ANe-tEns) oder Nutzungsdaten korrigiert werden.

Der Netznutzungsstatus kann nur angezeigt und nicht verändert werden.

3.1. Aufbau in der Anwendung

Der Netznutzungsstatus ist mehrstufig aufgebaut. Bei Auswahl eines Datensatzes aus der Listenansicht, werden zunächst alle grundlegenden Informationen angezeigt.

Netznutzungsstatus

Beleg

Aktuell gültig ☒

Version 12.12.2025 23:01

Liefertag 28.11.2025

vEns

tEns

TfzE-Nr

Marktllokation Entnahme

Marktllokation Rückspeisung

Zuordnungsebene Basiszuordnung

Energiemengen

Entnahme tEns 17.920.500 kWh

Rückspeisung tEns 4.503.900 kWh

Ersatzwerte tEns 22.424.400 kWh

Statuszusatzinformation tEns

Entnahme Messstelle 17.920.500 kWh

Rückspeisung Messstelle 4.503.900 kWh

Ersatzwerte Messstelle 22.424.400 kWh

Statuszusatzinformation Messstelle Geschätzter Wert

Statusbelege

Ansichtsvarianten... Suchtext...

	Netznutzungs Status Beginn	Netznutzungs Status Ende	Abrechnungsinformation
☐	28.11.2025 00:00	29.11.2025 00:00	Eingang innerhalb 1. Clearingphase

1 Seitengröße: 20

Der orange umrandete Bereich zeigt allgemeine Informationen über den Netznutzungsstatus an, wie Liefertag und die vEns und tEns, auf die sich der Netznutzungsstatus bezieht. Rechts daneben im blau umrandeten Bereich finden sich die summierten Messwerte aller zugehörigen Nutzungsstatus. Diese Informationen werden nicht vom BNB gestellt, sondern durch UKL berechnet und dienen der besseren Übersicht und schnellere Kontrolle.

Im grünen Bereich finden sich alle einzelnen zugehörigen Netznutzungsstatus angehängt. Wenn eine vEns nicht ganztägig einer TfzE zugeordnet ist, können hier auch mehr als einer zu finden sein.

Mit Auswahl eines TfzE-Netznutzungsstatus aus dem grünen Bereich können detaillierte Informationen für die bestimmten Zeiträume eingesehen werden.

Zuerst öffnet sich die Ansicht und zeigt alle Aufenthaltsinformationen.

TfzE Netznutzungsstatus

Netznutzungs Status Beginn Local: 28.11.2025 00:00

Netznutzungs Status Ende Local: 29.11.2025 00:00

Abrechnungsinformation: Eingang innerhalb 1. Clearingphase

Aufenthaltsinformation Energiezeitreihen

Ansichtsvarianten... Suchtext...

☐	Beginn Local	Ende Local	Netzstatus
☐	28.11.2025 00:00	29.11.2025 00:00	Unbestimmt

Seitengröße: 20

Daneben befindet sich der Reiter zum Anzeigen der Energiezeitreihen. Hier finden sich detaillierte Messwerte pro Tfz-Messstelle und tEns für jeden Zeitraum.

TfzE Netznutzungsstatus

Netznutzungs Status Beginn Local: 28.11.2025 00:00

Netznutzungs Status Ende Local: 29.11.2025 00:00

Abrechnungsinformation: Eingang innerhalb 1. Clearingphase

Aufenthaltsinformation **Energiezeitreihen**

Ansichtsvarianten... Suchtext...

☐	Zaehlpunktart	Zaehlpunkt	MesskanalObis	Messkanaleinheit	Beginn	Ende
☐	Tfz messstelle		1-1:1.29.0	kWh	28.11.2025 00:00	29.11.2025 00:00
☐	Tfz messstelle		1-1:2.29.0	kWh	28.11.2025 00:00	29.11.2025 00:00
☐	Tfz messstelle		1-1:1.29.0	kWh	28.11.2025 00:00	29.11.2025 00:00
☐	Tfz messstelle		1-1:2.29.0	kWh	28.11.2025 00:00	29.11.2025 00:00
☐	Tfz messstelle		1-1:1.29.0	kWh	28.11.2025 00:00	29.11.2025 00:00
☐	Tfz messstelle		1-1:2.29.0	kWh	28.11.2025 00:00	29.11.2025 00:00
☐	technische Entnahmestelle		1-1:1.29.0	kWh	28.11.2025 00:00	29.11.2025 00:00
☐	technische Entnahmestelle		1-1:2.29.0	kWh	28.11.2025 00:00	29.11.2025 00:00

Seitengröße: 20

Mit einem Klick auf einen der Zählpunkte öffnete sich die Detailansicht für die Energiezeitreihen und Zeitintervalle.

Energiezeitreihe

Zaehlpunktart: Tfz messstelle

Zaehlpunkt:

Beginn Local: 28.11.2025 00:00

Ende Local: 29.11.2025 00:00

Zeitintervalle

Ansichtsvarianten... Suchtext...

☐	Beginn	Ende	Wert	Status	Statuszusatzinformation
☐	28.11.2025 00:00	28.11.2025 00:05	3.600 kWh	Ersatzwert	Geschätzter Wert
☐	28.11.2025 00:05	28.11.2025 00:10	3.300 kWh	Ersatzwert	Geschätzter Wert
☐	28.11.2025 00:10	28.11.2025 00:15	3.600 kWh	Ersatzwert	Geschätzter Wert
☐	28.11.2025 00:15	28.11.2025 00:20	3.800 kWh	Ersatzwert	Geschätzter Wert
☐	28.11.2025 00:20	28.11.2025 00:25	4.200 kWh	Ersatzwert	Geschätzter Wert

Hier können dann für jedes Intervall detaillierte Messwerte, der Status der Messwerte, sowie mögliche Zusatzinformationen (bei Ersatzwerten) abgelesen werden.

3.2. Aktueller Netznutzungsstatus


Da ein Netznutzungsstatus immer versendet wird, wenn sich eine relevante Änderung ergibt, kann es vorkommen, dass mehrere Netznutzungsstatus an einem Tag für die gleiche vEns und das gleiche Triebfahrzeug versendet werden.

Um einen besseren Überblick zu ermöglichen, gibt es die Kennzeichnung „Aktuell“, die für jede Kombination aus vEns, tEns und Liefertag den aktuellen Netznutzungsstatus anhand der vom BNB mitgesendeten Version erkennt und markiert.

☐	Beleg ID	Version	Ent...	tEns	ZuordnungsEb...	Liefertag	Entna...	Einsp...	EntnahmeMess...	EinspeisungMe...	Aktuell
☐		19.08.2025 09:30				01.07.2025					Wahr
☐		19.08.2025 09:31				02.07.2025					✓
☐		20.08.2025 06:57				03.07.2025					✓
☐		20.08.2025 06:55				04.07.2025					✓

Als Standard werden immer nur aktuelle Netznutzungsstatus angezeigt.

Um alle Netznutzungsstatus zu sehen, kann in der Spalte die Auswahl „wahr“ entfernt werden oder „Falsch“ ausgewählt werden, um alle nicht aktuellen Netznutzungsstatus zu sehen.

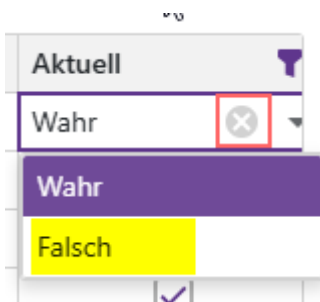

Sollte für eine vEns-tEns-Liefertag Kombination ein leerer Netznutzungsstatus erhalten werden, werden alle „Aktuell“-Kennzeichnungen entfernt und es gibt somit keinen aktuellen Netznutzungsstatus für die bestimmte Kombination.

4. Nutzungsdaten

Nutzungsdaten setzen sich aus Aufenthaltsdaten (Aufenthaltsereignisse und -abschnitte) und Fahrzeugeinsatzdaten (Traktionsleistungen und Abstellungen) zusammen. Mit Hilfe von Nutzungsdaten können Ersatzwerte und vorläufige Werte gebildet werden. Gemessene Werte ersetzen vom BNB gebildete Werte.

Der BNB kann Nutzungsdaten auch aus verschiedenen Gründen über eine Nutzungsdatenanforderung anfragen. Das Thema wird später behandelt.

4.1. Nutzungsdaten erfassen

Alle Nutzungsdaten können über zur Verfügung gestellte Excel-Vorlagen hochgeladen und importiert werden. Aufenthaltsereignisse und -vorgänge, sowie Abstellungen können zusätzlich manuell über das Webportal eingetragen werden.

4.1.1. Manuelle Anlage

Über den Button „Neu“ können die Daten direkt eingetragen werden.


The screenshot shows the UKL IT & Logistik web portal. The top navigation bar includes the UKL logo and the text 'IT & Logistik'. The main header area displays 'Abstellungen' (Parking) with a search icon and a close button. Below this, there are three buttons: '+ Neu' (highlighted in yellow), 'Daten importieren' (with an upload icon), and 'Stornieren' (with a cancel icon). A sidebar on the left contains a search bar and a list of navigation items: 'Dokumente / Vorlagen', 'Zuordnungen', 'Nutzungsdaten' (selected), and 'Aufenthaltsabschnitte'. The main content area shows a table with two columns: 'Beleg-ID' and 'Zeitstempel'. The first row of the table contains a checkbox, the ID '674dcd68-b3c1-4ea2-9c80-...', and the timestamp '13.02.2026 13:5'. Below the table, there is a blue button labeled '1'.

Es öffnet sich anschließend ein Fenster mit einer Eingabemaske und den entsprechenden Feldern, die ausgefüllt werden können. Pflichtfelder sind mit einem Sternchen (*) markiert und müssen ausgefüllt werden.

Für das Feld vEns können nur die vEns ausgewählt werden, die dem angemeldeten Nutzer zugeordnet wurden. So können Tippfehler oder die versehentliche Verwendung einer falschen vEns verhindert werden.

Die tEns kann per TFZ-Nummer oder tEns eingetragen werden. Der Nutzer kann nach der Nummer suchen oder sie einfach reinkopieren und den passenden Datensatz auswählen. Es können nur tEns ausgewählt werden, die vom BNB in der Liste zur Verfügung gestellt wurden.

Nachdem alle Daten eingetragen wurden, gibt es drei Speicheroptionen.

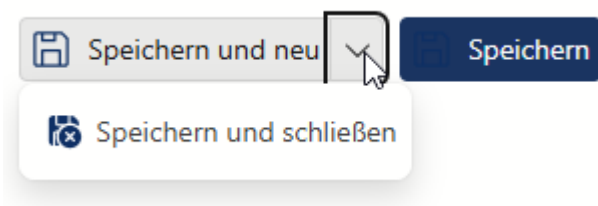

Mit „Speichern und Neu“ kann man direkt einen neuen Datensatz der gleichen Art erfassen (in dem Beispiel eine weitere Abstellung).

„Speichern und Schließen“ schließt das Eingabefenster nach erfolgreichem Speichern und man gelangt wieder zu der Tabellenansicht.

Der „Speichern“-Button speichert die eingegebenen Daten, aber schließt nicht das Fenster. Zwischenspeichern ist nur möglich, wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind und keine weiteren Fehler auftreten.

Mit Klick auf einen der Speicher-Buttons werden mögliche Fehlermeldungen unten am Bildschirmrand ausgegeben und das entsprechende Feld rot markiert.

Es wird außerdem direkt eine Belegnummer erstellt.

Fehlerhafte Datensätze können nicht abgespeichert werden und müssen vorher korrigiert werden.

Mehr dazu in [Warnungen beim manuellen Anlegen von Daten](#).

4.1.2. Import über Excel-Vorlagen

Die jeweiligen Excel-Vorlagen lassen sich in dem dazugehörigen Bereich herunterladen und abspeichern. Für den Import können nur die gestellten Vorlagen verwendet werden.

Der Import funktioniert über den Button „Daten importieren“.

Abstellungen

 **Abstellungen** ×

+ Neu
 **Daten importieren**
Stornieren

 Ansichtsvarianten... ▼

 03.02.2026 - 09.02.2026

☐	Beleg-ID	Zeitste...	Status	vEns	tEns	Ar
			▼			

Über das sich öffnende Fenster können entsprechende Dateien ausgewählt werden.

 **Daten importieren**
×

Typ

Abstellungen
▼

Dokument*

Datei auswählen


Speichern
Abbrechen

Mit Klick auf den Button öffnet sich der Explorer und es kann eine Datei, die sich auf dem entsprechenden Computer befindet, hochgeladen werden.

Die Datensätze werden nur erfolgreich angelegt, wenn alle Daten fehlerfrei sind. Gibt es einen oder mehrere Fehler, wird die komplette Datei abgelehnt und muss nach Fehlerkorrektur erneut hochgeladen werden.

4.2. Umgang mit Fehlern

Beim Hochladen jeder Datei werden je nach Typ verschiedene Prüfungen durchgeführt. Dabei handelt es sich teilweise um Plausibilitätsprüfungen (z.B. Prüfung ob angegebene Zeiträume zeitlich plausibel sind) und teilweise Prüfungen zur Vermeidung vom Senden an falschen Daten an den BNB (z.B. Prüfung der TfzE-Nummern).

Teilweise werden auch bestimmte Regeln geprüft, die von den Nutzungsdaten erfüllt sein müssen, um Fehlerrückmeldungen seitens BNB zu verhindern.

Werden in einer Datei Fehler festgestellt, wird dies per Anzeige am unteren Bildschirmrand zurückgemeldet.



Es wird außerdem automatisch ein Fehlerbericht heruntergeladen. Diese ist genauso aufgebaut wie die hochgeladene Datei. Erkannte Fehler werden neben die entsprechende Zeile geschrieben.

 UKL IT & Logistik		UKL iT & Logistik GmbH Brakeier Straße 26 33014 Bad Driburg		
Abstellungen	Version: AB01			
Marktpartner ID				
Marktpartner Name				
*Pflichtfeld				
TfzE oder tEns*	vEns*	Art*	Beginn*	Ende*
		Tfz nicht in Nutzung	28.06.2025 12:45	28.06.2025 13:30
Die angegebene vEns ist ungültig!				

Welche Fehlermeldungen auftreten können, kann [hier](#) nachgelesen werden.

4.3. Stornierung von Nutzungsdaten

Nutzungsdate können über den Stornieren-Button storniert werden. Zu beachten ist, dass nur Datensätze storniert werden, die den Belegstatus „OK“ haben. Das passiert, wenn die Nachricht ordnungsgemäß exportiert und vom BNB mit einer Empfangsquittung bestätigt wurde. Offene oder fehlerhafte Belege oder Belege in Versendung können nicht storniert werden, sondern müssen ggf. korrigiert werden.

Um einen Datensatz stornieren zu können, muss er in der Listenansicht ausgewählt werden.

Abstellungen											
+ Neu Daten importieren Stornieren Ansichtsvarianten... 01.01.1900 - 31.12.9999 Suchtext...											
☒	Beleg-ID	Zeiste...	Status	vEns	tEns	Art	Beginn Abstellung	Ende Abstellu...	Fristen...	Beleg storniert	Stornobeleg
☒	#f3650ed-3145-4d05-aaea-...	01.12.2025 1...	Ok	DE..0069	DE00758760326T...	Abstellung warm	29.11.2025 12:15	29.11.2025 13:00	23.12.2025	☐	
Seitengröße: 20											

Nach der Stornierung wird ein Stornobeleg erstellt und an den BNB gesendet. Der Stornobeleg wird im Datensatz verknüpft.

Abstellung

Beleg

Erfasst / Geändert

Daten

vEns*
tEns*
Art
Beginn Abstellung*
Ende Abstellung*

Storno
Beleg storniert
Stornobeleg

4.4. Menüpunkt Uploads

Im Menü der Nutzungsdaten findet sich der Menüpunkt Uploads. Dort finden sich alle hochgeladenen Dokumente und Fehlerberichte zum Überprüfen und Nachverfolgen.

▼  **Nutzungsdaten**

-  [Aufenthaltsabschnitte](#)
-  [Aufenthaltsereignisse](#)
-  [Abstellungen](#)
-  [Traktionsleistungen](#)
-  **Uploads** 

Uploads ✕

Suchtext...   ▼ 

☐	Kategorie	▼	Okay	▼	Dokument	▼	Erstellt am	▼
☐	Traktionsleistungen	▼	☐	▼	Fehlerbericht: ständige 20-Minutenpausen etc.		16.02.2026 07:59	
☐	Traktionsleistungen		☐		Fehlerbericht: ständige 20-Minutenpausen etc.		16.02.2026 09:37	
☐	Nutzungsmeldung		☐		Fehlerbericht: ständige 20-Minutenpausen etc.		16.02.2026 11:15	
☐	Nutzungsmeldung		☒		Fehlerbericht: ständige 20-Minutenpausen etc.		16.02.2026 11:16	
☐	Nutzungsmeldung		☒		Fehlerbericht: ständige 20-Minutenpausen etc.		16.02.2026 11:17	
☐	Sonstiges		☐		Fehlerbericht: ständige 20-Minutenpausen etc.		16.02.2026 12:10	
☐	Sonstiges		☐		Fehlerbericht: ständige 20-Minutenpausen etc.		16.02.2026 12:11	
☐	Aufenthaltsvorgang		☐		Fehlerbericht: ständige 20-Minutenpausen etc.		16.02.2026 14:50	

1 Seitengröße: 20 ▼

Ein Häkchen in der Spalte „Okay“ bedeutet, dass der Import der Vorlage erfolgreich war, also keine Fehler gefunden wurde. Bei einer Vorlage, die Fehler aufwies, ist hier auch nochmal der entsprechende Fehlerbericht zu finden.

5. Zuordnungen

5.1. Allgemein

Der Halter eines Triebfahrzeug ist dafür verantwortlich eine lückenlose Zuordnungsdatensatzliste an den BNB zu versenden. Jede Zuordnungsdatensatzliste gilt nur für einen Tag (Meldetag).

Im Web-Portal können die Zuordnungen durch den Halter angelegt werden. Ein interner Prozess erstellt für jeden Tag eine passende Zuordnungsdatensatzliste. Innerhalb der vorgeschriebenen Frist von 10 Werktagen können diese Zuordnungen aktualisiert, angepasst und beendet werden.

Der Nutzer erhält Informationen über seine Zuordnungen durch den Netznutzungsstatus.

5.2. Zuordnungen importieren

Zuordnungen können im Bereich „Eigene Triebfahrzeuge“ importiert werden.

▼ Triebfahrzeuge / Lastprofile

 tEns

 Eigene Triebfahrzeuge

Eigene Triebfahrzeuge

Eigene Triebfahrzeuge ×

🔄 Zuordnungen importieren
+ Zuordnungen anlegen
Ansichtsvarianten...

Suchtext...

☐	TEn S	TEn S > TIZE	Halter von	Halter bis
☐				
☐	+		01.11.2025	31.01.2027
☐	+		01.11.2025	
☐	+		01.11.2025	
☐	+		01.11.2025	
☐	+		01.11.2025	

In der Listenansicht können die Zuordnungen gebündelt über einen Excelimport hochgeladen oder manuell angelegt werden.

Eigene Triebfahrzeuge ×

🔄 Zuordnungen importieren
+ Zuordnungen anlegen
Ansichtsvarianten...

Suchtext...

☐	TEn S	TEn S > TIZE	Halter von	Halter bis
☐				
☒	+		01.11.2025	31.01.2027
☐	+		01.11.2025	

5.3. Zuordnungsdatensatzlisten

Zuordnungsdatensatzlisten sind nur für Halter zu sehen.

Zuordnungsdatensatzlisten (kurz ZDSL) werden täglich für den Vortag an den BNB für jede TzfE versendet. Ein interner Prozess prüft für die vergangenen 10 Werktage auf Veränderungen und schickt jeden Tag auch neue Zuordnungen für alle Meldetage, die innerhalb der Frist liegen, ab.

Da es vorkommen kann, dass für einen Meldetag mehrfach eine ZDSL erstellt wird, weil sich Zuordnungen ändern, gibt es eine Kennzeichnung in der Spalte „Aktuell“, welche die aktuell gültige ZDSL für eine tEns an dem Meldetag markiert. Nur vom BNB bestätigte ZDSL können aktuell sein.

Die aktuelle ZDSL wird anhand des Zeitstempels bestimmt.

Als Voreinstellung werden nur aktuelle ZDSL angezeigt. Mit Auswahl am Drop-Down-Menü können „Alle“ angezeigt werden und so tauchen dann auch nicht mehr aktuelle ZDSL in der Liste auf.

UKL

IT & Logistik

Tfze Zuordnungsdatensatzliste

Filter...

Tfze Zuordnungsdatensatzliste

Aktuelle

10.02.2026 - 23.02.2026

Suchtext...

Dokumente / Vorlagen

Zuordnungen

Zuordnungsdatensatzliste

Nutzungsdaten

Marktpartner

☐	Zeitstempel	Beleg-ID	Status	Meldetag	Fristende	tEns	tEns > TIZE	Aktuell
☐	13.02.2026 14:12		Ok	10.02.2026	24.02.2026			☒
☐	13.02.2026 14:18		Ok	09.02.2026	23.02.2026			☒
☐	13.02.2026 14:14		Ok	11.02.2026	25.02.2026			☒
☐	13.02.2026 14:12		Ok	12.02.2026	26.02.2026			☒

Ist die aktuelle ZDSL leer, es gibt also keine Zuordnungen oder wurden diese gelöscht, dann wird das Häkchen nicht gesetzt und es gibt somit keine ZDSL für den Meldetag.

6. Halterschaft

Halter von Triebfahrzeugen können ihre Halterschaften per Excel Vorlage am Menüpunkt „tEnS“ hochladen. Dazu muss nur eine Vorlage mit Beginn und Ende der Halterschaft, sowie der gewünschten TfzE-Nummer ausgefüllt werden. Als Halter wird dann automatisch der hochladende Nutzer hinzugefügt.

 **TEn S**

 **TEn S** ×

 **Daten importieren**

 Ansichtsvarianten... ▾

Suchtext...



☐	Technische Entnahmestelle  	Berechtigt zur Rückspeisevergütung 	G
☐		Ja	01
☐		Ja	01
☐		Ja	01
☐		Ja	01

7. Uploadprüfungen der Excelimporte

Bei jedem Import von Excelvorlage werden verschiedene Importprüfungen durchgeführt, um das Versenden falscher oder unplausibler Daten und eine Ablehnung der Daten durch den BNB zu verhindern.

7.1. Fehlermeldungen

Wenn es beim Import einer Excel Vorlage zu einer Fehlermeldung kommt, müssen die falschen oder unplausiblen Daten korrigiert werden. In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, welche Prüfungen beim Upload durchgeführt werden und welche Fehlermeldung ausgegeben werden können.

Es empfiehlt sich, vorher schon sicherzustellen, dass möglichst keine Fehler ausgelöst werden.

7.1.1. Allgemeine Prüfungen

Diese Importprüfungen werden bei jeder Art von Vorlage geprüft.

Prüfung	Fehlermeldung
Die angegebene Marktpartner ID wird mit internen Daten abgeglichen und geprüft, ob die Marktpartner ID bekannt ist.	Die Marktpartner ID ist unbekannt.
Die angegebene Marktpartner ID wird mit der Marktpartner ID gegengeprüft, die dem angemeldeten Benutzer zugeordnet ist.	Die angegebene Marktpartner ID ist falsch.
Je nachdem, was in der Vorlage angegeben wurde, wird geprüft, ob es eine zugehörige tEns oder TfzE gibt oder ob es die tEns/TFZ überhaupt gibt.	Die angegebene TfzE-Nummer oder tEns ist ungültig.
Länge und Aufbau der vEns prüfen und Zuordnung zum Marktpartner	Die angegebenen vEns ist ungültig.
Jede Vorlage enthält mehrere Pflichtfelder, die ausgefüllt werden müssen. Es wird geprüft, ob diese ausgefüllt wurden.	Folgende Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden: ...
Die Version der Vorlage (von UKL eingetragen) wird geprüft. Veraltete Versionen können nicht importiert werden. Die aktuellen Versionen können immer im Portal heruntergeladen werden.	Die verwendete Vorlage ist veraltet. Die aktuellen Vorlagen stehen zum Download zur Verfügung.
Es wird geprüft, ob die hochgeladene Datei den Vorgaben der von UKL zur Verfügung gestellten Vorlage entspricht. Andere Formate werden nicht akzeptiert.	Falsche Vorlage. Die Vorlage entspricht nicht dem Nutzungsdatentyp, für den dieses Menü vorgesehen ist.

7.1.2. Nutzungsdaten

Je nach Nutzungsdatentyp werden verschiedene Prüfungen durchgeführt. Die Prüfungen dienen teilweise der Sicherstellung der Plausibilität der Daten, sollen aber auch eine Ablehnung der Daten vom BNB verhindern, indem bestimmte Regelungen und Vorgaben direkt vorweg geprüft werden und so gar nicht erst verschickt werden.

Prüfung	Fehlermeldung	Wo wird geprüft
Beginn und Ende werden auf einen plausiblen Zeitraum geprüft.	Beginn und Ende müssen zeitlich hintereinander liegen.	Aufenthaltsabschnitte, Abstellung
Abfahrt und Ankunft werden auf einen plausiblen Zeitraum geprüft.	Abfahrt und Ankunft müssen zeitlich hintereinander liegen.	Traktionsleistungen
Häufig werden mehrere Fahrzeugeinsätze auf einmal gemeldet. Um zeitlichen Überschneidungen vorzubeugen, werden diese vor dem Import geprüft. Zeiträume innerhalb der Datei werden untersucht und mögliche Überschneidungen werden ausgegeben. Achtung: Bestehende Datensätze werden nicht geprüft.	Der Datensatz überschneidet sich mit einem Fahrzeugeinsatz in Zeile X.	Traktionsleistungen, Abstellungen
Sämtliche Ortsangaben erfolgen als RIL-Code. Dieser wird mit der Örtlichkeitsliste abgeglichen und auf Existenz geprüft.	Ort ist nicht bekannt.	Aufenthaltsereignisse und -abschnitte, Traktionsleistungen
Bei allen Verwendungsarten, außer OR (Rangieren), müssen Angaben über die maximale Geschwindigkeit gemacht werden.	Fehlende Geschwindigkeitsangabe.	Traktionsleistungen
Bei der Verwendungsart = OR dürfen keine Angaben zur maximalen Geschwindigkeit gemacht werden.	Geschwindigkeitsangabe nicht benötigt.	Traktionsleistungen
Bei der Verwendungsart LLN darf die angegebene Anhängelast = 0 ist.	Gewicht der Anhängelast darf bei Verwendungsart = LLN nur 0 betragen.	Traktionsleistungen
Bei der Angabe eines Triebzuges wird geprüft, ob das Bestellkriterium Güterverkehr verwendet wird, da dies nicht zulässig ist.	Für einen Triebzug darf das Bestellkriterium Güterverkehr nicht verwendet werden.	Traktionsleistungen
Bei einem Triebzug wird ebenfalls geprüft, ob die Anhängelast größer als 0 ist. Das wäre nicht zulässig, da diese in diesem Fall nur 0 sein darf.	Für einen Triebzug darf nur eine Anhängelast = 0 verwendet werden.	Traktionsleistungen

7.1.3. Zuordnungen

Prüfung	Fehlermeldung
Beginn und Ende werden auf einen plausiblen Zeitraum geprüft.	Beginn und Ende müssen zeitlich hintereinander liegen.
Zuordnungen dürfen nur viertelstundenscharf angegeben werden und nicht kürzer als 15 Minuten sein. Somit wird geprüft ob die Zeitangaben im Viertelstunden Takt angegeben werden (00,15,30,45).	Beginn oder Ende sind nicht im Viertelstunden Takt angegeben.
Zeitliche Überschneidungen innerhalb der Vorlage werden geprüft, sofern es sich um verschiedene tEnsen bzw. TfzE handelt. Achtung: Bestehende Datensätze werden nicht geprüft.	Der Zeitraum ist bereits ganz oder teilweise in Zeile XX fixiert.

7.1.4. Halterschaft


Prüfung	Fehlermeldung
Zeitliche Überschneidungen zu der Zuordnung eines TFZ werden geprüft.	Für den gewünschten Zeitraum ist bereits eine Halterschaft gemeldet.
Es wird geprüft, ob zeitliche Überschneidungen desselben TFZ innerhalb der Vorlage vorliegen, da nur eine Halterschaft gleichzeitig angelegt werden kann.	Der Datensatz überschneidet sich mit einem anderen Datensatz in Zeile xy.
Es wird geprüft, ob das gewünschte TFZ laut dem BNB stillgelegt ist. Diese Fahrzeuge können nicht mehr verwendet werden.	Das angegebene TFZ verfügt laut DBE über keinen gültigen Netzanschlussvertrag.

7.2. Warnungen

Im Gegensatz zu den Fehlermeldungen, kann bei Auftreten einer Warnung der Datensatz auf Wunsch trotzdem abgespeichert werden. Das soll vor allem dann angewendet werden, wenn es beispielsweise eine gesonderte Absprache mit dem BNB gibt oder geben soll.

Es empfiehlt sich jedoch, die Warnungen trotzdem wahrzunehmen und die Daten nur im Sonderfall trotz Warnung zu speichern.


Warnungen treten nach Uploadversuch als Fenster auf dem Bildschirm auf.

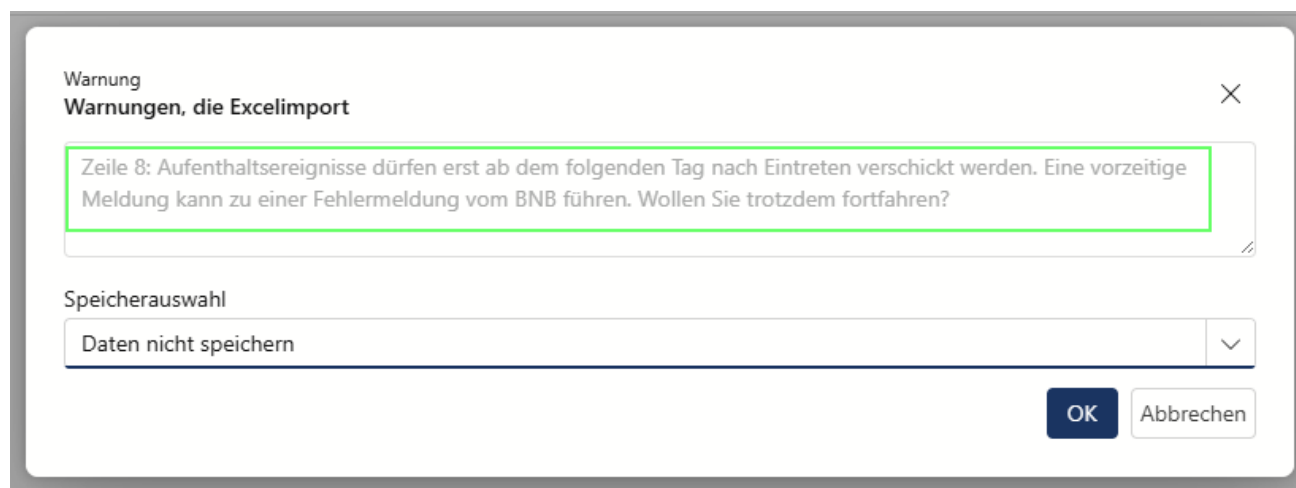

Der grün umrandete Text zeigt den Grund der Fehlermeldung.

Wird ausgewählt, dass die Daten nicht gespeichert werden sollen, gibt es, wie auch bei den Fehlermeldungen, eine Rückmeldung per Download einer Excel-Datei.

Im Dropdown-Menü kann ausgewählt werden, dass die Daten gespeichert werden sollen.

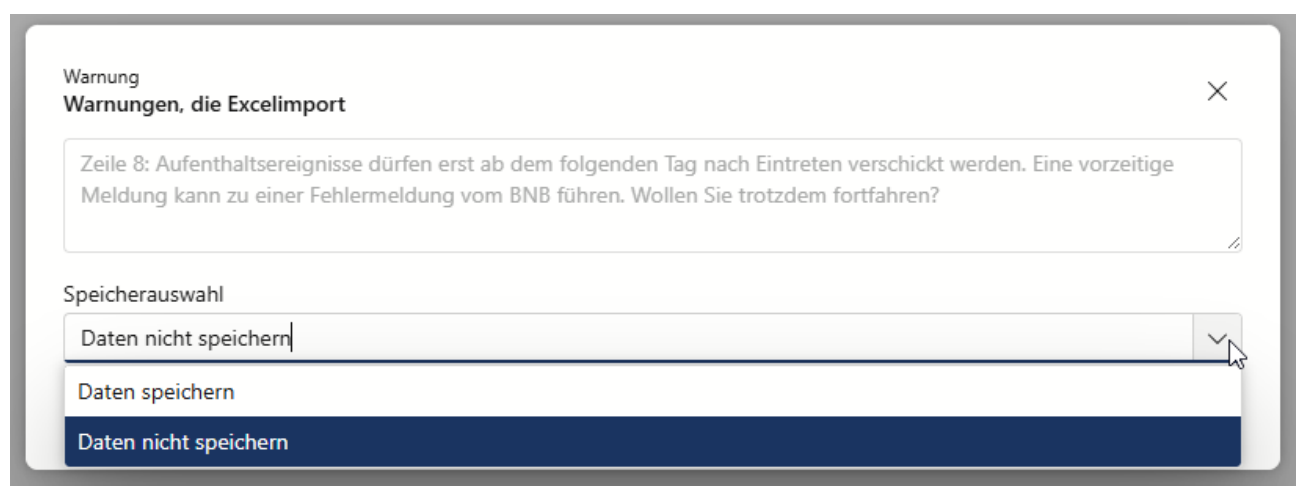

Folgende Warnungen können auftreten:

Prüfung	Warnung
Zuordnungen dürfen nur bis 10 Werktage nach Liefertag gemeldet werden. Bei Überschreitung dieser Frist, kommt es zu einer Warnung. Eine Fristüberschreitung führt zu einer Ablehnung der Belege und sollte daher vermieden werden.	Zuordnungen dürfen nicht älter als 10 Werktage sein.
Nutzungsdaten dürfen erst einen Werktag nach Eintreten verschickt werden, da auch Zuordnungen immer erst einen Werktag nach Liefertag festgelegt werden und gültig sind. Eine frühere Meldung führt dazu, dass die Nutzungsdaten nicht berücksichtigt werden, sollte keine passende Zuordnung eingehen oder abgelehnt werden.	[Nutzugsdatentyp] dürfen erst ab dem folgenden Tag nach Eintreten verschickt werden. Eine vorzeitige Meldung kann zu einer Fehlermeldung vom BNB führen.

8. Abrechnungstatus

Der Abrechnungstatus wird vom BNB auf Basis der zuvor gesendeten Netznutzungsstatus verschickt und umfasst genau einen Kalendermonat. Der Abrechnungstatus bildet die Grundlage für die Netznutzungsabrechnung.

Der Abrechnungstatus kann direkt nach der Frist zum Abschicken der Nutzungsdaten vom BNB versendet werden. Daher ist eine regelmäßige Prüfung der Netznutzungsstatus essenziell. Eine Reklamation des Abrechnungstatus ist nur aus zwei Gründen möglich:

1. Die im Abrechnungstatus angegebenen Energiemengen passen nicht zu denen, die zuvor in den Netznutzungsstatus übermittelt wurden
2. Im Abrechnungstatus wurden Netznutzungsstatus angehängt, die zuvor nicht übermittelt wurden

Andere Gründe werden vom BNB nicht akzeptiert.

Um einen Abrechnungstatus zu beantworten, gibt es mehrere Optionen:

- Aktiv zustimmen: bestätigt den Abrechnungstatus und schickt eine Bestätigung an den BNB
- Passiv zustimmen: keine Antwort, der Abrechnungstatus wird schweigend akzeptiert
- Reklamation aus den oben genannten Gründen

Für die Beantwortung des Abrechnungstatus gibt es eine Frist von 5 Werktagen.

8.1. Darstellung des Abrechnungstatus

Ein Abrechnungstatus besteht aus mehreren Einzelbelegen. Es gibt zunächst den übergeordneten Bereich, der für alle Einzelbelege identisch ist (gelb umrandet).

Abrechnungstatus
Abrechnungstatusnummer: 000CE5C1300CE314C99B6CBE7AF7CE2E570
Entnahmestelle Virtuell:
Abrechnungszeitraum Beginn Local: 01.11.2025 00:00
Abrechnungszeitraum Ende Local: 01.12.2025 00:00
Summe Entnahme kWh: 0.000 kWh
Summe Rückspeisung kWh: 0.000 kWh
Marktllokation Entnahme:
Marktllokation Rückspeisung:

Reklamiert: ☐
Storniert: ☐
Bestätigt: ☐
Antwort:
Storno:
Anzahl Einzelbelege: 9

Einzelbelege
Ansichtsvarianten... Suchtext...

Beleg ID	Anzahl Einzelbeleg	Abrechnungszeitraum Beginn Local	Abrechnungszeitraum Ende Local
AB-7A418C244AD947B480E159DE8F09414C	1	01.11.2025 00:00	01.12.2025 00:00
AB-C5C007F929D143ABABAD097EF97B833C	2	01.11.2025 00:00	01.12.2025 00:00
AB-7EBC9E5DAC5E4677939992E34211D4EB	3	01.11.2025 00:00	01.12.2025 00:00

Im unteren, grün markierten, Bereich sind alle Einzelbelege zu dem Abrechnungstatus angehängt.

An jedem Einzelbeleg sind die abrechnungsrelevanten Netznutzungsstatus mit Summen zu finden.

Abrechnungszustatus

Beleg

Abrechnungszustatusnummer

000CE5C1300CE314C99B6CBE7AF7CE2E570

Entnahmestelle Virtuell

Anzahlbeleg

1

Anzahlbeleggesamt

9

Abrechnungszeitraum Beginn Local

01.11.2025 00:00

Abrechnungszeitraum Ende Local

01.12.2025 00:00

Abrechnungszustatusrelevante TzE Netznutzungsstatus

Ansichtsvarianten... Suchtext...

☐	TzE Netznutzungsstatus Beleg ID	ArbeitEntnahmeKwh	ArbeitRueckspeisungKwh
☐	SB-172101D272064A058380A64AC31FCE8A	17435,100 kWh	5029,800 kWh
☐	SB-F83470E8A2E247D9BC96BE4B451A55EE	14146,500 kWh	3875,400 kWh
☐	SB-0B765B6A70BE4EED91C02DCFC330DCB0	7794,600 kWh	1741,800 kWh

Es ist zu beachten, dass sich die Summe aus allen Netznutzungsstatus aus jedem Einzelbeleg errechnet.

8.2. Bearbeitung des Abrechnungszustatus

An jedem Abrechnungszustatus sind drei Checkboxes zu finden, die bei der Bearbeitung der Abrechnungszustatus unterstützen sollen.

Reklamiert

☐

Storniert

☐

Bestätigt

☐

Antwort

Bei Reklamiert wird ein Häkchen gesetzt, wenn der Abrechnungszustatus reklamiert wurde. Aber: eine Reklamation bedeutet kein Storno. Die Reklamation wird vom BNB geprüft und bei berechtigter Reklamation wird der Abrechnungszustatus storniert. Dann füllt sich auch die Checkbox „Storniert“.

Sollte der BNB die Reklamation ablehnen, schickt er eine Begründung zurück, welche dann im Feld „Antwort“ nachzulesen ist.

Wenn der Abrechnungszustatus bestätigt wird, wird ein Häkchen im Feld „Bestätigt“ gesetzt. Nach Ablauf der Frist setzt sich das Häkchen automatisch.

So lässt sich der Status des Abrechnungszustatus auf einen Blick erkennen und ermöglicht eine Filterung auf bspw. alle reklamierten Abrechnungszustatus.

8.2.1. Bestätigung des Abrechnungstatus

Die Bestätigung des Abrechnungstatus ist optional. Nach Ablauf der Frist, gilt der Abrechnungstatus automatisch als bestätigt.

Abrechnungstatusgruppe Westfahlenbahn 🔍 ⚙️

Abrechnungstatusgruppe ×

+ Neu 🗑️ Löschen 🟡 Abrechnungstatus bestätigen 🔺 Reklamation prüfen 🔵 Abrechnungstatus reklamieren 📄 Ansichtsvarianten... 🔍 Suchtext... 🔄

	Abrechnungstatusnummer	Entn...	Abrechnungszei...	Abrechnungs...	Summe Entnahme kWh	Summe Rückspesung kWh	Reklamiert	Storniert	Bestätigt	Storno
☒	0003306EA7CFB49483081B9FEB90EED0D75	DE..0069	01.11.2025 00:00	01.12.2025 00:00	0.000 kWh	0.000 kWh	☐	☐	☒	☐

Mit Klick auf einen dieser Buttons, wird eine Bestätigung an den BNB versenden.

8.2.2. Abrechnungstatus reklamieren

Abrechnungstatusgruppe ... 🔍 ⚙️

Abrechnungstatusgruppe ×

+ Neu 🗑️ Löschen 🔵 Abrechnungstatus bestätigen 🔺 Reklamation prüfen 🔵 Abrechnungstatus reklamieren 📄 Ansichtsvarianten... 🔍 Suchtext... 🔄

	Abrechnungstatusnummer	Entn...	Abrechnungszei...	Abrechnungs...	Summe Entnahme kWh	Summe Rückspesung kWh	Reklamiert	Storniert	Bestätigt	Storno
☒	0003306EA7CFB49483081B9FEB90EED0D75		01.11.2025 00:00	01.12.2025 00:00	0.000 kWh	0.000 kWh	☐	☐	☒	☐

Über einen der beiden Button kann eine Reklamationsprüfung ausgeführt werden. Es werden alle Belege nach Unstimmigkeiten durchsucht, sodass diese Prüfung nicht selbst durchgeführt werden muss.

Wird ein Grund für eine Reklamation festgestellt, öffnet sich ein Fenster:

Abrechnungstatus Reklamation
1c95d4ff-0837-4202-a182-1afe9ff3d0ad ✕

Abrechnungstatus Reklamation

Referenzabrechnungstatusnummer:

000CE5C1300CE314C99B6CBE7AF7CE2E570

Reklamationsgrund:

TfzE-Netznutzungsstatus unplausibel ▼

tfzeNetznutzungsstatus:

SB-5843EC4E37CA434E9BF91540895BD27E

Erläuterung:

Beleg: SB-5843EC4E37CA434E9BF91540895BD27E wurde nicht gefunden.

Speichern Abbrechen

Es wird der Grund der Reklamation, sowie der zu reklamierende Beleg aufgeführt. Wichtig ist: es reicht ein fehlerhafter Beleg, da der Abrechnungsstatus komplett reklamiert wird.

Mit Klick auf Speichern wird die Reklamation für den BNB fertiggestellt und verschickt.

8.2.3. Eigenständige Reklamation

Es ist möglich, einen Abrechnungsstatus auch ohne erfolgreiche Reklamationsprüfung zu reklamieren, wenn davon ausgegangen wird, dass ein Fehler nicht erkannt wurde oder es eine mögliche Sonderab-sprache mit dem BNB gibt.

Abrechnungsstatusgruppe

Abrechnungsstatusgruppe x

+ Neu | Löschen | Abrechnungsstatus bestätigen | Reklamation prüfen | **Abrechnungsstatus reklamieren** | Ansichtsvarianten... | Suchtext... |

	Abrechnungsstatusnummer	Entn...	Abrechnungszei...	Abrechnungs...	Summe Entnahme kWh	Summe Rückspeisung kWh	Reklamiert	Storniert	Bestätigt	Storno
☒	0003306EA7CFB494830B1B9FEB90EED0D75		01.11.2025 00:00	01.12.2025 00:00	0,000 kWh	0,000 kWh	☐	☐	☒	

Es öffnet sich ein Fenster, in dem Angaben zur Reklamation gemacht werden müssen:

Abrechnungsstatus Reklamation

3d1d432b-7e17-4458-a027-ecf3a6bdd1e5

Abrechnungsstatus Reklamation

Referenzabrechnungsstatusnummer:

0003BBB858BA0714A8FB327119023270005

Reklamationsgrund:

Energiewerte passen nicht zu den Energiewerten aus TfzE-Netznutzungsstatus
Energiewerte passen nicht zu den Energiewerten aus TfzE-Netznutzungsstatus
TfzE-Netznutzungsstatus unplausibel
Fehlende Teile im gesplitteten Abrechnungsstatus

Speichern

Abbrechen

Wird der Reklamationsgrund „TfzE-Netznutzungsstatus unplausibel“ angegeben, muss das nachfol-gende Feld mit der Beleg ID des unplausiblen Netznutzungsstatus gefüllt werden. Dieser Grund kann nur ausgefüllt werden, wenn der Beleg zuvor nicht versendet wurde.

Abrechnungsstatus Reklamation
3d1d432b-7e17-4458-a027-ecf3a6bdd1e5

Abrechnungsstatus Reklamation
Referenzabrechnungsstatusnummer:
0003BBB858BA0714A8FB327119023270005

Reklamationsgrund:
TfzE-Netznutzungsstatus unplausibel

TfzeNetznutzungsstatus:

SB-94882257AC304AF4B61CBD81E489529A
SB-6BFA6D56BA404A5C803AC7E7DDD5ACCE
SB-1A7AD4EA4EF64661B7243D5CF914723A
SB-B31EE0D3D2BC4A8CBC1E34C9E8C849CC
SB-492B14AC34DD4744B3F020F201C9D2EE
SB-F7059BE7886B49A19D0B988F58CC6128

Anschließend kann die Reklamation gespeichert werden und wird an den BNB versendet.

Wichtig: Falls es an einem Abrechnungsstatus keine abrechnungsrelevanten Netznutzungsstatus gibt, kann das Feld „TfzeNetznutzungsstatus“ nicht gefüllt werden und eine Reklamation wäre mit diesem Grund nicht möglich.

Das Feld „Erläuterung“ kann optional gefüllt werden, um die Reklamationsgründe genauer zu beschreiben.

9. Marktpartner

▼ Marktpartner

BNB-Marktpartner

Kommunikationspartner

Virtuelle Entnahmestelle

Am Menüpunkt „BNB-Marktpartner“ ist eine Liste aller dem BNB bekannter Marktpartner inklusive der Marktpartner ID aufgelistet.

Am Kommunikationspartner sind die eigenen Marktpartner IDs und weitere Kontaktinformationen zu finden.

Unter virtuelle Entnahmestelle sind die eigenen vEnsen und Marktllokationen gespeichert.

9.1. Kontaktdatenblatt

Mit Hilfe des Kontaktdatenblatt können Informationen zu Ansprechpartnern für bestimmte Fachbereiche angegeben und versendet werden.

Dazu gibt es in der Detailansicht am Kommunikationspartner einen Reiter „Kontaktdatenblätter“.

Kommunikationspartner

Partner ID*

Name*

E-Mail-Adresse*

[Virtuelle Entnahmestellen](#)
[Kontaktdatenblätter](#)
[Audit Trail](#)

[+ Neu](#)
[Kontaktdatenblatt versenden](#)
[Ansichtsvarianten...](#)

☐	Beleg-ID	Gültigkeit	Firmenname	Straße	Hausnummer	Postleitzahl	Ort	Marktpartner-ID	Marktrolle
☐	1234567890123456789012345678901234567890	12.12.2023	Kommunikationspartner		1			12345678901234567890	Anschlussnutzer virtuelle Entnahmestelle
☐	1234567890123456789012345678901234567890	12.12.2023	Kommunikationspartner	Marktplatz	1	12345	München	12345678901234567890	Anschlussnutzer virtuelle Entnahmestelle

1 Seitengröße: 20

Über den Button „Neu“ kann ein neues Kontaktdatenblatt erstellt werden.

Bestimmte Felder werden bei Neuanlage automatisch gefüllt: Marktpartner ID, Gültigkeit (wird auf das Datum des aktuellen Tages gesetzt), Firmenname und die Marktrolle (wird anhand der Marktpartner ID bestimmt). Diese Felder können bei Bedarf trotzdem verändert werden.

Kontaktdatenblatt Beleg

Marktpartner-ID		Bankverbindung	
Gültigkeit*	10.02.2026	Geldinstitut	
Firmenname*		Kontoinhaber	
Marktrolle	Anschlussnutzer virtuelle Entnahmestelle	IBAN	
Adresse		BIC	
Straße*		Bilanzierungsinformationen	
Hausnummer*		Bilanzierungsgebiet	
Postleitzahl*		Regelzone	
Ort*		Party	
Umsatzsteuer-ID*			

Des Weiteren können verschiedene Ansprechpartner definiert werden. Wichtig: Es müssen erst alle Pflichtfelder im Kontaktdatenblatt ausgefüllt werden.

Ansprechpartner

+ Neu Ansichtsvarianten... Suchtext...

☐	Name	Anrede	Email	Ländervorwahl	Vorwahl	Rufnummer	Durchwahl	Zuständigkeitsbe...	Telefonnummer
☐									

Ansprechpartner

Anrede*

Name*

Zuständigkeitsbereich

Email*

Telefon

Ländervorwahl*

Vorwahl*

Rufnummer*

Durchwahl

Ansprechpartner können nur für vordefinierte Zuständigkeitsbereiche erstellt werden.

9.1.1. Kontaktdatenblatt versenden

Das Kontaktdatenblatt kann an den BNB versendet werden.

Virtuelle Entnahmestellen **Kontaktdatenbl...**

+ Neu Kontaktdatenblatt versenden Ansichtsvarianten... Suchtext...

☐	Beleg-ID	Gültigkeit	Firmenname	Straße	Hausnummer	Postleitzahl	Ort	Marktpartner-ID	Marktrolle
☒	10.02.2026	10.02.2026	Anschlussnutzer virtuelle Entnahmestelle						
☐	10.02.2026	10.02.2026	Anschlussnutzer virtuelle Entnahmestelle						

Seitengröße: 20

Erstellung und Versand des Kontaktdatenblattes sind optional.

10. Nutzungsüberlassung

Um die Nachrichten aus dem Prozess der Nutzungsüberlassung einfach wiederzufinden und einordnen zu können, werden alle relevanten Menüpunkte unter „Nutzungsüberlassung“ zusammengefasst.

- ▼  **Nutzungsüberlassung**
 -  offene Nutzungsmeldung Eingang
 -  offene Zuordnung Eingang
 -  Nutzungsmeldung
 -  Quittung
 -  Zuordnung

Für eine detaillierte Beschreibung und Erklärung der einzelnen Begriffe und des gesamten Prozesses schauen Sie bitte in der „Prozessbeschreibung Nutzungsüberlassung“ nach. In diesem Kapitel wird nur die Funktionalität und Darstellung in der Webanwendung dargestellt.

10.1. Nutzungsmeldungen

- ▼  **Nutzungsüberlassung**
 -  offene Nutzungsmeldung Eingang
 -  offene Zuordnung Eingang
 -  Nutzungsmeldung
 -  Quittung
 -  Zuordnung

Unter dem Punkt „Offene Nutzungsmeldungen“, werden alle empfangenen Nutzungsmeldungen angezeigt, die noch offen sind und bearbeitet werden müssen (akzeptieren oder ablehnen).

offene Nutzungsmeldung Eingang

 **offene Nutzungsmeldung Eingang** ×

+ Neu
↻ Daten importieren
✓ Nutzungsmeldung akzeptieren
⊖ Nutzungsmeldung ablehnen
📄 Ansicht

	Ref...	↑	↓	Marktp...	↓	Marktp...	↓	Kategorie	↓	Zeitste...	↓	tEns	↓	vEns	↓
☐															

Bearbeitet und erstellte Nutzungsmeldungen werden unter dem Punkt „Nutzungsmeldungen“ angezeigt.

Hier kann ein Nutzer auch mit Hilfe einer Excel-Vorlage (Nutzung einer tEns) eine Übernahmeanfrage oder Übergabemeldung an den Halter oder an einen anderen Nutzer erstellen und verschicken. In die Vorlage können das gewünschte Fahrzeug und die gewünschte vEns zur Abrechnung angegeben werden und an einen Marktpartner verschickt werden. Nimmt dieser auch am Prozess der Nutzungsüberlassung teil, wird ihm die Nachricht entsprechend zugestellt und er kann diese bearbeiten.

Es gelten die gleichen Uploadprüfungen wie bei einer generellen [Zuordnung](#).

10.2. Zuordnungen

▼ Nutzungsüberlassung

 [offene Nutzungsmeldung Eingang](#)

 [offene Zuordnung Eingang](#)

 [Nutzungsmeldung](#)

 [Quittung](#)

 [Zuordnung](#)

Der Punkt „Offene Zuordnungen“ zeigt alle erhaltenen Zuordnungen Meldetag, die akzeptiert oder abgelehnt werden müssen.

offene Zuordnung Eingang

 **offene Zuordnung Eingang** ✕

+ Neu

✓ Zuordnung Meldetag akzeptieren

✗ Zuordnung Meldetag ablehnen


⌵

☐	Referen... ↑ ⌵	Marktpartner-ID d... ⌵	Marktpartner-ID des E... ⌵	Mel

Bearbeitete oder versendete Zuordnungen können unter dem gleichnamigen Menüpunkt eingesehen werden.

Es kann dann nach Richtung (Eingang, Ausgang) oder Status (Akzeptiert, Abgelehnt, offen) gefiltert werden, um den Überblick zu erleichtern oder den Verlauf nachzuvollziehen.

10.3. Quittungen

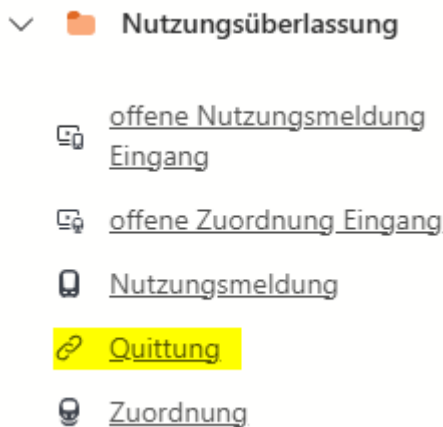

Es werden alle Quittungen zu versendeten und empfangenen Nachrichten angezeigt.

11. Mandanten

Jedem Benutzer wird mindestens ein Mandant zugeordnet. Der Mandant ist der Marktpartner, in dessen Name der Benutzer agiert und dessen Daten eingesehen werden können. So können z.B. nur die vEnsen ausgewählt werden, die dem Mandanten, also dem Marktpartner, zugeordnet wurden.

Wenn ein Nutzer Zugriff auf mehr als einen Mandanten hat, dann ist oben rechts neben dem Profilicon sichtbar, welcher Mandant gerade ausgewählt ist.



Der Mandant kann mit Klick auf den Pfeil über ein Dropdown Menü geändert werden.

