
Kit complet pour deux TR2 — 25 types / 142 pièces

Nom du STL (sans extension)	À imprimer	Origine
01_base	2	V2.5 identique
03_cassette_nord	2	V2.5 identique
04_cassette_sud	2	V2.5 identique
05_cassette_SD	2	V2.5 identique
06_cassette_RS485	2	V2.5 identique
07_cadre_vitre	2	V2.5 identique
08_trappe_USER	2	V2.5 identique
09_trappe_SD	2	V2.5 identique
10_serre_nappe	2	V2.5 identique
11_serre_cable_RS485	2	V2.5 identique
02_couvercle_ARNACO	2	V2.5 identique
12_trappe_outil_RS485	2	V2.5 identique
13_D126	8	V2.5 identique
15_retenue_Nucleo	8	V2.5 identique
20_appui_H08	8	Nouveau V2.6
21_appui_H10	8	Nouveau V2.6
22_appui_H12	8	Nouveau V2.6
23_cale_0p5	12	Nouveau V2.6
24_cale_1	36	Nouveau V2.6
25_cale_2	12	Nouveau V2.6
30_etrier_MKI	2	Nouveau V2.6
31_etrier_Click	2	Nouveau V2.6
32_patin_MKI_avant	4	Nouveau V2.6
33_patin_MKI_arriere	4	Nouveau V2.6
34_patin_Click	6	Nouveau V2.6


Hauteurs 8/10/12 : choisir seulement 8 appuis sur les 24 imprimés.
36 cales 1 mm = 24 rondelles fixes + 8 de calage + 4 de réserve.
4 étriers inclus : 2 MKI + 2 Click. Patins : 8 utiles + 6 réserves.

Implantation réelle des retenues — vue du dessus

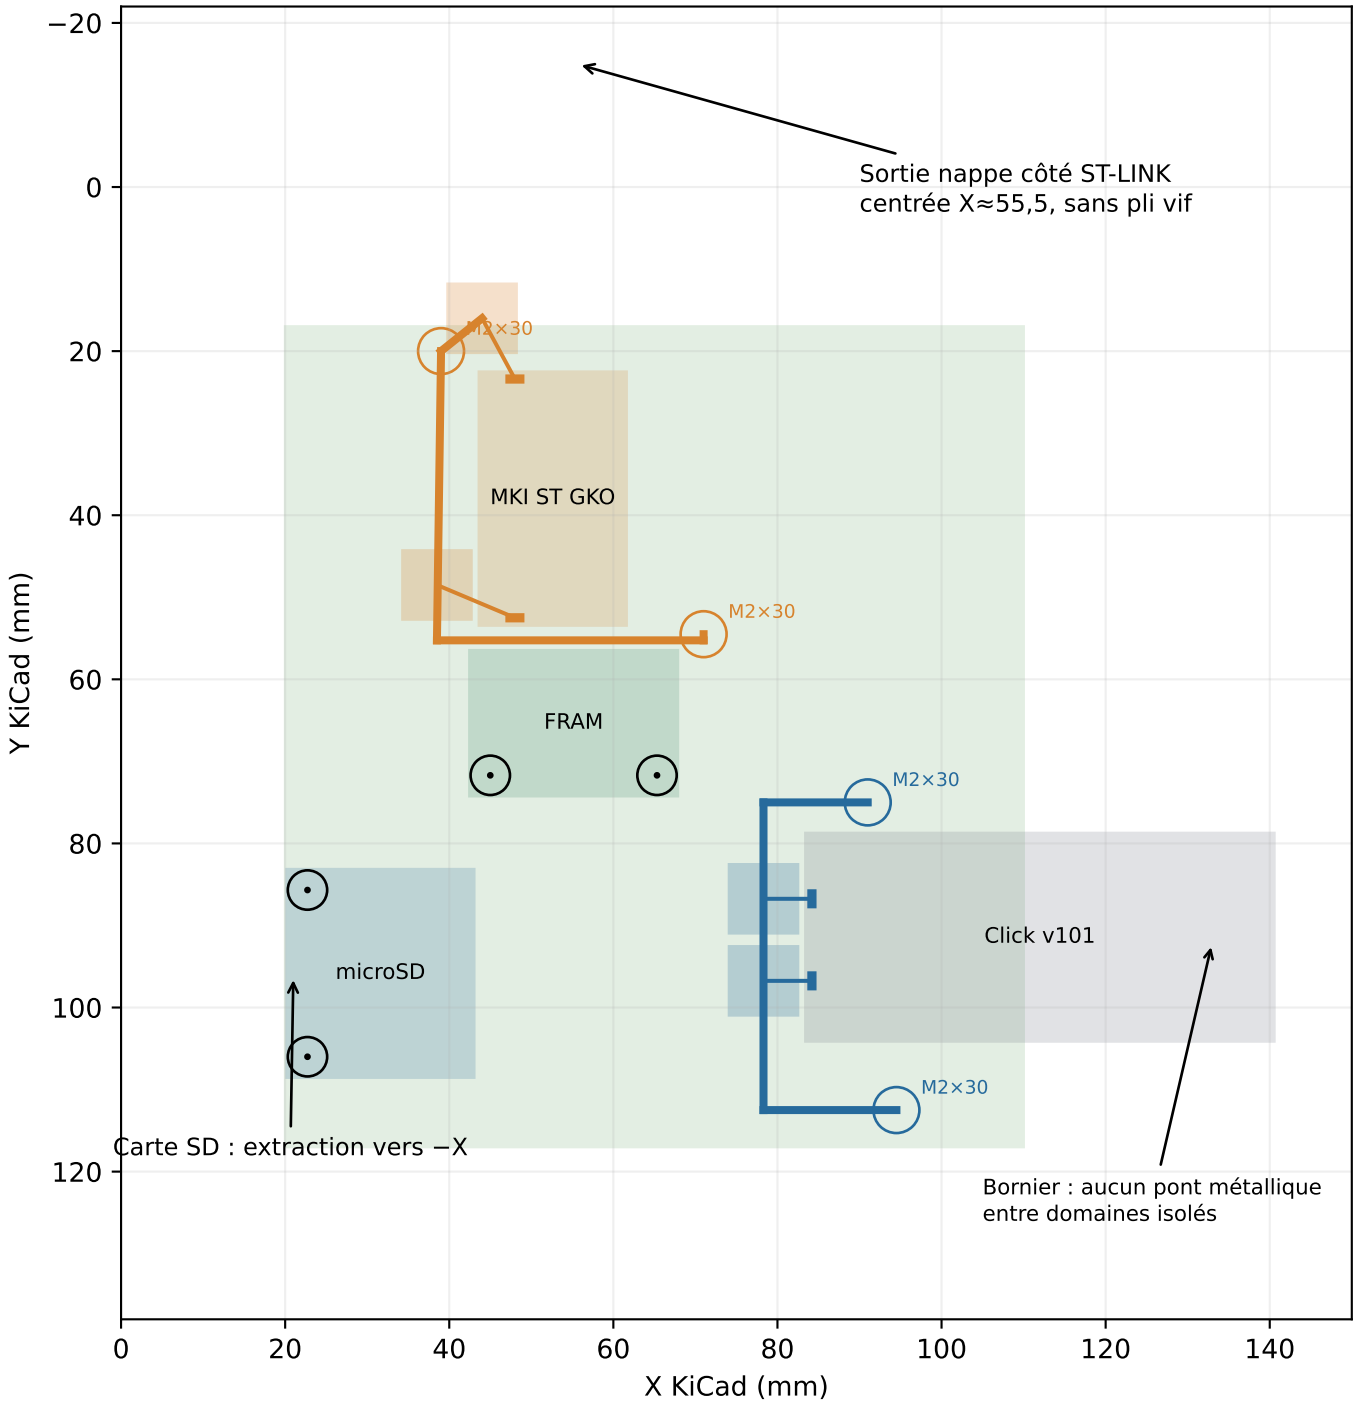

Les contacts isolants sont de petits rectangles 0,8 × 2 mm.
Confirmer les zones nues sur les vrais modules avant serrage.
Les volumes des modules illustrés sont des contours dérivés, pas une photo.


Coupe de principe FRAM / SD — chemin de compression rigide

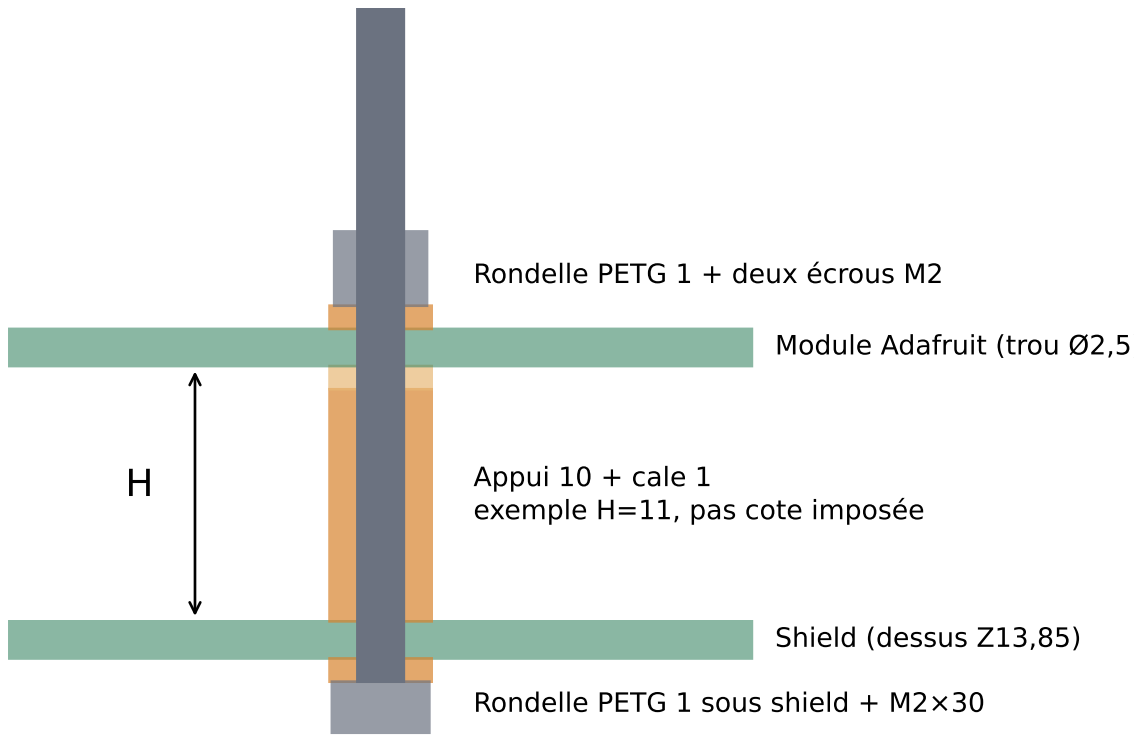

1. Emboîter le module à sec à sa butée plastique, sans utiliser les vis.
2. Choisir appui 8/10/12 + cales 0,5/1/2 ; poncer à plat au plus 0,5 mm, hors banc.
3. Poser les deux appuis à la même hauteur. Zéro basculement, zéro flexion de la carte.
4. Serrer légèrement les deux écrous en contre-écrou, sans transmettre le couple au module.

Plage mécanique 8..15,5 mm ; ce n’est PAS une plage d’engagement électrique du connecteur.

Coupe d’un patin réglable — aucun métal sur le module

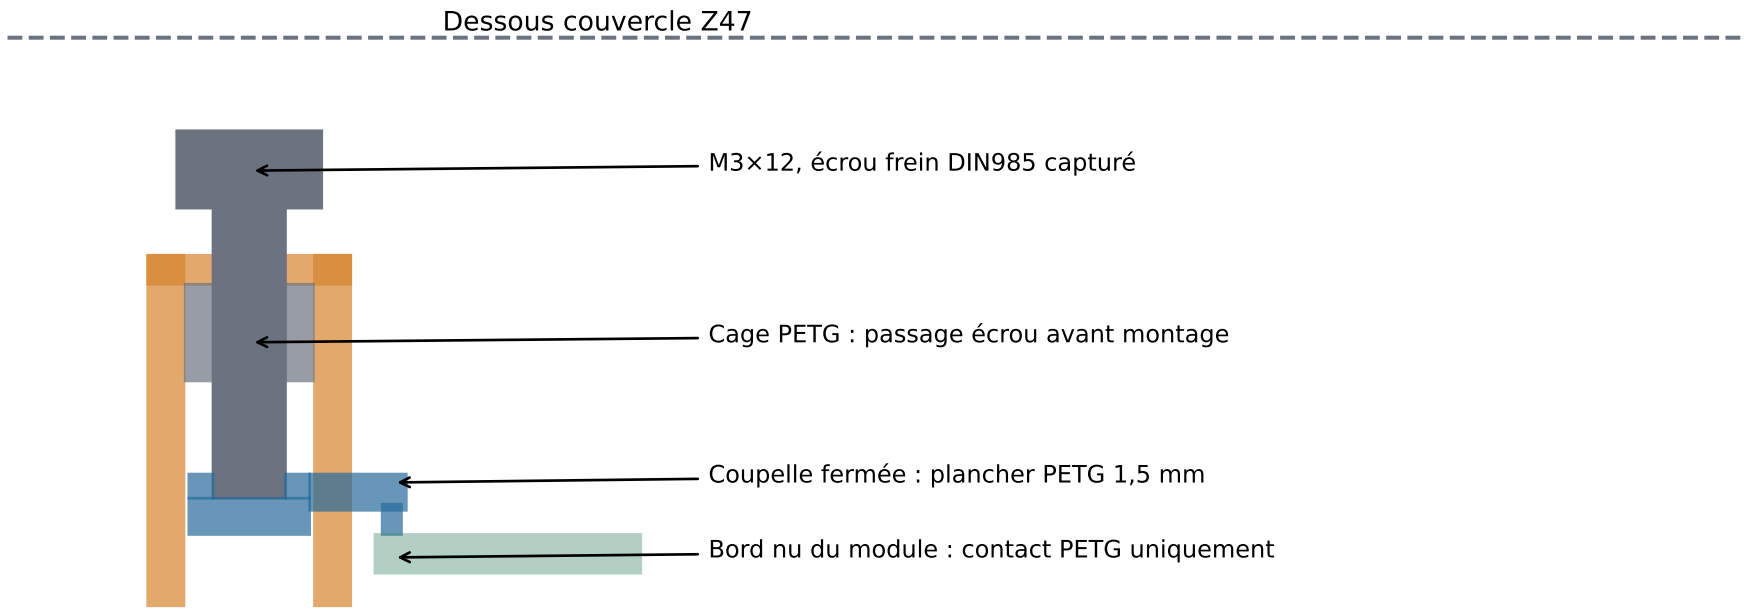

Vue schématique, patin Click représenté. Les patins MKI suivent leurs deux extrémités courtes.
Plage PCB haut Z24,75..29,15 ; jeu latéral nominal 0,2 mm par face.
Approcher doucement au contact, puis reculer ~1/5 tour (0,1 mm de vis).
Vérifier manuellement le faible soulèvement libre et la retenue avant alimentation.
Le jeu de poche de l’écrou et les tolérances FDM s’ajoutent au réglage ; aucune précharge forte.

Montage du coffret conservé — accès et quincaillerie

Ordre de montage recommandé (hors tension)

1 Charger les neuf écrous captifs de la base nue avant les cartes.
2 Fixer la Nucleo et le shield : six vis M2×20 nylon / douze écrous pour deux TR2, D126 inchangés. Les deux vis / quatre écrous restants sont la réserve.
3 Installer les supports Adafruit et les étriers selon les coupes précédentes.
4 Poser les cassettes, les deux vitres 50×18×1,5 et les serre-câbles garnis. Bride nappe V2.5 : position rapprochée de 2,5 mm de la cassette nord.
5 Contrôler SD insérée / retirée, CN15, ST-LINK, USER, bornier et sortie nappe.
6 Fermer le couvercle ARNACO monobloc et les trappes. Aucun indice IP revendiqué.

17 M3×12 / boîtier, écrous DIN934 :
4 couvercle · 3 bras Nucleo · 2 vitre · 2 bride nappe · 2 bride câble
2 trappe outil RS485 · 1 USER · 1 trappe SD

Ajouter par TR2 :
4 M2×30 et 8 écrous M2 pour FRAM / SD ;
4 M2×30 et 8 écrous M2 pour les deux étriers ;
4 M3×12 et 4 écrous frein DIN985 M3 pour les quatre patins.

Le corps de chaque femelle 1×10 reste entier ; ne neutraliser que la queue supplémentaire prévue dans l’assemblage électronique. Aucune découpe du corps. Aucune mesure antérieure de hauteur H n’est exigée pour lancer l’impression. La mise sous tension attend le contrôle à froid des pièces réellement reçues.