半导体器件物理期末试题(A)

(电子科学与工程学院 2002 级 2005 年 6 月 考试时间 150 分钟)

一、[35 分] 回答下列问题

基区穿通 MOSFET 的阈值电压 基区宽度调变效益 等电子陷阱 P-I-N 光电二极管中"I"层的作用 外量子效率 雪崩击穿

- 二、[10 分] 长 PN 结处于反向偏压,解扩散方程求出少数载流子分布,电流分布和总电流的表达式。说明反向饱和电流的产生机制。
- 三、[10分] 画出金属与 P 型半导体接触处于热平衡时的能带图。
 - (a) $q\Phi_m > q\Phi_s$
 - (b) $q\Phi_m < q\Phi_s$

四、[15 分]以 N 沟 MOS 为例


- a、 画出结构示意图并说明 MOSFET 的工作原理
- b、 导出理想 MOS 的沟道电导和阈值电压的表达式
- c、 说明增强型(常闭)和耗尽型(常通)MOSFET 的区别,设计一种 N 沟耗尽型 MOSFET,说明其工作原理

五、[10分] 热平衡 PN 结中存在着内建电势差

- a、 将 PN 结短路, 会不会有电流通过? 为什么?
- b、 能不能用万用电表测量出该电势差? 为什么?


六、[10 分] 下图为结型场效应晶体管的低频小信号等效电路图,其中 R_c 为源极电阻。证明:

由于 R_S 的存在,晶体管的跨导变成 $g_m^{'}\equiv \frac{I_{DS}}{V_{gs}}=\frac{g_m}{1+g_mR_s}$ 式中 $g_m=\frac{I_{DS}}{V_{gs}}$ 为忽略 R_s 时的跨导。

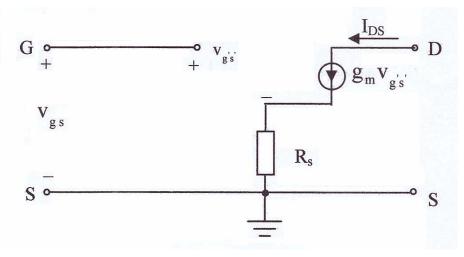

七、[10分] NPN 晶体管处于饱和工作模式,写出少子边界条件 $(x = -x_E, -w_E, 0, x_B, x_C, \infty)$, 并画出少子分布示意图。

2002级《半导体器件物理》考试题(B)卷

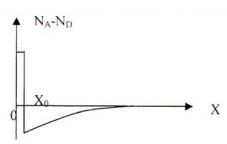

- 2 在 $p^+ n$ 结二极管中,n 区的宽度 W_n 远小于 \mathbf{L}_p ,用 $I_p \Big|_{x=W_n} = qS\Delta p_n A$ (S 为表面复合速度)作为 n 侧末端的少数载流子电流,并以此为边界条件之一,推导出载流子和电流分布。绘出在 $\mathbf{S}=\mathbf{0}$ 和 $\mathbf{S}=\infty$ 时 n 侧少数载流子的分布形状。 (总分 10 分)
- 3 采用叠加法证明当氧化层中电荷分布为 $\rho(x)$ 时,相应的平带电压变化可用下式表示:

$$\Delta V_{FB} = -\frac{q}{C_0} \int_0^{x_0} \frac{x \rho(x)}{x_0} dx \qquad (\. \oplus \)$$

- - (a) 自建电势 ψ_0 (5分)
 - (b) 夹断电压 V_{p0} 和 V_{p} (5分)
 - (c) 电导 G₀ 以及 (5 分)
 - (d) 在栅极和漏极为零偏压时实际的沟道电导(5分) (总分20分)
- 5 试推导 N 沟道 JFET 的电流与电压关系。它的截止面 $2a \times 2a$,为 P^+ 所包围,器件长度为 L。(总分 15 分)
- 6 推导出金属-氧化物-半导体场效应晶体管
 - (a) 表面电势(10分)
 - (b) 体电荷以及(5分)
 - (c)表面电场的表达式(5分) (总分20分)
- 7 假设 p^+ -n 二极管受到一个光源的均匀照射,所引起的电子-空穴产生速率为 \mathbf{G}_{L} ,解二极管的扩散方程以证明

$$\Delta p_{n} = \left[p_{n0} (e^{\frac{V}{VT}} - 1) - G_{L} \frac{L_{p}^{2}}{D_{p}} \right] e^{-\frac{x}{L_{p}}} + \frac{G_{L} L_{p}^{2}}{D_{p}} \qquad (\text{ if } \text{ for } 15 \text{ for })$$

2002 级半导体器件物理期末试题(A)答案

电子科学与工程学院

2005.6.29 (150 分钟)

一、【35分】

基**区穿通【**5 分】: 若在雪崩击穿之前集电结的空间电荷区到达发射结,则 BJT 穿通,这种击穿称为穿通击穿,或基区穿通。(其他正确答法亦可)

MOSFET 的阈值电压【5 分】:使 MOSFET 栅氧化层下方半导体表面出现强反型层所需的栅电压。

基区宽度调变效应【5 分】: 在共发射极电路中,当 $V_{CE}>0$ 时,集电极电流 I_C 随 V_{CE} 的增加而增加,这种现象起因于 BJT 的基区宽度调变效应(此话亦可不答),也称为 Early 效应。基区宽度调变效应是由于 V_{CE} 增加时,集电结空间电荷区展宽,使有效基区宽度 x_B 减小,使 h_{FF} 增加,从而 I_C 将随 V_{CE} 的增加而增加。

等电子陷阱【5分】:等电子杂质取代晶格基质原子而产生的束缚态。等电子杂质就是周期表中与半导体基质原子同族的原子。


P-I-N 光电二极管中"I"层的作用【5分】: 增尽耗尽层宽度。

外量子效率【5分】:单位时间内输出二极管外的光子数与注入载流子数之比。

雪崩击穿【5分】:在处于反偏的 PN 结中,杂散载流子电子或空穴进入空间电荷层,会在电场作用下加速运动,高速运动的载流子和晶格碰撞可以从晶格中电离出一个电子,从而产生电子-空穴对。在碰撞之后,原始的和新产生的载流子将继续他们的行程,并被电场加速,从而与晶格发生更多次的碰撞,产生更多的载流子,结果载流子的增加是一个倍增过程,称为雪崩击穿,或碰撞电离。

二、【10分】

解:

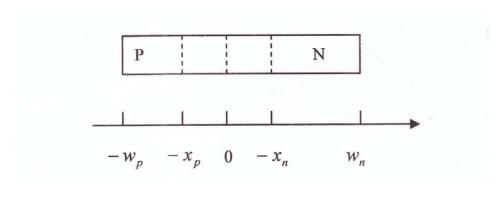

在 $x \ge x$ 区域,少子空穴满足

$$D_{p} \frac{d^{2}(p_{n} - p_{n0})}{dx^{2}} - \frac{p_{n} - p_{n0}}{\tau_{n}} = 0$$

$$\frac{d^2(p_n - p_{n0})}{dx^2} - \frac{p_n - p_{n0}}{L_n^2} = 0$$

$$L_p^2 = D_p \tau_n$$

其普通解为

$$p_n - p_{n0} = k_1 e^{-x/L_p} + k_2 e^{-x/L_p}$$
 (1)

边界条件为

$$\begin{cases} x = w_n = \infty, p_n = p_{n0} \\ x = x, \qquad p_n = p_{n0} e^{v/vT} = 0 \end{cases}$$
 (2)

由 (2)、(1) 知
$$K_2 = 0$$

曲 (3)、(1) 知
$$-p_{n0} = K_1 e^{-x_n/L_p}$$

所以
$$K_1 = -p_{n0}e^{x_n/L_p}$$

代入(1)式,有

$$p_n - p_{n0} = -p_{n0}e^{-(x-x_n)/L_p}$$

戓

$$p_n = p_{n0} [1 - e^{-(x - x_n)/L_p}]$$
 (4)

类似的,对于 $x \le -x_p$:

$$n_p = n_{p0} [1 - e^{-(x + x_n)/L_p}]$$
 (5)

(4)、(5) 即为少子分布【4分】

电流分布:

$$I_{p}(x) = -qAD_{p}\frac{dp_{n}}{dx} = \frac{-qAD_{p}p_{n0}}{L_{p}}e^{-(x-x_{n})/L_{p}} = -I_{p}(x_{n})e^{-(x-x_{n})/L_{p}}$$
(6)

$$I_n(x) = -qAD_n \frac{dn_p}{dx} = \frac{-qAD_n n_{p0}}{L_n} e^{(x+x_p)/L_n} = -I_n(-x_p) e^{(x+x_p)/L_n}$$
(7)

式(6)、(7)即为电流分布

总电流
$$I=I_p(x_n)+I_n(-x_p)=-qA(\frac{D_pp_{n0}}{L_p}+\frac{D_nn_{p0}}{L_n})=-I_0$$


其中
$$I_0 = qA(\frac{D_p p_{n0}}{L_p} + \frac{D_n n_{p0}}{L_n})$$

为二极管饱和电流【4分】


反向饱和电流的来源是 PN 结扩散区内的少子产生电流。【2分】

三、【10分】

A. $q\phi_m > q\phi_s$ 【5分】

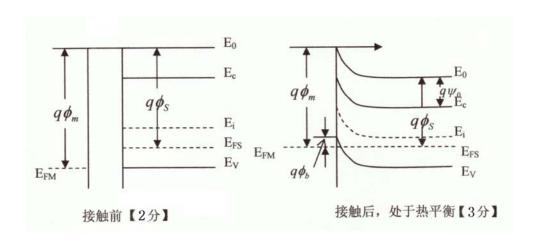


B. $q\phi_m < q\phi_s$ [5 %]

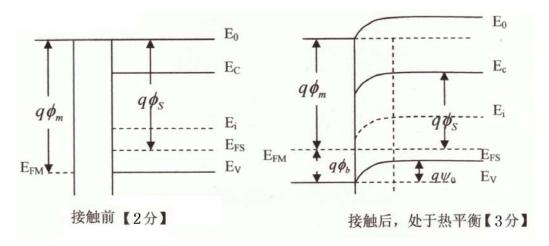

四、【15分】

(a)

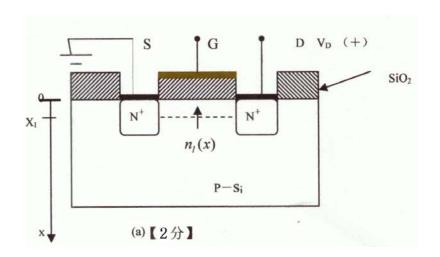

工作原理: 当 $V_G=0$ 时,MOSFET 为两个背靠背的 PN 结,加上 V_{DS} 不会有电流。 当加上 $V_G>0$ 且 $V_G>V_{TH}$,则栅下方半导体表面会出现 N 型反型层,两个 N^+ 区被反型层(N)连通,此时加上 V_{DS} ,会有电流从 $D\to S$,或者说电子从源向漏漂移。【3分】

(b)

$$g_1 = \frac{Z}{L} \int_0^{X_1} q \mu_n n_1(x) dx$$

其中, X_1 为沟道宽度, $n_1(x)$ 为反型层内电子分布

令
$$\frac{Z}{L}\int_0^{x_1}q\mu_n n_1(x)dx = -Q_1$$
即反型层中单位面积的总电子电量【2分】 则 $g_1 = -\frac{Z}{L}\mu_n Q_1$ 【2分】

$$\pm V_G = V_0 + \psi_s = -\frac{Q_s}{C_0} + \psi_s$$

强反型时,

$$Q_s = Q_I + Q_B, \psi_s = \psi_{si}$$

所以,
$$V_G = -\frac{Q_s}{C_0} - \frac{Q_B}{C_0} + \psi_{si}$$

$$\mathbb{P}[Q_I = -C_0[V_G - (-\frac{Q_B}{C_0} + \psi_{si})] = -C_0(V_G - V_{TH})$$


式中

$$V_{TH} \equiv -\frac{Q_B}{C_0} + \psi_{si}$$

即为阈值电压。【3分】

(c)

增强型 MOS 和耗尽型 MOS 的主要区别是前者在零栅压时没有导电沟道,后者在零栅压时就存在导电沟道。【2分】

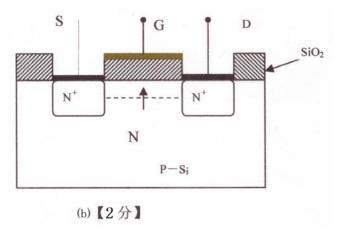

例如,用离子注入或扩散方法,在栅氧化层下方,形成一 N 层,即可得到 P 沟道耗尽型 MOSFET。【3 分】

五、【10分】

解:

- A. 不会,【2分】由于内建电势差的存在,使载流子飘移电流和扩散电流相互抵消,即内建电势差维持了 P-N 结载流子的分布平衡。【3分】
- B. 不能,【2分】万用电表探针与半导体接触会产生接触电势差,它们与内建电势差抵消。【3分】

六、【10分】

解:有R。存在时,

由
$$D \rightarrow R_s \rightarrow s$$
回路可知


$$I_{DS} = g_m V_{g's'}$$
 [2 分]

$$V_{gs} = V_{g's'} + I_{DS}R_s = V_{g's'} + g_m V_{g's'}R_s = (1 + g_m R_s)V_{g's'}$$
 [2 分]

即
$$V_{g's'} = \frac{V_{gs}}{1 + g_{ss}R_s}$$
 【2分】

所以
$$I_{DS} = g_m \frac{V_{gs}}{1 + g_m R_s} = g_m V_{gs}$$
 【2 分】

即
$$g_m = \frac{g_m}{1 + R_s g_m}$$
 【2 分】

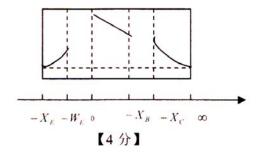

解: 饱和模式

$$V_{E} > 0, V_{C} > 0$$

$$x = 0, n_{p} = n_{p0} e^{V_{E}/V_{T}}$$

$$x = x_{B}, n_{p} = n_{p0} e^{V_{C}/V_{T}}$$

$$x = -w_{E}, p_{nE} = n_{nE0} e^{V_{C}/V_{T}}$$

$$x = x_{C}, p_{nC} = p_{nC0} e^{V_{C}/V_{T}}$$

$$x = \infty, p_{nC} = p_{nC0}$$

$$x = -x_E, p_{nE} = p_{nE0}$$
 [6 分]

说明:

- 1. 其他正确答法同样得分
- 2. 不完整及不贴切但意思正确者适当给分

2002 级半导体器件物理期末试题(A)答案

电子科学与工程学院

2005.6.29 (150 分钟)

七、【35分】

基**区穿通【**5 分】: 若在雪崩击穿之前集电结的空间电荷区到达发射结,则 BJT 穿通,这种击穿称为穿通击穿,或基区穿通。(其他正确答法亦可)

MOSFET 的阈值电压【5 分】:使 MOSFET 栅氧化层下方半导体表面出现强反型层所需的栅电压。

基区宽度调变效应【5 分】: 在共发射极电路中,当 $V_{CE}>0$ 时,集电极电流 I_C 随 V_{CE} 的增加而增加,这种现象起因于 BJT 的基区宽度调变效应(此话亦可不答),也称为 Early 效应。基区宽度调变效应是由于 V_{CE} 增加时,集电结空间电荷区展宽,使有效基区宽度 x_B 减

小,使 h_{FE} 增加,从而 I_C 将随 V_{CE} 的增加而增加。


等电子陷阱【5 分】:等电子杂质取代晶格基质原子而产生的束缚态。等电子杂质就是周期表中与半导体基质原子同族的原子。

P-I-N 光电二极管中 "I" 层的作用【5 分】: 增尽耗尽层宽度。

外量子效率【5分】: 单位时间内输出二极管外的光子数与注入载流子数之比。

雪崩击穿【5分】:在处于反偏的 PN 结中,杂散载流子电子或空穴进入空间电荷层,会在电场作用下加速运动,高速运动的载流子和晶格碰撞可以从晶格中电离出一个电子,从而产生电子-空穴对。在碰撞之后,原始的和新产生的载流子将继续他们的行程,并被电场加速,从而与晶格发生更多次的碰撞,产生更多的载流子,结果载流子的增加是一个倍增过程,称为雪崩击穿,或碰撞电离。

八、【10分】 解:

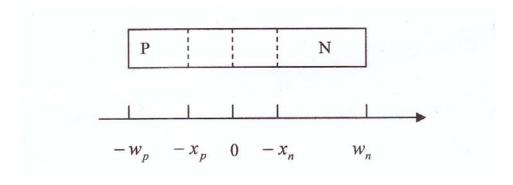

在 $x \ge x_n$ 区域,少子空穴满足

$$D_{p} \frac{d^{2}(p_{n} - p_{n0})}{dx^{2}} - \frac{p_{n} - p_{n0}}{\tau_{n}} = 0$$

$$\frac{d^2(p_n - p_{n0})}{dx^2} - \frac{p_n - p_{n0}}{L_p^2} = 0$$

$$L_p^2 = D_p \tau_n$$

其普通解为

$$p_n - p_{n0} = k_1 e^{-x/L_p} + k_2 e^{-x/L_p}$$
 (1)

边界条件为

$$\begin{cases} x = w_n = \infty, p_n = p_{n0} \\ x = x, \qquad p_n = p_{n0} e^{v/vT} = 0 \end{cases}$$
 (2)

由(2)、(1)知
$$K_2=0$$

曲 (3)、(1) 知
$$-p_{n0} = K_1 e^{-x_n/L_p}$$

所以
$$K_1 = -p_{n0}e^{x_n/L_p}$$

代入(1)式,有

$$p_n - p_{n0} = -p_{n0}e^{-(x-x_n)/L_p}$$

或

$$p_n = p_{n0} [1 - e^{-(x - x_n)/L_p}]$$
 (4)

类似的,对于 $x \le -x_p$:

$$n_p = n_{p0} [1 - e^{-(x + x_n)/L_p}]$$
 (5)

(4)、(5) 即为少子分布【4分】

电流分布:

$$I_{p}(x) = -qAD_{p}\frac{dp_{n}}{dx} = \frac{-qAD_{p}p_{n0}}{L_{p}}e^{-(x-x_{n})/L_{p}} = -I_{p}(x_{n})e^{-(x-x_{n})/L_{p}}$$
(6)

$$I_n(x) = -qAD_n \frac{dn_p}{dx} = \frac{-qAD_n n_{p0}}{L_n} e^{(x+x_p)/L_n} = -I_n(-x_p) e^{(x+x_p)/L_n}$$
(7)

式(6)、(7)即为电流分布


总电流
$$I = I_p(x_n) + I_n(-x_p) = -qA(\frac{D_p p_{n0}}{L_n} + \frac{D_n n_{p0}}{L_n}) = -I_0$$

其中
$$I_0 = qA(\frac{D_p p_{n0}}{L_n} + \frac{D_n n_{p0}}{L_n})$$


为二极管饱和电流【4分】

反向饱和电流的来源是 PN 结扩散区内的少子产生电流。【2 分】 九、【10 分】


A.
$$q\phi_m > q\phi_s$$
 【5分】

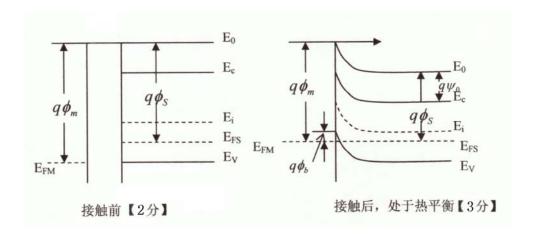

B. $q\phi_m < q\phi_s$ [5 %]

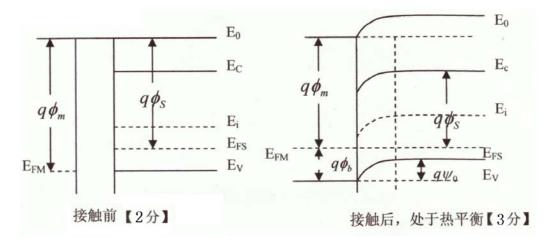

十、【15分】 (a)

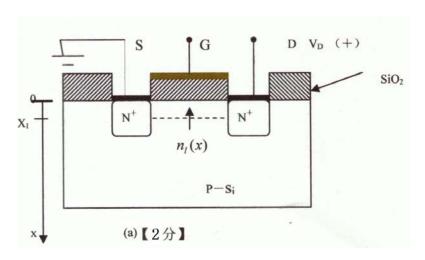

工作原理: 当 $V_G=0$ 时,MOSFET 为两个背靠背的 PN 结,加上 V_{DS} 不会有电流。 当加上 $V_G>0$ 且 $V_G>V_{TH}$,则栅下方半导体表面会出现 N 型反型层,两个 N^+ 区被反型层(N)连通,此时加上 V_{DS} ,会有电流从 $D\to S$,或者说电子从源向漏漂移。【3

(b)

$$g_{1} = \frac{Z}{L} \int_{0}^{X_{1}} q \mu_{n} n_{1}(x) dx$$

其中, X_1 为沟道宽度, $n_1(x)$ 为反型层内电子分布

令
$$\frac{Z}{L}\int_0^{x_1}q\mu_n n_1(x)dx = -Q_1$$
 即反型层中单位面积的总电子电量【2分】

则
$$g_1 = -\frac{Z}{L}\mu_n Q_1$$
【2 分】

$$\pm V_G = V_0 + \psi_s = -\frac{Q_s}{C_0} + \psi_s$$

强反型时,

$$Q_s = Q_I + Q_B, \psi_s = \psi_{si}$$

所以,
$$V_G = -\frac{Q_s}{C_0} - \frac{Q_B}{C_0} + \psi_{si}$$

$$\mathbb{E}[Q_I = -C_0[V_G - (-\frac{Q_B}{C_0} + \psi_{si})] = -C_0(V_G - V_{TH})$$


式中

$$V_{TH} \equiv -\frac{Q_B}{C_0} + \psi_{si}$$

即为阈值电压。【3分】

(c)

增强型 MOS 和耗尽型 MOS 的主要区别是前者在零栅压时没有导电沟道,后者在零栅压时就存在导电沟道。【2分】

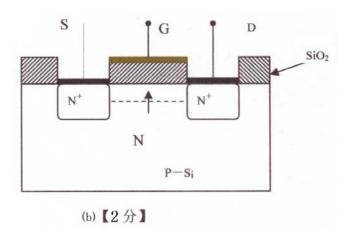

例如,用离子注入或扩散方法,在栅氧化层下方,形成一 N 层,即可得到 P 沟道耗尽型 MOSFET。【3 分】

十一、 【10分】 解:

- A. 不会,【2分】由于内建电势差的存在,使载流子飘移电流和扩散电流相互抵消,即内建电势差维持了 P-N 结载流子的分布平衡。【3分】
- B. 不能,【2 分】万用电表探针与半导体接触会产生接触电势差,它们与内建电势差抵消。【3 分】

十二、【10分】

解:有R。存在时,

由
$$D \rightarrow R_s \rightarrow s$$
 回路可知


$$I_{DS} = g_m V_{g's'} \qquad [2 \%]$$

$$V_{gs} = V_{g's'} + I_{DS}R_s = V_{g's'} + g_m V_{g's'} R_s = (1 + g_m R_s) V_{g's'} \ \text{$\ $\ $} \ 2 \ \text{$\ $\ $} \ \text{$\ $\ $} \ \text{$\ \ } \$$

即
$$V_{g's'} = \frac{V_{gs}}{1 + g_m R_s}$$
 【2分】

所以
$$I_{DS} = g_m \frac{V_{gs}}{1 + g_m R_s} = g_m V_{gs}$$
 【2 分】

即
$$g_m = \frac{g_m}{1 + R_s g_m}$$
 【2 分】

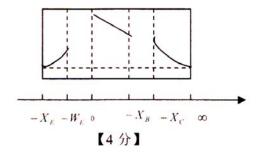

解: 饱和模式

$$V_{E} > 0, V_{C} > 0$$

$$x = 0, n_{p} = n_{p0}e^{V_{E}/V_{T}}$$

$$x = x_{B}, n_{p} = n_{p0}e^{V_{C}/V_{T}}$$

$$x = -w_{E}, p_{nE} = n_{nE0}e^{V_{C}/V_{T}}$$

$$x = x_{C}, p_{nC} = p_{nC0}e^{V_{C}/V_{T}}$$

$$x = \infty, p_{nC} = p_{nC0}$$


$$x = -x_E, p_{nE} = p_{nE0}$$
 【6分】

说明:

- 3. 其他正确答法同样得分
- 4. 不完整及不贴切但意思正确者适当给分

吉林大学试卷分析报告

2002 级本科生《半导体器件物理》课程考试成绩分布图

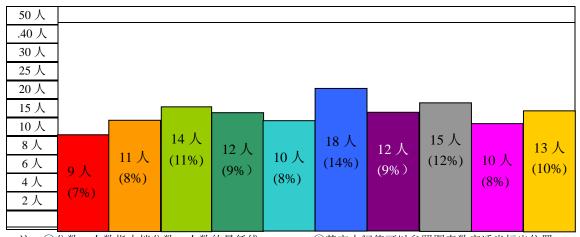

注: ①分数、人数指本档分数、人数的最低线;

②其它中间值可以参照图表数字适当标出位置

2002 级本科生《半导体器件物理》课程学习状况分析

学生对所学知识的掌握情况,考核中反映出的学生能力和素质状况,考核中发现学生学习中存在的主要问题,加强该课程教学的想法等(本页不足可另附纸)

从成绩分布可见,本次考试符合学生学习分布的实际情况。器件课程的概念较多,重复性小,概念题回答全对的同学不多,反映了学生读书尚不够仔细。

此次考试为了反映学生分析问题解决问题的能力和,出了第六题和第四(C)小题。第六题是平时作业中没出现的问题,是一个综合能力很强的问题,绝大多数的同学都能回答的很好,说明同学对基础理论掌握较好,第四(C)是一个设计器件的实际问题,能回答完整,正确的同学不多,反映了同学理论联系实际的能力欠缺。

通过本次考试, 说明了在教学过程中要更重视素质教育。

评卷教师签字:

2005年7月4日