Пожарная безопасность





Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные ценности, являются:











Статистика пожаров в России по основным причинам их возникновения 2018 г.

разложения



http://вдпо.рф

По данным статистики пожары, происходящие в результате неудовлетворительного состояния электрических устройств и нарушения правил их монтажа и эксплуатации составляют более 25% всех случаев, причем в зависимости от причин, они распределяются следующим образом: около 45% возникает из-за коротких замыканий, 35% — от электронагревательных приборов, 13% — от перегрузки электронагревателей и сетей, 5% — от больших -переходных сопротивлений

Причины пожаров технического характера, возникающих на промышленных предприятиях

- 1. Нарушение технологического режима;
- 2. Неисправность электрооборудования (короткое замыкание, перегрузки, и большие переходные сопротивления);
- 3. Плохая подготовка оборудования к ремонту;
- 4. Самовозгорание промышленной ветоши и других материалов, склонных к самовозгоранию;
- 5. Несоблюдение графика планового ремонта, износ и коррозия оборудования;
- 6. Неисправность запорной арматуры и отсутствие заглушек на ремонтируемых или законсервированных аппаратах и трубопроводов;
- 7. Искры при электро- и газосварочных работах;
- 8. Конструктивные недостатки оборудования;
- 9. Ремонт оборудования на ходу;
- 10. Реконструкция установок с отклонением от технологических схем.

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОРЕНИЯ

<u>Горение</u> — сложный физико-химический процесс взаимодействия горючего вещества и окислителя, характеризующийся самоускоряющимся превращением и сопровождающийся выделением большого количества тепла и света.

Пожар — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

<u>Взрыв</u> – быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов.

Классификация горения

	По состав	у горючей смеси:
--	-----------	------------------

- **гомогенное горение** компоненты горючей смеси находятся в газообразном состоянии
- **гетерогенное горение** характеризуется наличием раздела фаз в горючей системе (горение жидких и твердых горючих веществ в среде газообразного окислителя)

□ По скорости распространения пламени:

- > дефлаграционное (скорость пламени в пределах нескольких м/с)
- **взрывное** (скорость пламени до сотен м/с)
- **р** детонационное (скорость пламени порядка тысяч м/с)

□ По характеру распространения фронта пламени:

- **ламинарное горение** характеризуется послойным распространением фронта пламени по горючей смеси;
- **турбулентное горение** характеризуется перемешиванием слоев потока и повышенной скоростью выгорания.

ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ

Пожаровзрывоопасные свойства веществ.

- 1. Горючесть способность вещества или материала к горению.
- <u>негорючие (несгораемые)</u> вещества и материалы, неспособные к горению в воздухе
- <u>трудногорючие (трудносгораемые)</u> вещества и материалы, способные возгораться в воздухе от источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после удаления источника зажигания
- <u>горючие (сгораемые)</u> вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления

Пожаровзрывоопасные свойства веществ

- **2. Температура вспышки** самая низкая температура горючего вещества, при которой (в условиях специальных испытаний) над его поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхивать от источника зажигания, но скорость их образования еще недостаточна для возникновения устойчивого горения.
- **3. Температура воспламенения** температура вещества, при которой (в условиях специальных испытаний) вещество выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что после их зажигания возникает устойчивое пламенное горение.
- **4. Температура самовоспламенения** самая низкая температура вещества, при которой (в условиях специальных испытаний) происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающихся пламенным горением.

Пожаровзрывоопасные свойства веществ

- **5.** Нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПР) это такая объемная (массовая) доля горючего в смеси с окислительной средой, ниже которой смесь становится неспособной к распространению пламени, т.е. это минимальное содержание горючего вещества в горючей смеси, при которой возможно распространение пламени на любое расстояние от источника зажигания.
- **6.** Верхний концентрационный предел распространения пламени (ВКПР) это такая объемная (массовая) доля горючего в смеси с окислительной средой, выше которой смесь становится неспособной к распространению пламени.
- **7. Температурные пределы распространения пламени** это такие температуры вещества, при которых его насыщенные пары образуют в окислительной среде концентрации, равные соответственно нижнему и верхнему концентрационным пределам распространения пламени.
- **8. Минимальная энергия зажигания** наименьшая энергия искрового разряда, способная воспламенить наиболее легковоспламеняющуюся смесь вещества с воздухом.

Продукты разложения, выделяющиеся при горении

При горении веществ выделяются продукты разложения веществ, пары, газы, которые являются часто ядовитыми, удушающими, или оказывают другое вредное воздействие на человека. Характеристиками пожароопасности этих веществ являются коэффициент дымообразования и токсичность продуктов горения.

Коэффициент дымообразования Д — величина, характеризующая оптическую плотность дыма, образующегося при сгорании вещества с заданной насыщенностью в объеме помещения.

По дымообразующей способности вещества разделяются на три группы:

- С малой дымообразующей способностью (Д<50).
- С умеренной дымообразующей способностью (50<Д<500).
- С высокой дымообразующей способностью (Д>500).

По токсичности продукты горения делятся на 4 группы.

- Чрезвычайно опасные с показателем токсичности до $13 \, \Gamma/M^3$.
- Высоко опасные с показателем токсичности до $40 \, \text{г/м}^3$.
- Умерено опасные с показателем токсичности до 120 г/м³.
- Мало опасные с показателем токсичности больше 120 г/м³.

Обеспечение пожарной безопасности

Государственный надзор и контроль в области пожарной безопасности ГПН - специальный вид государственной надзорной деятельности, осуществляемый должностными лицами органов управления и

Основной документ в области обеспечения мер и требований пожарной безопасности на территории Российской Федерации - Федеральный закон 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Нормативные документы по пожарной безопасности:

подразделений Государственной противопожарной службы.

К настоящему времени выпущено **27 сводов правил** по пожарной безопасности и **207 национальных стандартов** (с учетом стандартов, выпущенных ранее — до вступления в силу Федерального закона №123-ФЗ).

Обеспечение пожарной безопасности

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- □ в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом 123-Ф3
- □ в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами и нормативными документами по пожарной безопасности

Для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, или их обеспечение является невозможным, должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Расчет пожарного риска для производственных объектов: «Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» (утв. Приказом МЧС России от 10.07.2009 г. № 404).

Мероприятия по пожарной профилактики

Для обеспечения пожарной безопасности предприятий в процессе их проектирования, строительства и эксплуатации должны намечаться и осуществляться мероприятия пожарной профилактики:

- 1) Мероприятия, направленные на предотвращение пожара (устраняющие прямые или косвенные причины его возникновения):
- выбор, технологических процессов, материалов, оборудования, режимов ведения процессов и эксплуатации оборудования с учетом пожароопасности, в том числе применение негорючих и трудногорючих материалов и веществ вместо пожароопасных;
- соответствующий выбор и устройство систем отопления и вентиляции, применение электрооборудования и светильников, соответствующих классу пожаро-, взрывоопасности помещений, группе и категории взрывоопасной смеси;
- устранение- условий для самовозгорания веществ и материалов;
- применение мер борьбы с разрядами статического электричества и другими видами искрообразования;
- установление максимально допустимой температуры нагрева поверхностей оборудования, горючих веществ, материалов, конструкций.

Обеспечение пожарной безопасности

- 2) Мероприятия, направленные на ограничение размеров и распространения пожара за пределы его очага:
- соответствующее размещение производств, зданий и сооружений на территории объекта;
- соответствующее размещение и планировка производственны* цехов и участков, выбор строительных конструкций необходимых пределов ргнёстойкости с учетом пожаро-, взрывоопасности производственных процессов;
- ограничение количества горючих веществ, одновременно находящихся в помещении;
- изоляция горючей среды (герметизация оборудования и тары с пожароопасными веществами), размещение пожароопасных процессов и оборудования в изолированных помещениях;
- установление допустимых площадей производственных отсеков и секций, устройство противопожарных преград стен, зон, защитных полос, огнестойких перекрытий, дверей, перегородок, применение огнепреграждающих устройств, негорючих и трудногорючих конструктивных элементов зданий и сооружений, пропитка сгораемых конструкций антипиренами для повышения их огнестойкости;
- устройство автоматической и применение средств пожаротущения, в том числе автоматического.

Обеспечение пожарной безопасности

Идентификация **здания, сооружения производственного объекта** проводится путем установления их соответствия следующим существенным признакам:

- класс функциональной пожарной опасности
- степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности
- □ категория зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности (для производственных объектов), категория

наружных установок по пожарной опасности

Классификация зданий и сооружений по функциональной пожарной опасности (ФЗ-123)

Класс функцио- нальной пожар- ной опасности	Характеристика класса	
Ф1	здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей	
Ф2	здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений	
Ф3	здания организаций по обслуживанию населения	
Φ4	здания образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления учреждений	
Ф5	здания производственного или складского назначения, в том числе:	
Ф5.1	производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские	
Ф5.2	складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения	
Ф5.3	здания сельскохозяйственного назначения кафедра ИЭиОТ НИУ "МЭИ"	

Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок...»

Категория помещения	Вид горючего вещества	Температура вспышки, °C	Избыточное давление взрыва, кПа
A	горючие газы и ЛВЖ	рючие газы и ЛВЖ не более 28	
повышенная взрывопожаро- опасность	вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом		превышает 5
Б взрывопожаро- опасность	горючие пыли или волокна и ЛВЖ	более 28	превышает 5
В1-В4 пожароопасность	горючие и трудногорючие жидкости, твёрдые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть.		
Г умеренная пожароопасность	негорючие вещества и материалы в горячем, раскалённом или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива		
Д пониженная пожароопасность	негорючие вещества и материалы в холодном состоянии		

Пожарная опасность зданий и сооружений

Огнестойкость — способность строительной конструкции сопротивляться воздействию высокой температуры в условиях пожара и выполнять при этом свои обычные эксплуатационные функции (характеризуется пределом огнестойкости).

Предел огнестойкости — промежуток времени от начала огневого воздействия в условиях стандартных испытаний до наступления одного из нормированных для данной конструкции предельных состояний

Признаки предельных состояний:


потеря несущей способности — ${f R}$ потеря целостности — ${f E}$ потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений — ${f I}$

Пример: **REI** 30 — предел огнестойкости 30 мин — по потере несущей способности, целостности и теплоизолирующей способности независимо от того, какие из трёх предельных состояний конструкции наступит ранее

Требования к огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

Степень							
огнестой- кости зданий, сооруже-	Несущие стены, колонны и другие	Наружные ненесущие стены	Перекры- тия междуэтаж ные (в том	констр бесчер,	ельные рукции дачных ытий	Строительн конструкци лестничных	и
ний и пожарных отсеков	несущие элементы		числе чердачные и над подвалами)	настилы (в том числе с утеплите- лем)	фермы, балки, прогоны	внутрен-	марши и площадки лестниц
I	R 120	E 30	REI 60	RE 30	R 30	REI 120	R 60
II	R 90	E 15	REI 45	RE 15	R 15	REI 90	R 60
III	R 45	E 15	REI 45	RE 15	R 15	REI 60	R 45
IV	R 15	E 15	REI 15	RE 15	R 15	REI 45	R 15
V	не норми- руется	не норми- руется	не норми- руется	не норми- руется	не норми- руется	не норми- руется	не норми- руется

Тушение пожаров

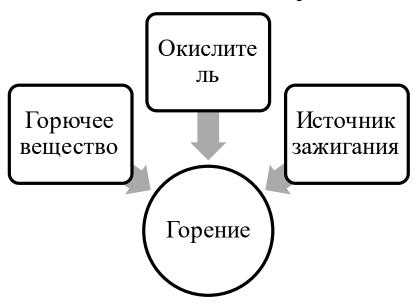

Тушение производится:

- 1) Первичными средствами огнетушения (тушится около 40% всех пожаров)
- 2) Автоматические системы пожаротушения

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и

Способы пожаротушения:

- охлаждение очага горения или горящего материала ниже определенных температур
- изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации кислорода в воздухе путем разбавления негорючими газами
- торможение скорости реакции окисления
- механический срыв пламени сильной струей газа или воды
- создание условий огнепреграждения

Средства тушения пожаров

Огнетушащий состав	Ограничения по применению	
Вода	Электроустановки и сети под напряжением, щелочные металлы, нефтепродукты, горючие вещества, выделяющие при реакции с водой взрывчатые газы (например, карбиды алюминия, кальция, марганца)	
Пены (воздушно-механические, химические)	Электроустановки и сети под напряжением, щелочные металлы, легково спламеняющиеся и горючие жидко сти (например, спирты)	
Инертные газовые разбавители (диоксид углерода, азот, аргон, водяной пар, дымовые газы)	Щелочные металлы, вещества способные гореть без контакта с кислородом (тлеть внутри собственного объема), одежда на человеке	
Гомогенные ингибиторы (огнетушащие порошки-сухие составы на основе карбоната и бикорбаната натрия)	Электроустановки под напряжением выше 1000 В, металлы, различные твердые горючие вещества и материалы.	
Комбинированные составы	В зависимости от состава	

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Первичные средства пожаротушения-

переносные или передвижные средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

Кошма

(противопожарное полотно)

Кошма предназначена для тушения локальных очагов возгораний, тушения горящей одежды на пострадавших, для защиты от искр и пламени.

Типы первичных средств пожаротушения:







Пожарные краны и средства обеспечения их использования



Пожарный инвентарь



Покрывала для изоляции очага возгорания

- l. переносные и передвижные огнетушители
- 2. пожарные краны и средства обеспечения их использования
- 3. пожарный инвентарь
- 4. покрывала для изоляции очага возгорания
- 5. генераторные гнетушители аэрозольные переносные



ОГНЕТУШИТЕЛИ

ОГНЕТУШИТЕЛЬ - переносное (или передвижное) устройство, предназначенное для тушения очага пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества, с ручным способом доставки к очагу пожара, приведения в действие и управления струей огнетушащего вещества.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ



По способу доставки:

- переносные;
- передвижные.






- водные (ОВ);
- воздушно-эмульсионные (ОВЭ);
- воздушно-пенные (ОВП);
- порошковые (ОП);
- газовые



- углекислотные (ОУ),
- хладоновые (OX).
- •комбинированные (ОК)





- низкого давления Рраб ≤ 2,5 Мпа;
- высокого давления Рраб>2,5 Мпа.



По возможности испособу восстановления технического ресурса:

- перезаряжаемые и ремонтируемые;
- неперезаряжаемые (одноразовые).



По назначению, в зависимости от вида заряженного ОТВ:

- А твердых горючих веществ;
- В жидких горючих веществ;
- С газообразных горючих веществ;
- D металлов или металлоорганических веществ;
- Е электроустановок, находящихся под напряжением.



По принципу создания избыточного давления газа:

- закачные (з);
- с баллоном высокого давления для хранения
- сжатого или сжиженного газа (б);
- с газогенерирующим устройством (г).



УСТРОЙСТВО ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Устройство порошкового огнетушителя закачного типа



Устройство углекислотного огнетушителя



Устройство порошкового огнетушителя с газогенератором закачного типа





ОГНЕТУШИТЕЛИ

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка огнетушителя к_работе





Работа с огнетушителем



НАХОДИТЬСЯ С НАВЕТРЕННОЙ СТОРОНЫ



В НИШАХ ТУШИТЬ СВЕРХ





УБЕДИТЬСЯ В НЕВОЗМОЖНОСТИ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ГОРЕНИЯ



НАЧИНАТЬ ТУШИТЬ С ОСНОВАНИЯ



ТУШИТЬ ОДНОВРЕМЕННО ГРУППОЙ ЛЮДЕЙ



ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ СДАТЬ НА ПЕРЕЗАРЯДКУ

ЭТИКЕТКА ОГНЕТУШИТЕЛЯ





- Температурный диапазон хранения и применения огнетушителя от -40 до +50°C
- Предохранить огнетушитель от воздействия осадков, прямых солнечных лучей и нагревательных приборов
- Огнетушитель перезарядить сразу после применени










BHMMAHMET

- Огнетушитель пригоден для тушения электрооборудования под напряжением до 1 000 В с безопасного расстояния до токоведущих элементов не менее 1м
- Огнетушитель проверять по индикатору не реже одного раза в месяц
- При тушении на шланг огнетушителя и на насадок действует реактивная сила до 300 Н

— **ОБЕРЕГ**—

, с. Мовосибирск, ул. Станционная 60/1

370 "Оберег" т/ф (3833)414-768: 417-116



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 17 05 06 07

СРОКИ ПЕРЕЗАРЯДКИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Вид исполь-	Срок(не реже)			
зуемого ОТВ	проверки параметров 0 ТВ	перезарядки огнетушителя		
Вода, вода сдобавками	1 развгод	1 развгод*		
Пена	1 развгод	1развгод*		
Порошок	1 развгод (выбарочна)	1 раз в 5 лет		
Углекислота (диоксидуглерода)	Взвешиваем 1 раз в год	1разв5лет		
Хладон	Взвешиваем 1 раз в год	1 раз в 5 лет		

* Огнетушители с многокомпонентным стабилизированным зарядом на основе углеводородного или фторсодержащего пенообразователя, а также огнетушители, внутренняя поверхность корпуса которых защищена полимерным или эпоксидным покрытием или корпус огнетушителя изготовлен из нержавеющей стали, должны проверяться и перезаряжаться с периодичностью, рекомендованной фирмой — изготовителем огнетушителей.

Классификация установок пожаротушения


По конструктивному устройству	агрегатные
	модульные
	микрокапсулированные
По степени автоматизации:	автоматические
	автоматизированные
	автономные
	ручные
По виду огнетушащего вещества:	жидкостные
	пенные
	газовые
	порошковые
	аэрозольные
	комбинированные
По способу тушения:	объёмные
	поверхностные
	локально-объёмные
НИУ "МЭИ", К	локально-поверхностные 24

Автоматические установки пожаротушения

- □ Спринклерные установки включаются автоматически при повышении температуры среды внутри помещения до заданного предела. Датчиком является спринклер, снабженный легкоплавким замком, который расплавляется при повышении температуры и открывает отверстие в трубопроводе с водой над очагом пожара (to sprinkle брызгать).
- □ Дренчерные установки близки по устройству к спринклерным и отличаются от последних тем, что оросители на распределительных трубопроводах (дренчеры) не имеют легкоплавкого замка и отверстия их постоянно открыты. В отличие от спринклерной установки, в которой срабатывают оросители лишь над очагом пожара, при включении дренчерной установки орошается вся площадь помещенияо (to drench мочить).

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» НИУ "МЭИ", Кафедра ИЭиОТ

Автоматические установки пожаротушения

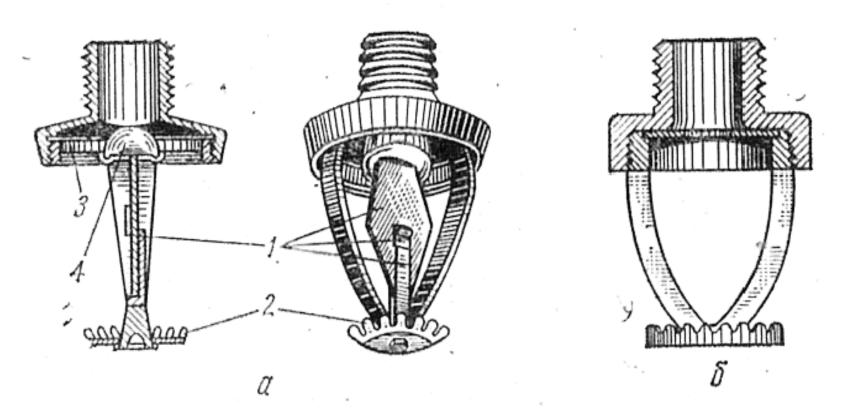


Спринклерная и дренчерная головки:

а — спринклерная головка; 1 — замок спринклера (пластинки, спаянные легкоплавким металлом); 2— розетка для разбрызгивания воды; 3— упругая металлическая днафрагма с отверстием для разбрызгивания воды; 4 — стеклянный клапан, закрывающий отверстие; б — дренчерная головка





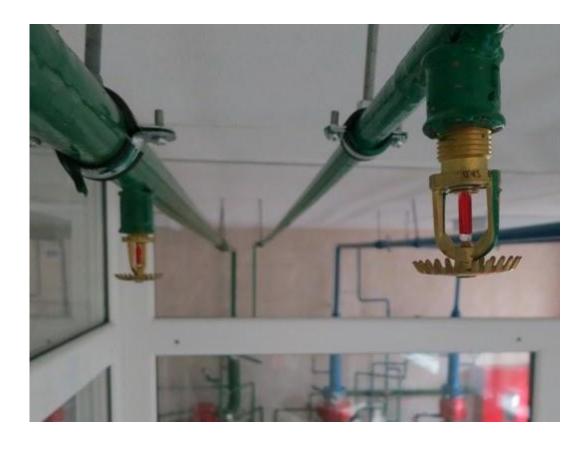

Агрегатные





Модульные














Микрокапсулированные



Автономная установка пожаротушения с термоактивирующимся микрокапсулированным огнетушащим веществом «АСТ» – средство огнетушения, разработанное специально для защиты от возгораний в малогабаритных объектах, таких как распределительные щиты, электрошкафы, шкафы управления, сейфы, электророзетки.

Размер микрокапсул – 10-15 мкм

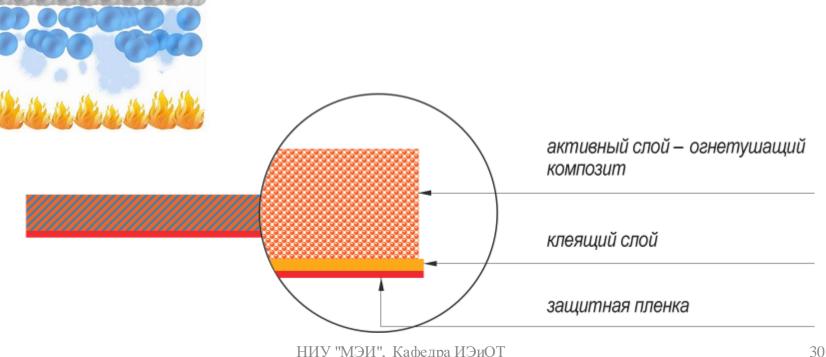


Автоматическая пожарная сигнализация (СП 5.13130.2009)

- пожарные извещатели, сообщающих о начале возгорания;
- каналов передачи сигналов о срабатывании датчика (шлейф);
- пультов контроля, приема (ППКП) и отображения информации для оперативного персонала;





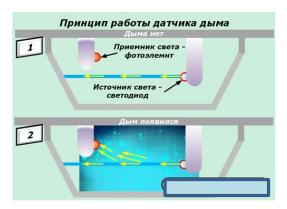







СОУЭ - Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

Способы оповещения: **звуковой** (сирена, тонированный сигнал и др.) **речевой** (передача специальных текстов)


световой:

- а) световые мигающие оповещатели
- б) световые оповещатели "Выход»
- в) эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения
- г) световые оповещатели, указывающие направление движения людей, с изменяющимся смысловым значением





ПЛАНЫ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

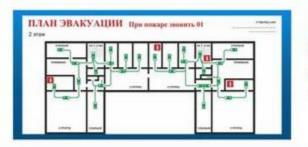

В ЗДАНИЯХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ (50 И БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК) должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае возникновения пожара с инструкциями, определяющими действия по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ:



ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ - вынужденный процесс движения людей из зоны, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара.



ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД выход, ведущий в безопасную при пожаре зону.



ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ - безопасный при эвакуации людей путь, ведущий к эвакуационному выходу.

ОСНОВНЫЕ НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

НОРМИРУЕМЫЙ ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ
Расстояние от наиболее удаленной точки до выхода из зала (помещения)	10-80 M	Степень огнестойкости здания, категории здания, класс конструктивной пожарной опасности, назначение зала (помещения), его объема.
Суммарная ширина выходов из залов (помещений)	40-275 чел на 1м ширины выхода	Степень огнестойкости здания, назначение зала (помещения), соотношения площадей основных эвакуационных проходов к площади зала.




ТРЕБОВАНИЯ К ЭВАКУАЦИОННЫМ ВЫХОДАМ

-min 2




ЛЮБОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В ЗДАНИИ ДОЛЖНО ИМЕТЬ, как

правило, не менее двух эвакуационных выходов.





выход





 помещения иного назначения при числе одновременно находящихся в них людей 50 и менее человек.



НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЭТАЖИ ЗДАНИЙ:

детских учреждений, театров,
 клубов, учебных и научных заведений



 подвальные и цокольные этажи при площади более 300 м2,предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек.

ВЫХОД ЯВЛЯЕТСЯ ЭВАКУАЦИОННЫМ, ЕСЛИ ВЕДЕТ:



 из помещений первого этажа непосредственно наружу или через коридор, вестибюль (фойе), коридор и лестничную клетку



 из помещений любого этажа (кроме первого) непосредственно в лестничную клетку или на наружную открытую лестницу



 в соседнее помещение на том же этаже, если в нем есть вышеуказанные выходы, а само помещение не является складским или производственным



ВЫХОДЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ ЭВАКУАЦИОННЫМИ,



если в их проемах установлены раздвижные и подъемноопускные двери и ворота, ворота для железнодорожного подвижного состава, вращающиеся двери и турникеты.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭВАКУАЦИОННЫМ ВЫХОДАМ



МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА

эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 0,8 м

МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА


эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м




ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПУТЯМ ЭВАКУАЦИИ

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПУТЯМ ЭВАКУАЦИИ

Согласно отечественным нормам ширина роступи лестницы должна быть не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см.

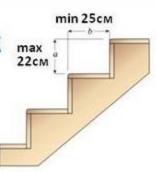

ТИПЫ НЕЗАДЫМЛЯЕМЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК

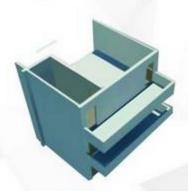


Н1 – с входом в лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам



H2 — с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре



Н3 – с входом в лестничную клетку с этажа через тамбур-шлюз с подпором воздуха

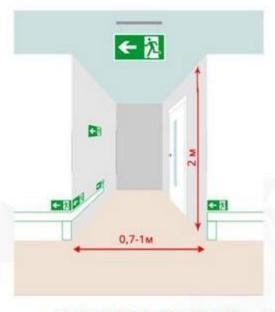

МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации должна быть не менее:

0,7 м — для проходов к одиночным рабочим местам;

 $1,0 \, \text{м} - \mathbf{B}$ остальных случаях.

МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА

Высота горизонтальных участков путей эваку ации должна быть не менее 2 м.



ПРИМЕР ПЛАНА ЭВАКУАЦИИ СО ВСЕМИ НЕОБХОДИМЫМИ УСЛОВНЫМИ ОБОЗНАЧЕНИЯМИ

