


Монтаж направляющих

Разметка и установка оснований соединительного профиля под сотовый поликарбонат 6 мм. 14 шагов: от проверки стропил до замеров для резки листов. Все проверки — по фактическому обмеру каркаса. По направляющим потом выставляются бруски обрешётки.

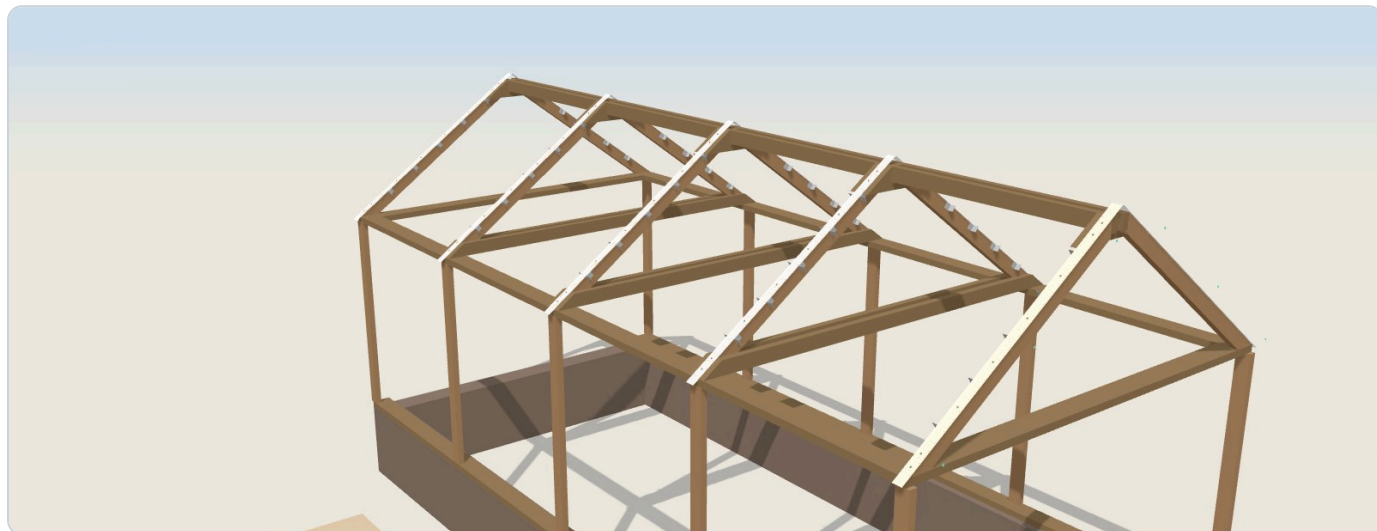

Длина направляющей

1800 мм

Верхний конец

5–10 мм до оси конька

Отверстие в направляющей

6 мм, сверлить только пластик

Отметки отверстий от нижнего конца направляющей, мм

105 · 185 · 465 · 745 · 1025 · 1305 · 1585 · 1665

Пролёты у конька в свету по обмеру, мм, от пары 1 к паре 5

1459 · 1425 · 1430 · 1453

Порядок

крайние стропила → шнур вдоль карниза → средние стропила

Нижний конец

на 48 мм за торец стропила

Положение

по оси стропила, ±1 мм

Крепёж на одну направляющую

8 саморезов Pz 4×50 + шайба M5



Анимация всех шагов

Наведите камеру телефона на код — откроется объёмная анимация монтажа с пояснениями к каждому шагу.

<https://lordrubano.github.io/teplica-6000x2850/montazh/napravlyayushchiye/>

Что нужно для работы

Материалы

- Основание соединительного профиля («база»), 6 м — 4 шт. Выйдет 10 кусков по 1800 мм и 2 в запас.
- Крышка профиля — один короткий кусок для пробы, от запасного.
- Саморез по дереву жёлтый Pz 4×50, потайная головка — 90 шт.
- Шайба плоская M5 — 90 шт.

Крепление

- Шуруповёрт с ограничением усилия.
- Бита PZ2 — 2 шт. Бита PH2 с этих саморезов срывается.

На случай неровного стропила

- Рубанок.

Резка и сверление

- Ножовка по металлу с мелким зубом или лобзик с пилкой по металлу.
- Нож — зачистить заусенцы.
- Сверло 6 мм по металлу или по дереву — 2 шт.
- Козлы или стол — резать и сверлить хлысты на земле.

Разметка и проверка

- Рулетка 5 м, угольник, правило 2 м.
- Шнур 10 м и 2 небольшие трубки.
- Мел, карандаш по дереву, тонкий маркер по пластику.

Для работы наверху

- Стремянка.

Условия

- Работать при плюсовой температуре и без сильного ветра.
- Направляющие резать и сверлить на земле, на козлах. Сверлить только пластик: в дерево саморез идёт сам.
- Саморез затягивать до касания шайбы. Пластик вокруг не должен продавливаться.


Остановиться и сообщить владельцу, если

- на стропиле горб или впадина больше 3 мм и рубанком не исправить;
- стропило отходит от шнура поперёк ската больше чем на 3 мм;
- пролёты у конька отличаются от обмера (1459 · 1425 · 1430 · 1453 мм) больше чем на 2 мм;
- у эталона верхний конец не попадает в 5–10 мм до оси конька;
- пробная крышка не защёлкивается поверх саморезов с шайбами;
- отметка попадает на уголок или болт и сдвиг на 30–50 мм не помогает.


Что изменено относительно проекта (редакция 8.0)

- Порядок: сначала направляющие, по ним бруски. В проекте наоборот. Решение владельца 28.09.2026.
- Крепёж: саморез 4×50 с шайбой M5 вместо 4,8×60 — по наличию. Отверстие 6 мм.
- 8 саморезов на направляющую, все между рядами уголков и не ближе 60 мм к торцам стропила: саморез направляющей не должен встретить саморезы уголков.

Где лежит направляющая и куда идут саморезы

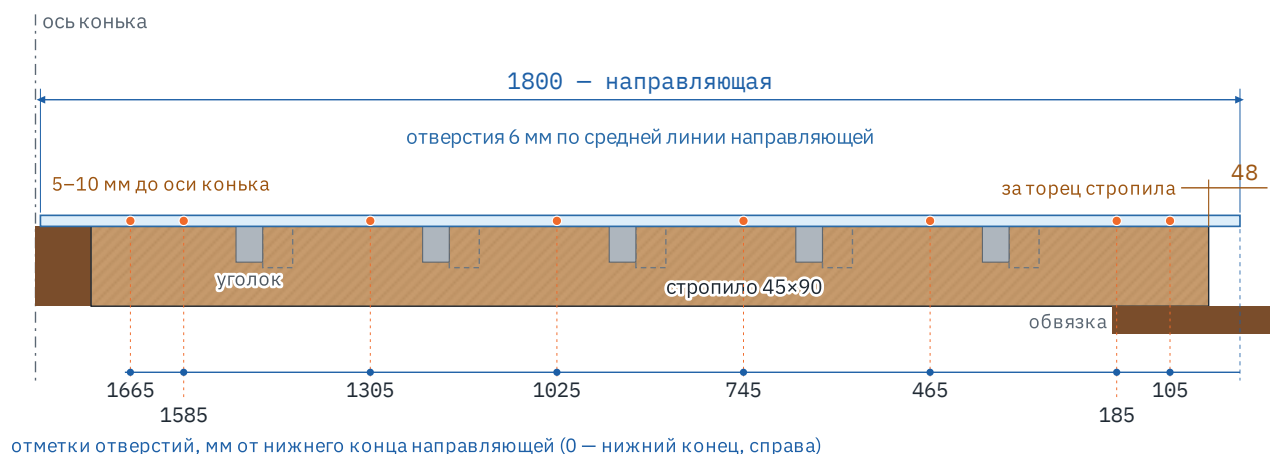

Вид сбоку, скат развёрнут в линию, высоты увеличены. Пунктир — места будущих брусков. Отметки отверстий — от нижнего конца направляющей. Все саморезы стоят между рядами уголков; крайние — примерно в 60 мм от торцов стропила. Уголки по проекту: 280 · 560 · 840 · 1120 · 1400 мм от верхнего конца стропила.

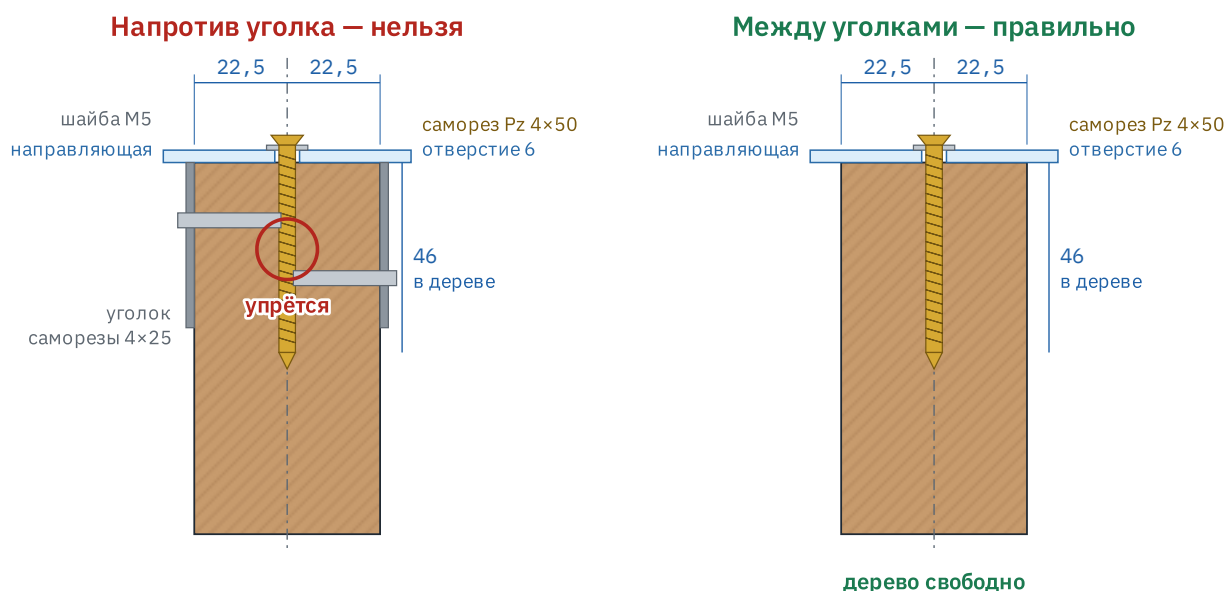


Разрез поперёк стропила 45×90. Саморез направляющей идёт вертикально по оси и входит в дерево на 46 мм. Саморезы уголков вкручены сбоку и доходят почти до оси — поэтому напротив уголка саморез направляющей ставить нельзя. Отверстие 6 мм под саморез 4 мм даёт пластику ход ± 1 мм при нагреве.

Фактический обмер каркаса

Размеры сняты монтажниками при обмере (лист 14 проекта) и заложены в эту инструкцию и в анимацию. Всё — в свету между боковыми гранями стропил, мм.

Габарит в осях крайних пар: по карнизу Л 6005 · по коньку 5992 · по карнизу П 5998 мм

Конёк выставлен по листу 14: пара 2 сдвинута на 1 мм, пары 3 и 4 — на 3 мм к паре 1

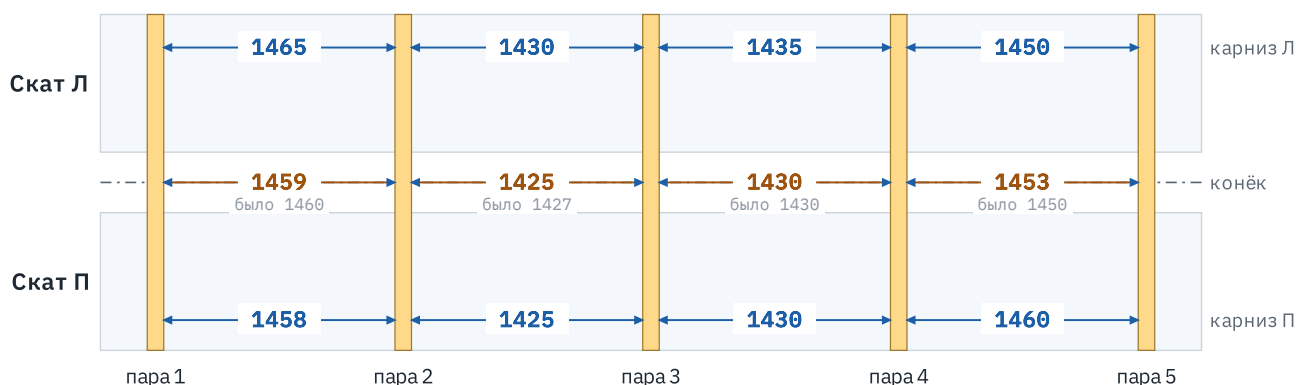

Перекус стропила в плане (разница положения оси у конька и у карниза) — до 16 мм; направляющая повторяет его.

Вид сверху, пары 1–5 слева направо, скат Л сверху. Крайние пары у фронтонов зафиксированы. Разворот пары в плане после выставления конька — не больше 2,5 мм.


Как обмер учтён в работе

- Каждая направляющая ставится по оси своего стропила: разница пролётов и перекусы стропил переходят в направляющие как есть.
- Пролёты у конька проверяются на шаге 4, до установки направляющих.
- На схеме замеров (последняя страница) для каждого из 16 размеров указано ожидаемое значение по обмеру: пролёт + 45 мм. Допуск ± 3 мм.
- Ширина листов считается по замерам шага 14, а не по проектному шагу 1500.

Зафиксировано 28.09.2026

- Уголки 40×40×40 стоят на всех стропилах, по 5 на скат. Верх уголка вровень с верхом стропила, крепление саморезами 4×25 с плоской головкой.
- Бруски обрешётки нарезаны, 40 шт по 1423 мм, не установлены: высоту задаст направляющая.
- Поликарбонат KIN PREMIUM 6 мм, 6 листов, лежит ровно в тени.
- Направляющие: саморез жёлтый Pz 4×50 с шайбой M5, отверстие 6 мм.


Шаг 1 Пометить стропила

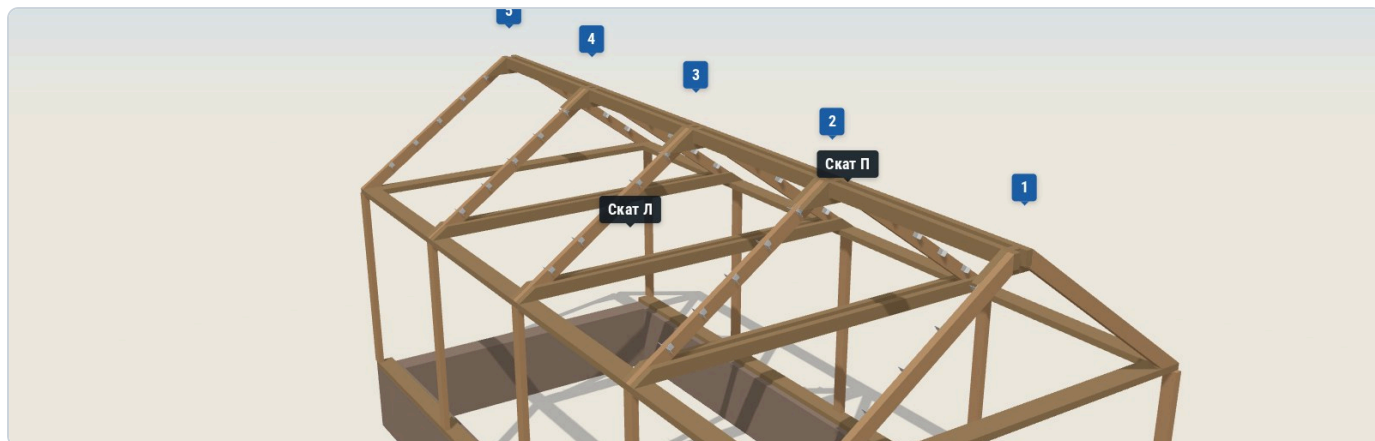

- Мелом пометить пары стропил цифрами 1–5 и скаты буквами Л и П — так же, как при обмере каркаса (лист 14 проекта).
- Сверка с обмером: у карниза между парами 1 и 2 в свету на скате Л — 1465 мм, на скате П — 1458 мм.
- Если пары ещё не помечены: встать у пары 1 лицом к паре 5, слева — скат Л.

ПРОВЕРКА Метки стоят как при обмере. Пролёт 1 у карниза: Л — 1465 мм, П — 1458 мм, отклонение не больше 2 мм.


Шаг 2 Проверить стропила вдоль

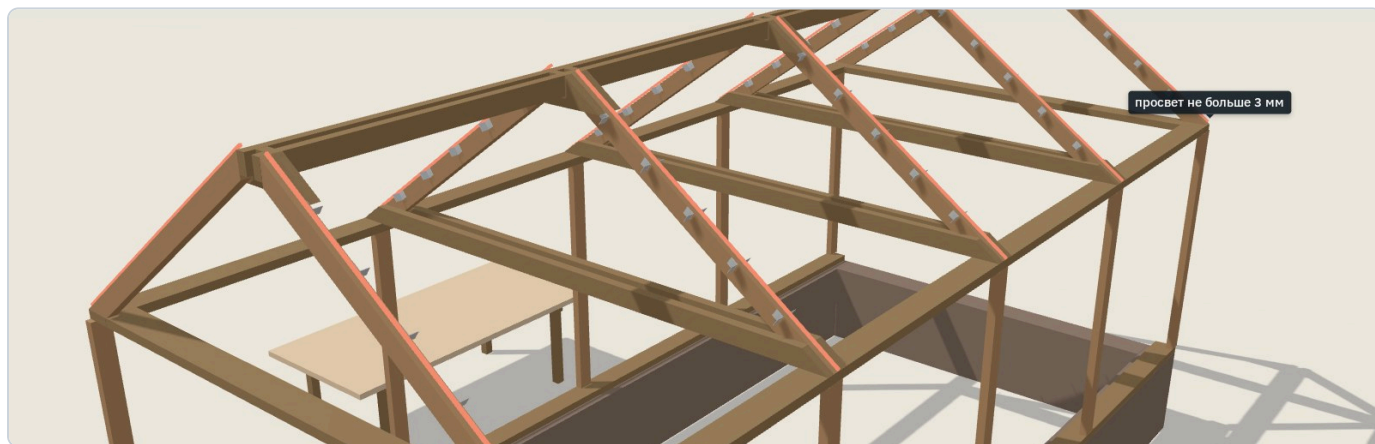

- Приложить правило 2 м или натянуть шнур по верху стропила от конька до карниза.
- Проверить так все 10 стропил.

ПРОВЕРКА Просвет не больше 3 мм. Горб больше 3 мм — сострогать рубанком. Впадину не подкладывать — сообщить владельцу.

Шаг 3 Проверить плоскость ската

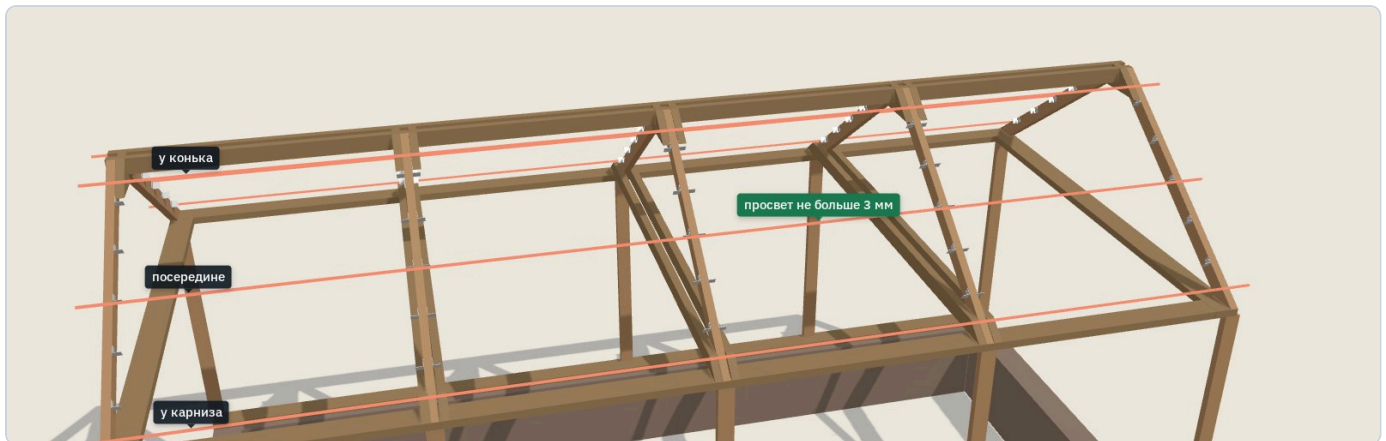

- На каждом скате натянуть шнур поперёк всех пяти стропил: у конька, посередине и у карниза.
- Концы шнура закрепить струбцинами на крайних стропилах.

ПРОВЕРКА Каждое стропило касается шнура, просвет не больше 3 мм. Если больше — сообщить владельцу до крепления.

Шаг 4 Сверить пролёты у конька



- Рулеткой измерить у конька расстояние в свету между стропилами соседних пар — от боковой грани до боковой грани.
- По обмеру (лист 14) от пары 1 к паре 5 должно быть: 1459 · 1425 · 1430 · 1453 мм.
- Если получилось 1460 · 1427 · 1430 · 1450 — конёк ещё не выставлен по листу 14.
- Каждый пролёт сфотографировать с рулеткой в кадре и отправить владельцу.

ПРОВЕРКА Отклонение не больше 2 мм. Если больше или конёк не выставлен — остановиться и сообщить владельцу.


Шаг 5 Разметить ось стропила



- На верш стропила отложить 22,5 мм от края у конька и у карниза.
- Соединить отметки линией по правилу. Так на всех 10 стропилах.

ПРОВЕРКА Линия идёт посередине стропила по всей длине.


Шаг 6 Эталон: примерить первую направляющую

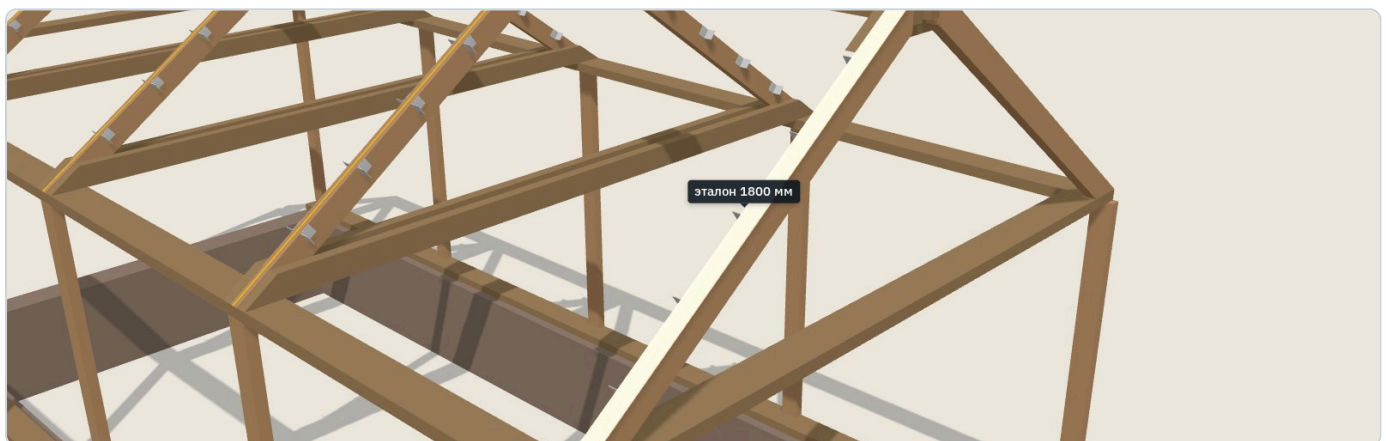

- Отрезать от хлыста кусок 1800 мм. Это эталон для всех направляющих.
- Положить его на стропило пары 1, скат Л, точно по оси.
- Нижний конец выпустить на 48 мм за торец стропила: здесь будет край листа.

ПРОВЕРКА Верхний конец не доходит 5–10 мм до оси конька. Если не сходится — остальные не резать, сообщить размер владельцу.


Шаг 7 Отметить и просверлить отверстия в эталоне

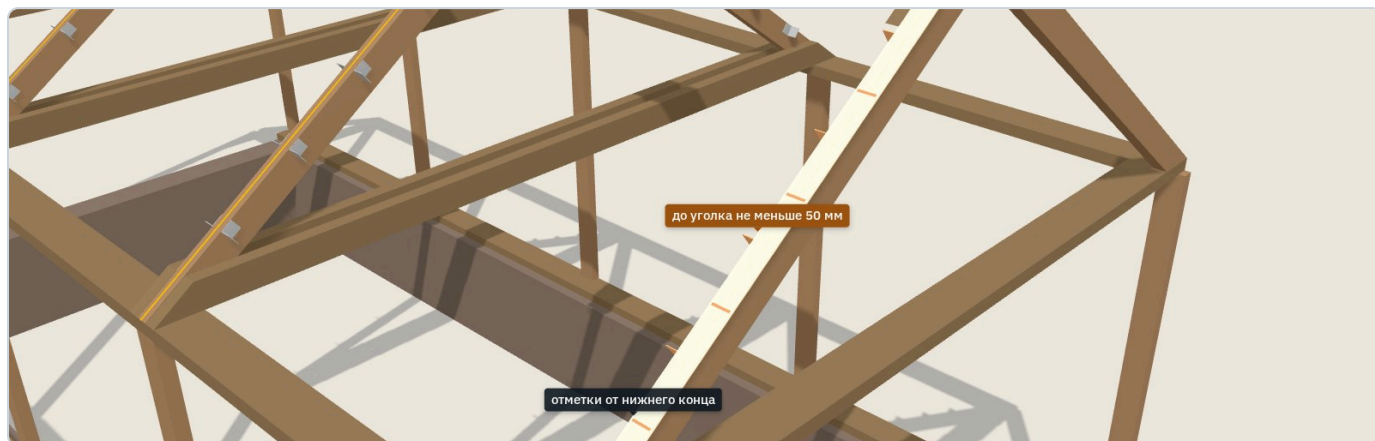

- Не снимая эталон, маркером отметить отверстия от нижнего конца: 105, 185, 465, 745, 1025, 1305, 1585, 1665 мм.
- Проверить каждую отметку: до уголка не меньше 50 мм, у конька под отметкой нет болта. Если мешает — сдвинуть отметку на 30–50 мм.
- Снять эталон и на козлах просверлить отметки сверлом 6 мм. Сверлить только пластик.

ПРОВЕРКА 8 отверстий 6 мм по средней линии эталона.


Шаг 8 Пробное крепление с крышкой

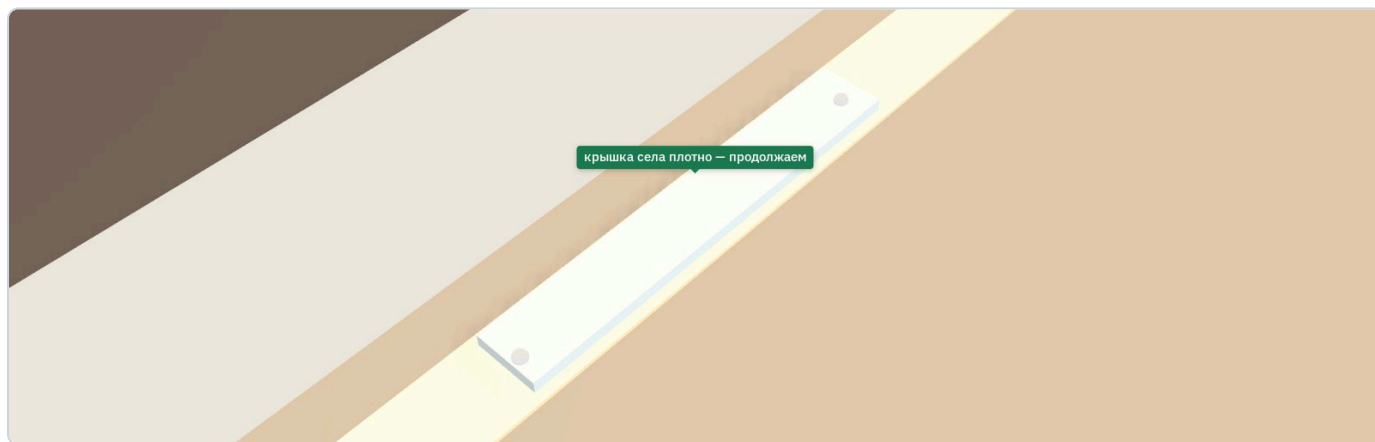

- На козлах положить эталон на обрезок доски.
- Вкрутить 2 самореза 4×50 с шайбой М5 в два соседних отверстия. Бита PZ2, малое усилие.
- Защёлкнуть на направляющую короткий кусок крышки поверх саморезов.
- Сфотографировать эталон с крышкой и отправить владельцу.

ПРОВЕРКА Крышка села плотно, головки не мешают. Если не садится — остановиться и прислать фото. После проверки саморезы выкрутить.


Шаг 9 Остальные направляющие — по эталону

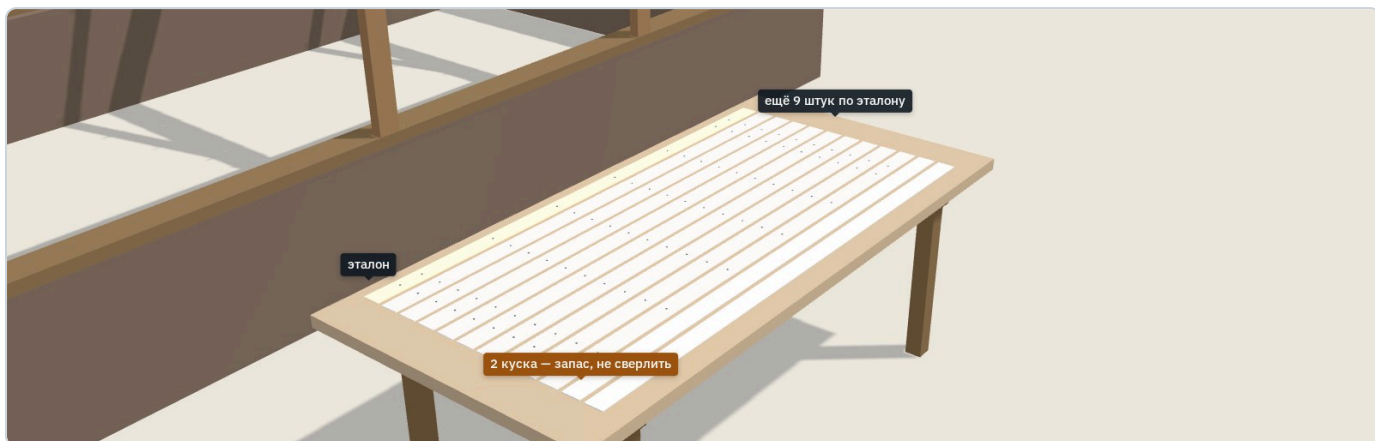

- Из хлыстов нарезать ещё 9 кусков по 1800 мм. Два куска останутся в запасе — их не сверлить.
- Каждый кусок положить рядом с эталоном, выровнять нижние концы и перенести отметки угольником.
- Просверлить сверлом 6 мм.

ПРОВЕРКА У всех 10 направляющих отверстия совпадают с эталоном.

Шаг 10 Направляющие на крайних стропилах

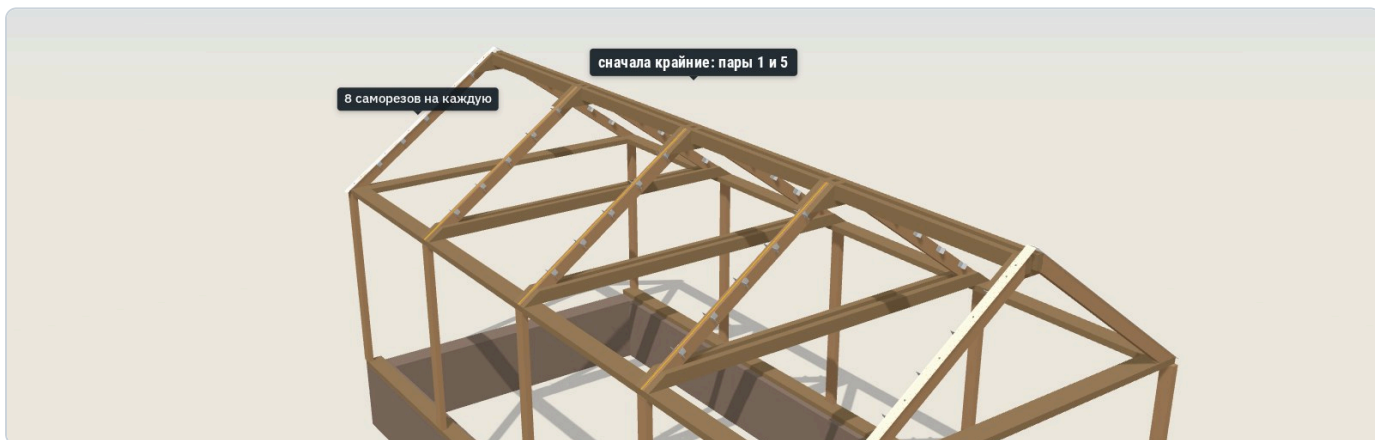

- Первыми ставятся пары 1 и 5 на обоих скатах. Эталон тоже идёт в дело.
- Направляющая по оси стропила, нижний конец на 48 мм за торцом стропила.
- Вкрутить все 8 саморезов с шайбами: до касания шайбы, пластик не продавливать.

ПРОВЕРКА 4 направляющие стоят по оси, отклонение не больше 1 мм.


Шаг 11 Шнур вдоль карниза



- На каждом скате натянуть шнур по нижним концам направляющих пар 1 и 5.


ПРОВЕРКА Шнур натянут без провиса и касается обоих концов.

Шаг 12 Направляющие на средних стропилах

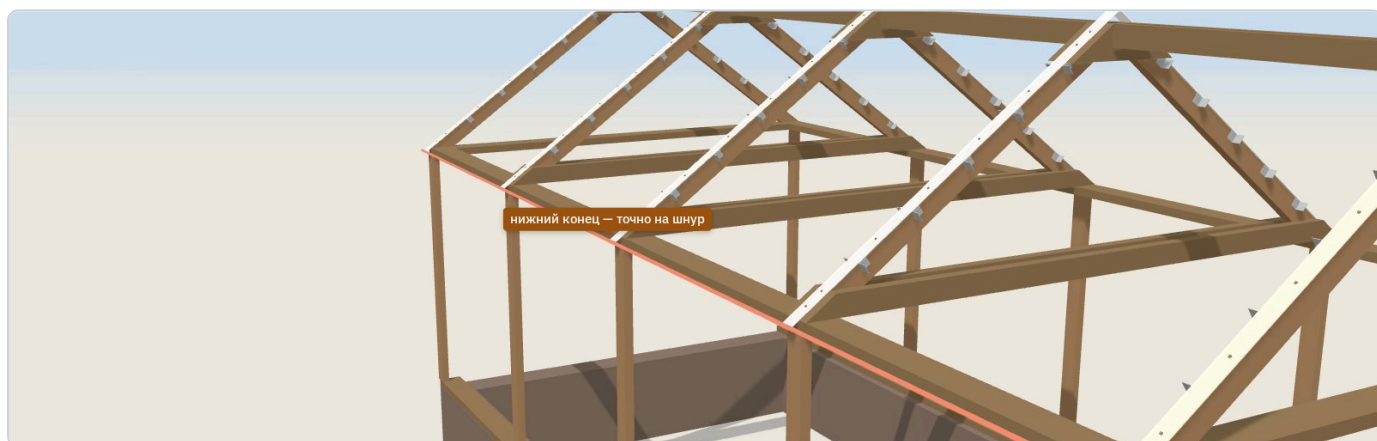


- Пары 2, 3 и 4 на обоих скатах.
- Нижний конец направляющей — точно на шнур, сама направляющая — по оси стропила.
- Вкрутить все 8 саморезов с шайбами.

ПРОВЕРКА Нижние концы всех пяти направляющих на одной линии.

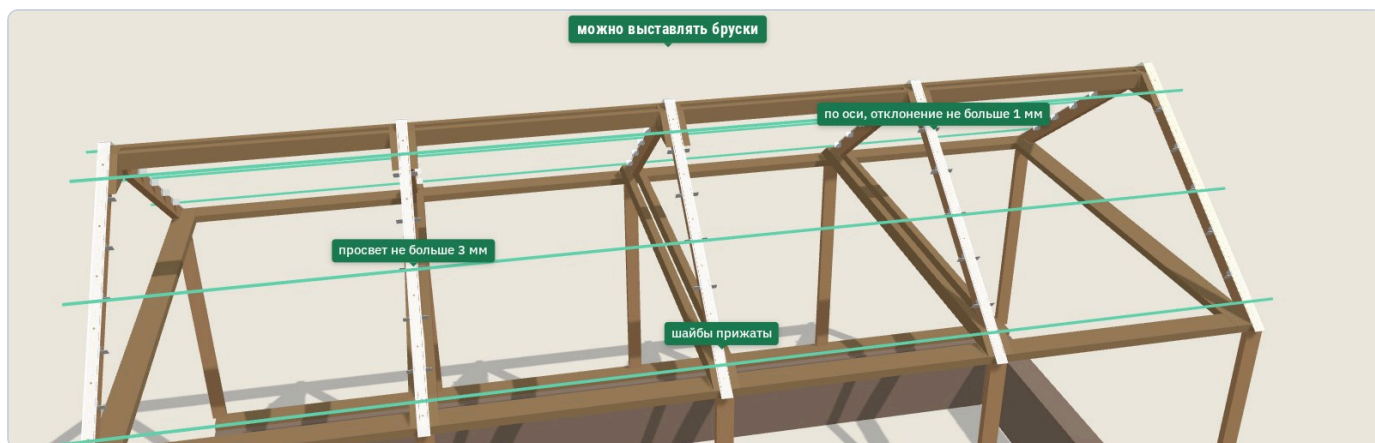Шаг 13 **Контроль**

- Направляющие лежат по оси без волн, отклонение не больше 1 мм.
- Шайбы прижаты, пластик вокруг не продавлен.
- Шнур поперёк ската по направляющим у конька, посередине и у карниза: просвет не больше 3 мм.
- Сфотографировать каждую направляющую целиком и нижние концы по шнуру, отправить владельцу.

ПРОВЕРКА Всё выполнено и снято на фото — можно выставлять бруски по направляющим.

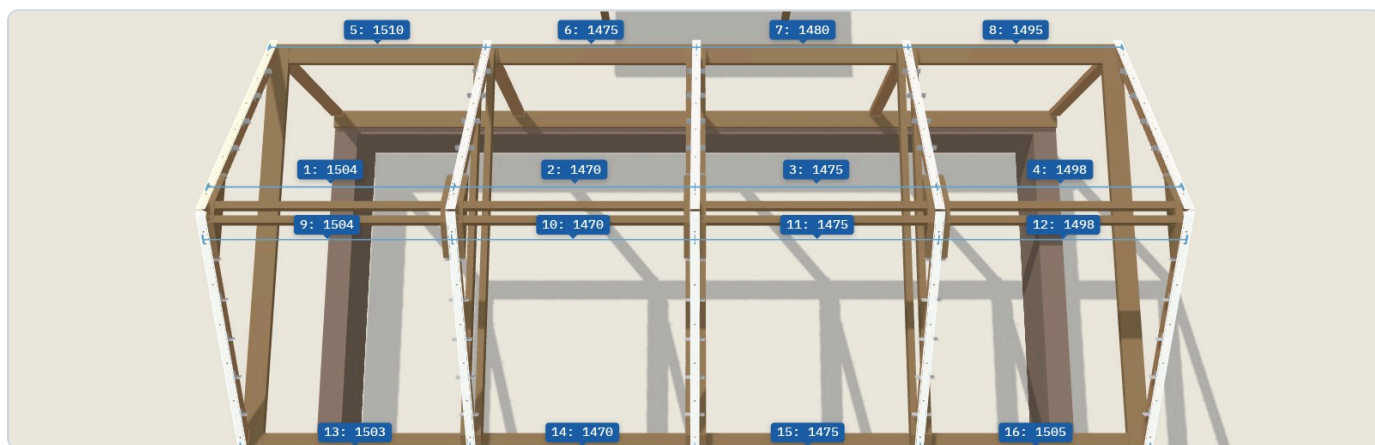Шаг 14 **Замеры для резки листов**

- Рулеткой измерить расстояние между соседними направляющими в 100 мм от конька и в 100 мм от карниза. Мерить от левого края одной направляющей до левого края соседней — это расстояние между осями.
- Всего 16 размеров: скат Л у конька 1–4, у карниза 5–8; скат П у конька 9–12, у карниза 13–16.
- По обмеру должно получиться: скат Л у конька 1504 · 1470 · 1475 · 1498, у карниза 1510 · 1475 · 1480 · 1495; скат П у конька 1504 · 1470 · 1475 · 1498, у карниза 1503 · 1470 · 1475 · 1505.
- Каждый замер сфотографировать так, чтобы в кадре были рулетка и цифра, или снять одним видео по порядку 1–16.

ПРОВЕРКА Фото или видео всех 16 замеров отправлены владельцу. Если замер отличается от ожидаемого больше чем на 3 мм — сказать об этом в сообщении.

Фотоотчёт и замеры


Ничего не записывать на бумаге. Отчёт — только фото или видео, отправить владельцу.

Что снять

- Шаг 4 — рулетка у конька на каждом из 4 пролётов: 4 фото.
- Шаг 6 — эталон на стропиле: свес 48 мм у карниза и зазор у конька: 2 фото.
- Шаг 8 — пробная крышка на эталоне: 1 фото.
- Шаг 13 — каждая направляющая целиком: 10 фото; шнур по нижним концам на каждом скате: 2 фото.
- Шаг 14 — рулетка на каждом из 16 замеров: 16 фото или одно видео по порядку 1–16.

Как снимать

- В кадре крупно рулетка и цифра, видно, между какими направляющими мерили.
- Номер замера по схеме назвать голосом на видео или написать в сообщении к фото.
- Если замер отличается от ожидаемого больше чем на 3 мм — сказать об этом в сообщении.

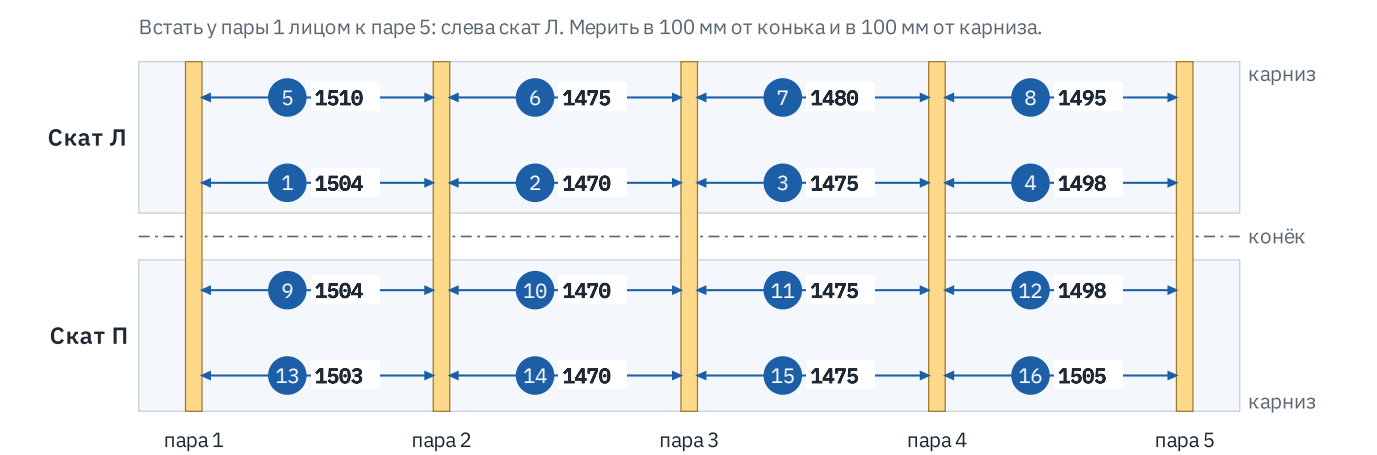

Вид сверху. Мерить рулеткой между соседними направляющими в 100 мм от конька и в 100 мм от карниза, от левого края одной до левого края соседней. Рядом с номером — ожидаемое значение по обмеру, мм (пролёт в свету + 45), допуск ±3 мм.