




ENTREE BATTERIE 12V (3S) – fusible, TVS, anti-inversion

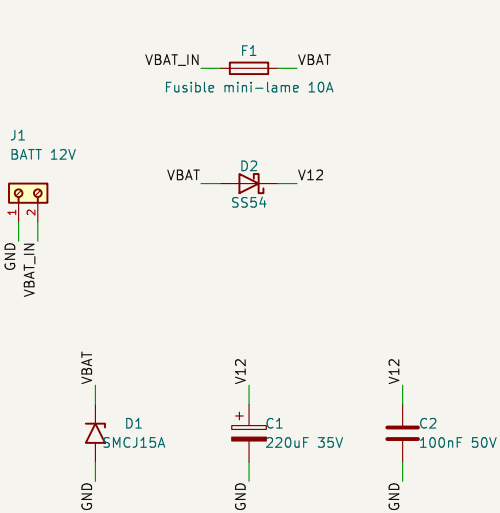


REGULATEUR SERVOS 6V / 5A (LM22678-5.0, sortie ~5.95V)

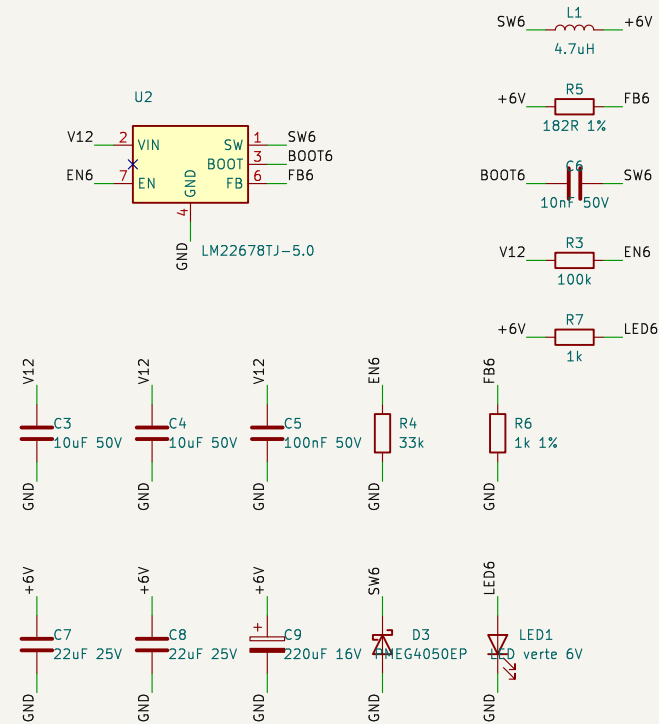

REGULATEUR LOGIQUE 5V / 2A (TPS54202) -> 5V du module

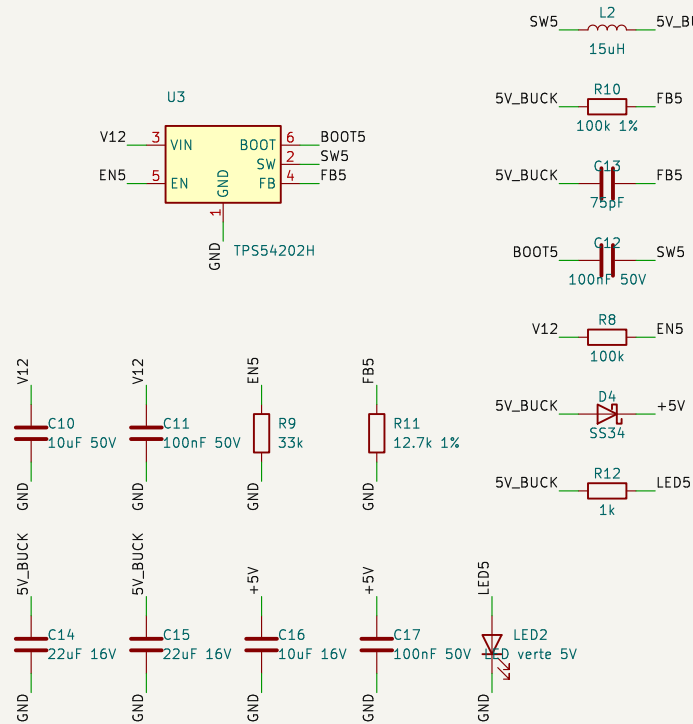


MESURE BATTERIE A0 = V12/4

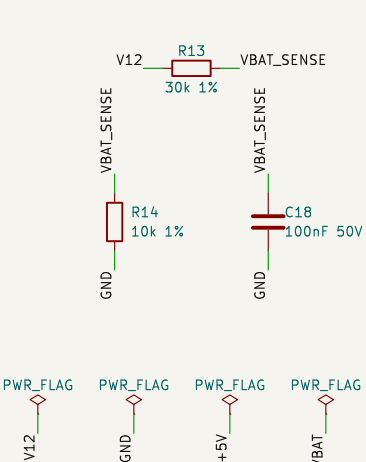


MOTEURS – commandes PWM/DIR (100R serie) et alimentation

Notes :
- VBAT = batterie apres F1, alimente les 4 drivers moteurs (J2, J10, J4, J8).
- D1 (TVS) ecrete les pointes des moteurs ; batterie inversee = D1 conduit et F1 fond.
- D2 isole V12 (regulateurs) : anti-inversion et maintien pendant les creux de tension moteurs.
- D4 : le 5V USB ne remonte pas dans le regulateur.
- VIN du module non connecte (5V fourni par U3).
- R30-R33 : pull-down PWM optionnelles (DNP).
- Brochage des connecteurs identique au shield 2025.

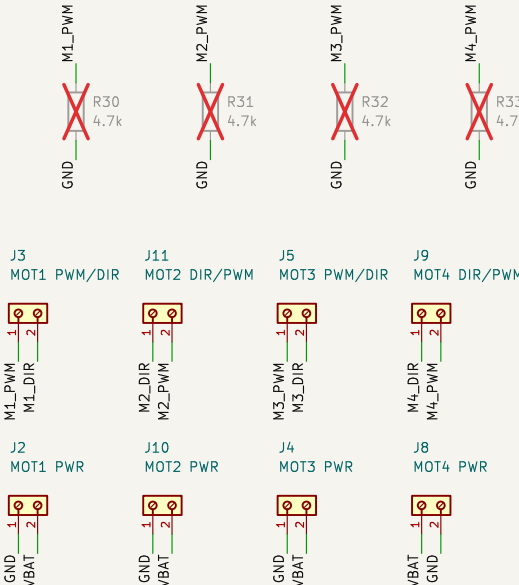

MODULE MEGA 2560 PRO EMBED (VIN non utilise : alimente par 5V)

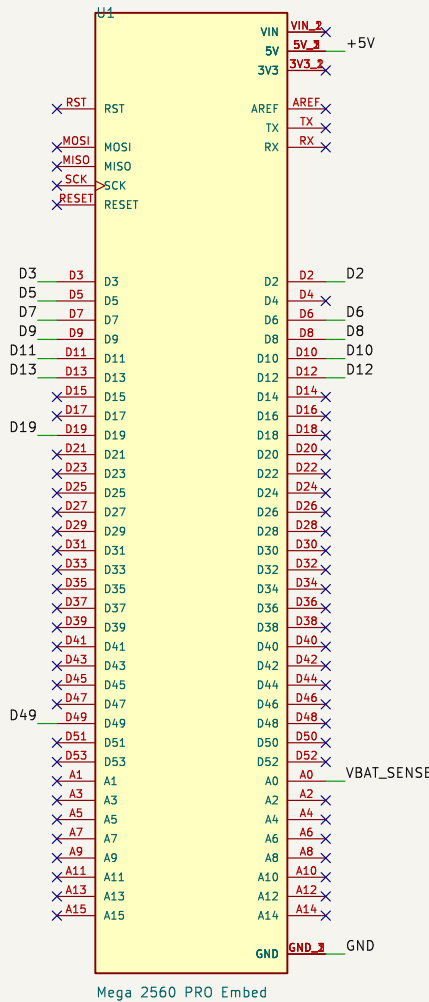

SERVOS 6V et recepteur SBUS (inverseur -> RX1/D19)

