FICHE TECHNIQUE EMPLOI

NIV'R en TRIPODE

SMPM 84


DESCRIPTION

Avec le matériel présent dans un VSM ce montage avec ces agrès est à privilégier



Illustration created using vRigger


- Les amarrages sont développés en ***page 4***.
- Les pieds de la NIV'R dans cette configuration doivent être tous reliés en « Λ » ou en « Δ » et verrouillés par un nœud (cf schéma et photo).
- Toujours utiliser une corde annexe (corde blanche sur le schéma)
- Privilégier une sortie de la civière entre les 2 pieds avant
- La potence NIV'R ne nécessite pas d'être haubanée à partir du moment où la résultante des forces entre la traction et la charge reste dans le triangle de sustentation de la potence, ***toutefois en cas de traction ou retenue sur la corde annexe pour la sortie ou entrée civière il est fortement conseillé d'haubaner celle-ci***.
- La traction se fait dans l'axe du pied arrière (cf photo):
- La traction est obligatoirement mouflée.
- Utiliser le système de poulie de la NIV'R permet de gagner sur la hauteur de dégagement de la civière.

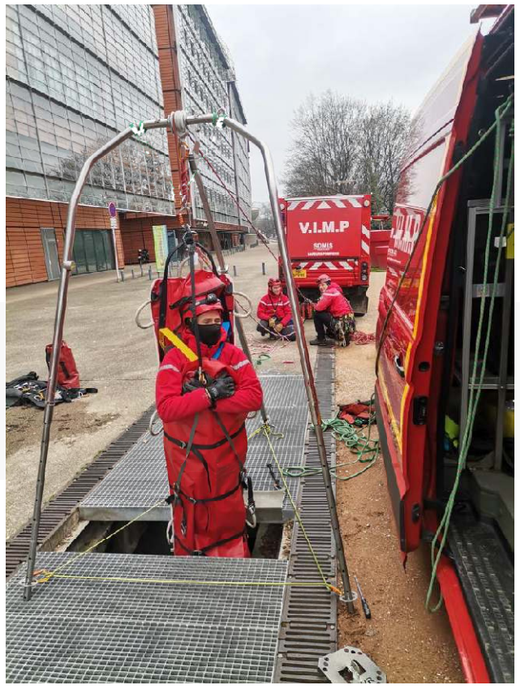


VARIANTE 1

Dans certaines configurations :

-Absence ou l'éloignement des ancrages
-La position de la potence qui ne permet pas d'aligner le pied arrière avec la traction

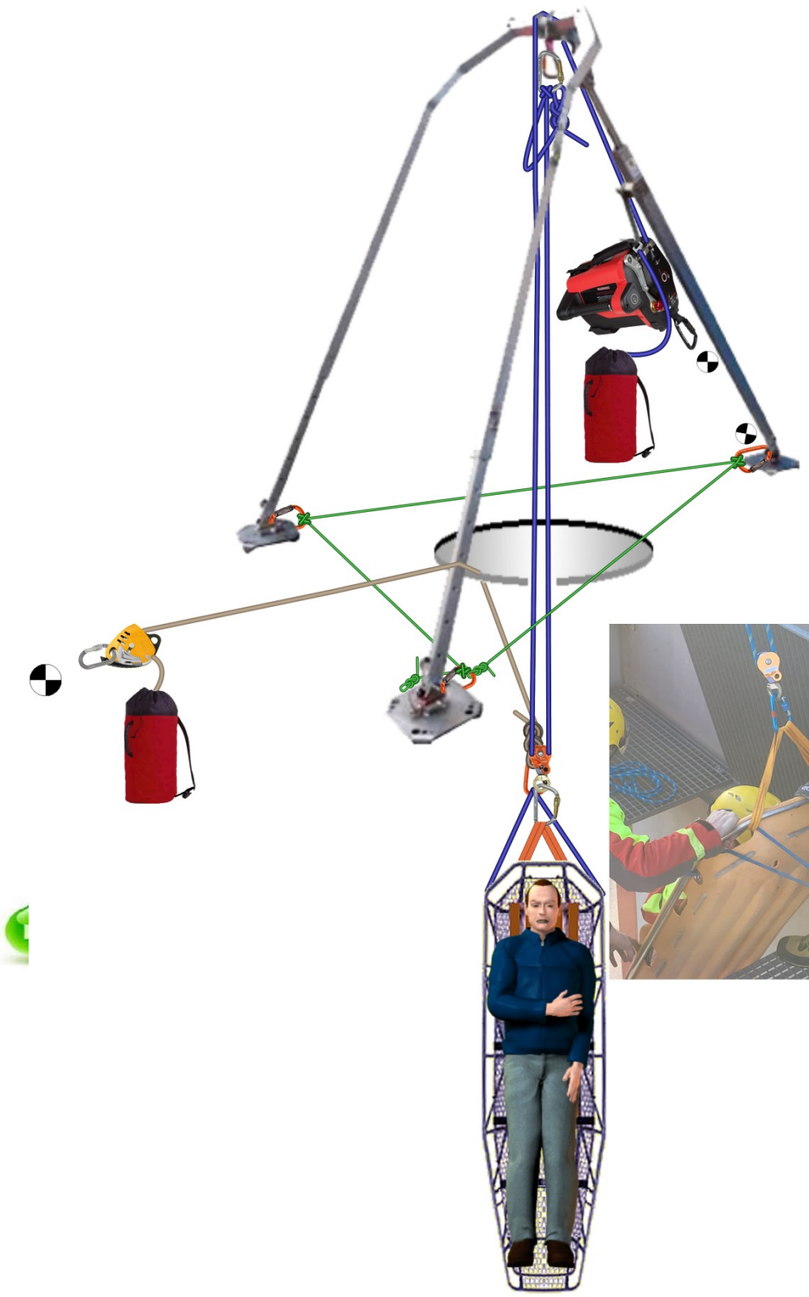

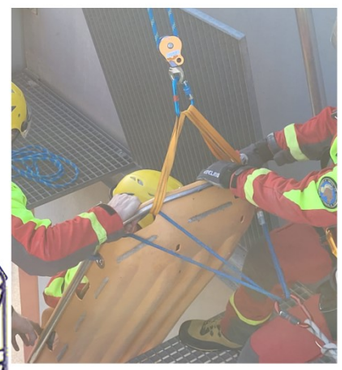

- La solution la plus rapide consiste à fixer le système de traction sur le pied arrière de la potence.
- L'amarrage de la traction doit être bi-angulé entre la dyneema et la pate de fixation du pied arrière.
- Une corde annexe (blanche) est obligatoirement mise en place sur un amarrage indépendant de la potence.
- Privilégier une sortie de la civière entre les 2 pieds avant.
- La potence n'étant pas haubanée, il convient d'accompagner la sortie civière manuellement tout en rattrapant le mou de corde sur la corde annexe, sans effectuer de traction sur celle-ci pour ne pas déstabiliser la potence.


Illustration created using vRoper

VARIANTE 2

Dans certaines configurations :


La disposition de la potence et du système de traction ne permet pas une résultante des forces dans le triangle de sustentation, ce qui entraine une instabilité de la - potence.

- Pour contrer cette instabilité il convient d'haubaner la potence à l'opposé de la traction (cf schéma ci-dessous).
- Une traction hors de l'axe du pied arrière ne permet pas d'utiliser la poulie de la NIV'R, il faut donc installer une poulie émerillon sur la tête de la potence, cette configuration fait perdre environ 20 cm de hauteur de dégagement pour la civière.

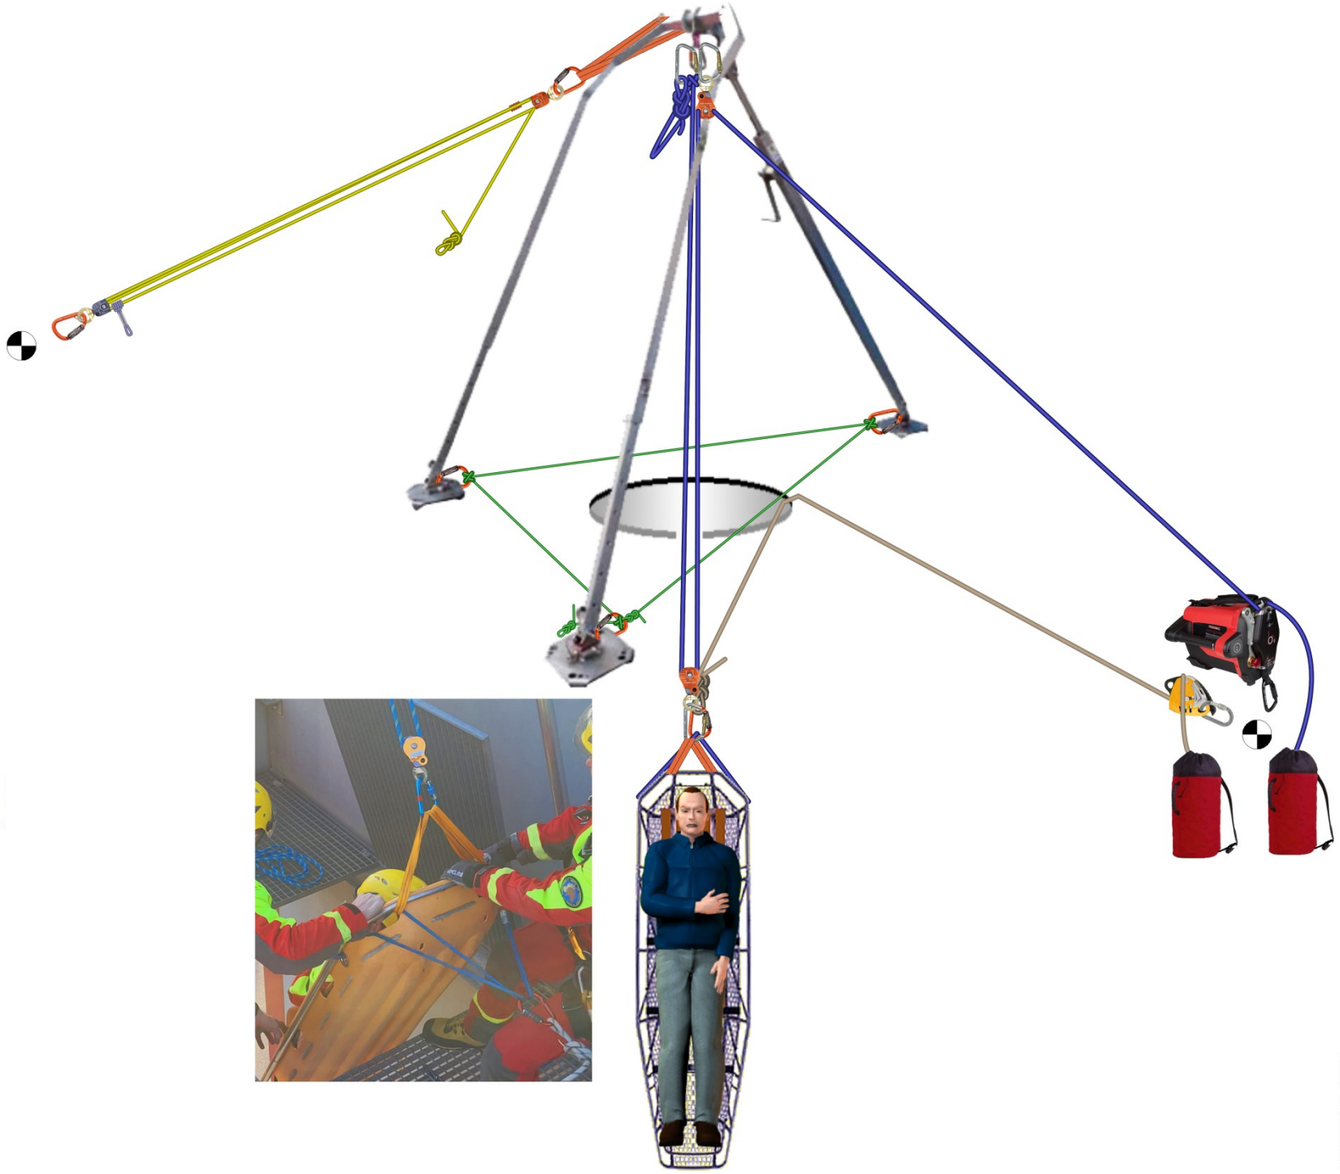

Cette configuration est plus longue à mettre en œuvre, fait perdre de la hauteur de dégagement pour la civière et nécessite de nombreux ancrages.

Amarrages

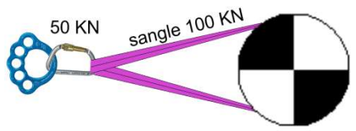


Agrès utilisés largement en dessous de leurs charges d'utilisation normale

Pas de redondance




Redondance de chaque agrès

Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale

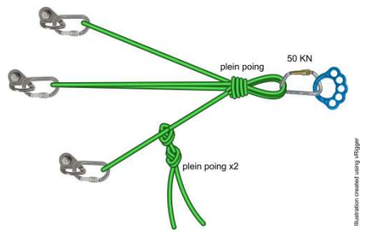

Amarrage artificiel, <u>3 points minimum</u> (pulses, plaquettes…)
-répartiteur : verrouillé avec nœud plein poing
-Nœud jonction : plein poing doublé

Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale

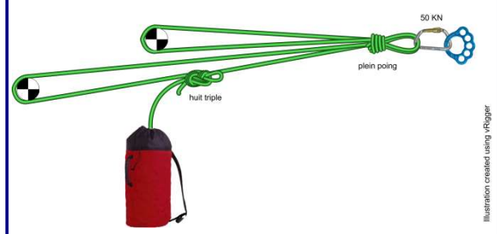

Amarrage structurel ou naturel doublé
-répartiteur : verrouillé avec nœud plein poing
-Nœud jonction : huit triple ou plein poing doublé

Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale