FICHE TECHNIQUE EMPLOI

Poulie de Renvoi Mobile sur point fixe

SMPM 84


DESCRIPTION

Avec le matériel présent dans un VSM ce montage avec ces agrès est à privilégier


- La translation sur la corde jaune se fait uniquement du haut vers le bas sur un frein de charge MAESTRO ou MDP.
- On peut installer pour éviter à la PRM de redescendre avant de déjauger la civière :

  -Sur la corde jaune un palan par 3 :1 pour rattraper l'élasticité

  -Une cordelette largable entre l'amarrage de la poulie haute et la PRM

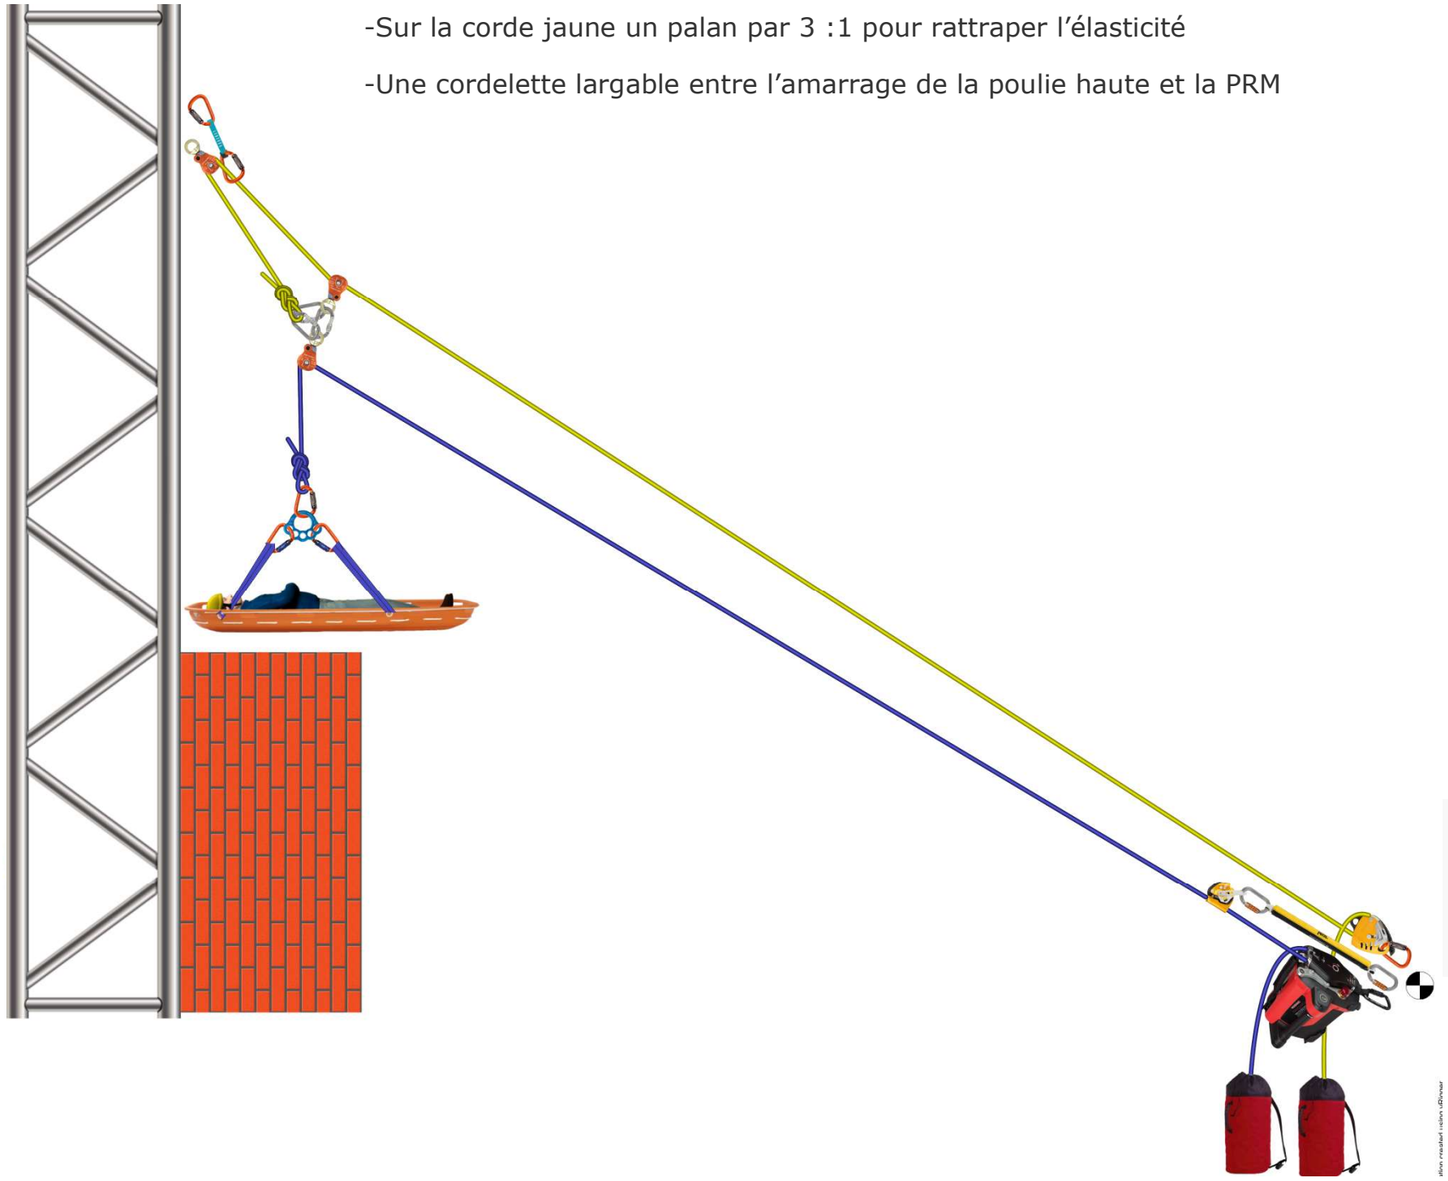


Amarrages côté extrémité corde

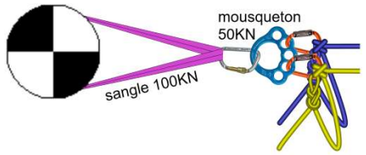


Agrès utilisés largement en dessous de leurs charges d'utilisation normale

Pas de redondance

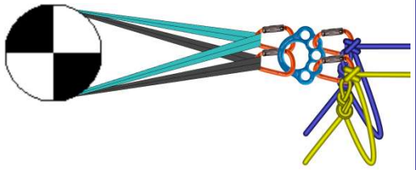

Redondance de chaque agrès


Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale

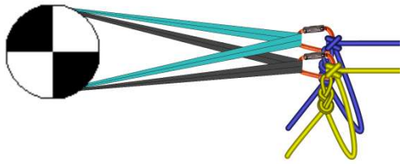

Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale


Pas de redondance entre les systèmes

Pas possible de connecter d'autres dispositifs

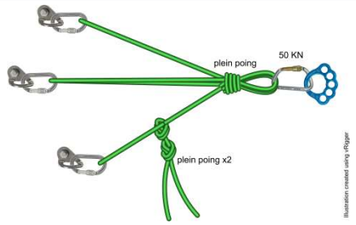

Amarrage artificiel, 3 points minimum (pulses, plaquettes…)
-répartiteur : verrouillé avec nœud plein poing
-Nœud jonction : plein poing doublé


Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale

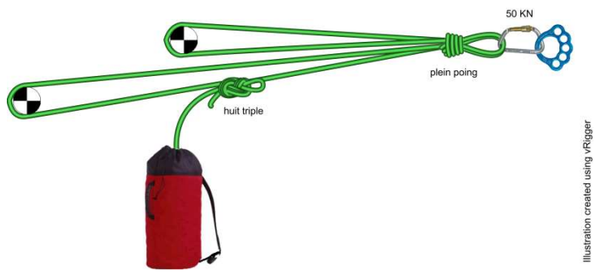

Amarrage structurel ou naturel doublé
-répartiteur verrouillé avec nœud plein poing
-Nœud jonction huit triple ou plein poing doublé

Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale

Amarrages côté : tension de cordes, traction et opposition

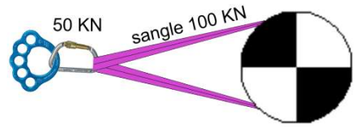


Agrès utilisés largement en dessous de leurs charges d'utilisation normale

Pas de redondance




Redondance de chaque agrès

Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale

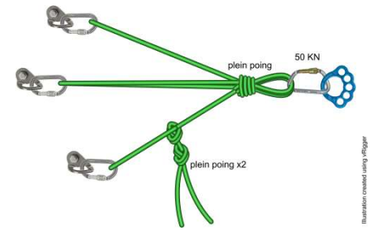

Amarrage artificiel, 3 points minimum (pulses, plaquettes…)
-répartiteur : verrouillé avec nœud plein poing
-Nœud jonction : plein poing doublé

Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale

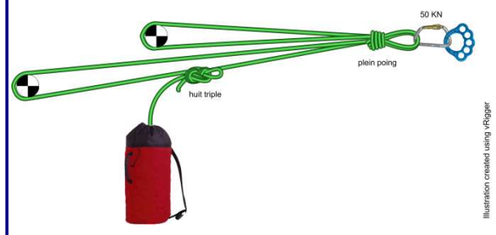

Amarrage structurel ou naturel doublé
-répartiteur : verrouillé avec nœud plein poing
-Nœud jonction : huit triple ou plein poing doublé

Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale