
Secours En Paroi

Inférieur à 40m


Avec le matériel présent dans un VSM ce montage avec ces agrès est à privilégier

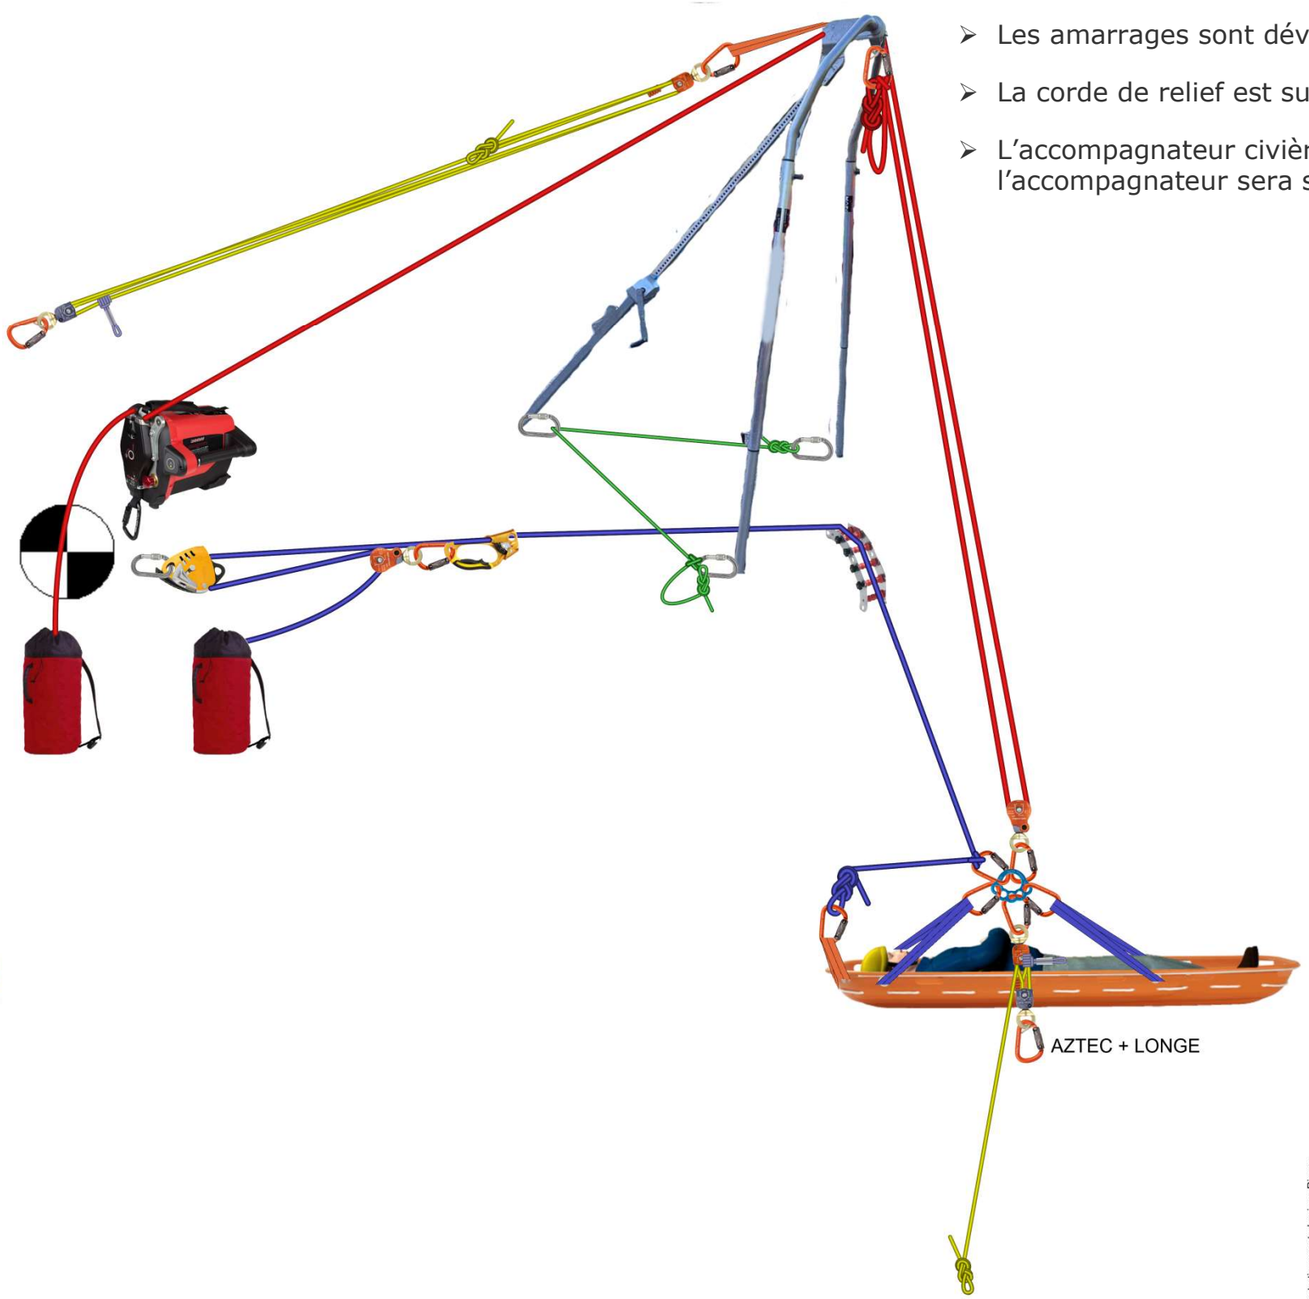

- Les amarrages sont développés en ***page 4***.
- La corde de relief est sur un palan 3:1 (minimum) et reprise en tête de civière.
- L'accompagnateur civière est connecté au dispositif avec un AZTEC et sa longe. Sans AZTEC l'accompagnateur sera sur une corde de 10m ; RIG et longe.

Supérieur à 40m mouflée


Avec le matériel présent dans un VSM ce montage avec ces agrès est à privilégier

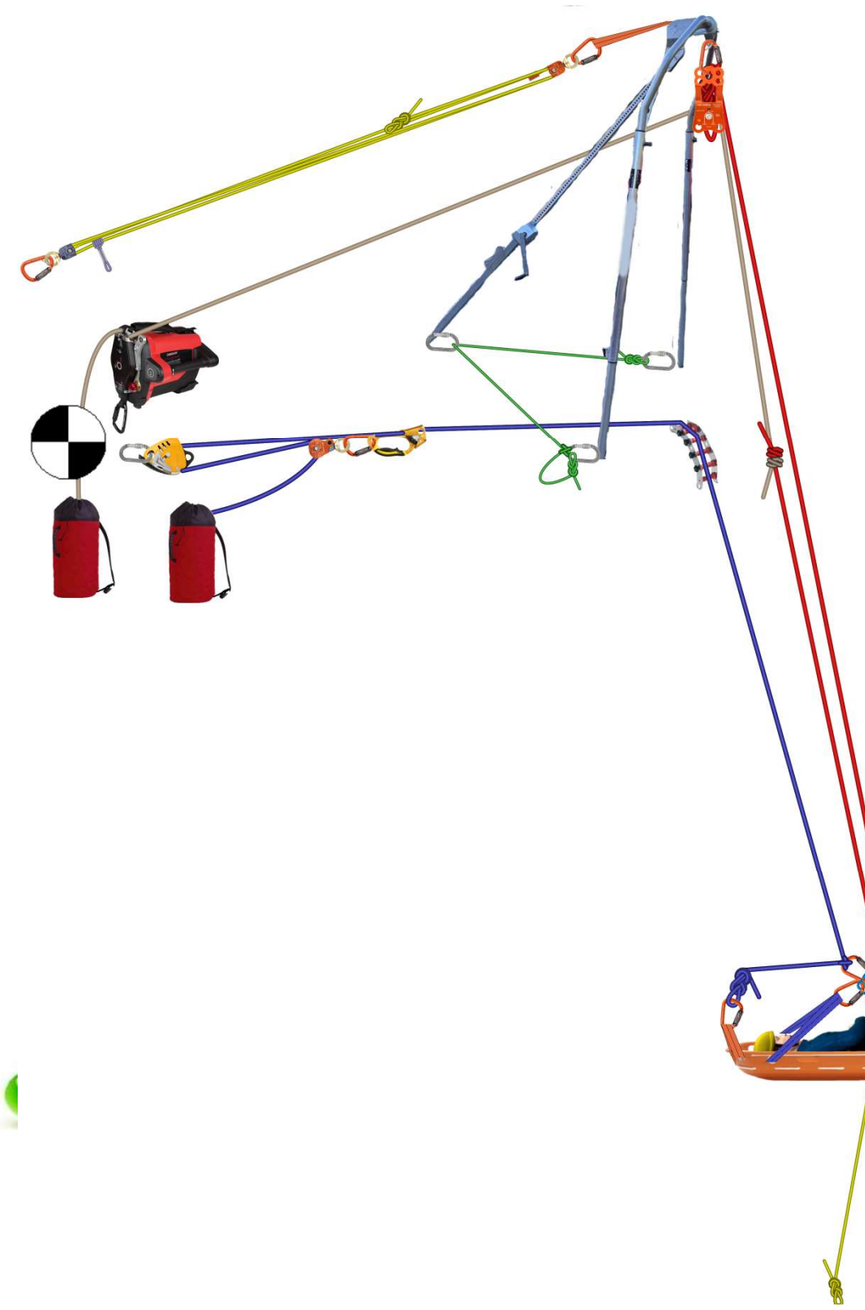

- Les amarrages sont développés en ***page 4***.
- La corde de relief est sur un palan 3:1 (minimum) et reprise en tête de civière.
- L'accompagnateur civière est connecté au dispositif avec un AZTEC et sa longe. Sans AZTEC l'accompagnateur sera sur une corde de 10m ; RIG et longe.
- L'utilisation de la poulie KOOTENAY à la place de la poulie de la potence permet le passage du nœud de jonction de la corde de charge, il faudra juste utiliser un dispositif annexe pour le passage de nœud dans le treuil.


Supérieur à 40m non mouflée

Avec le matériel présent dans un VSM ce montage avec ces agrès est à privilégier

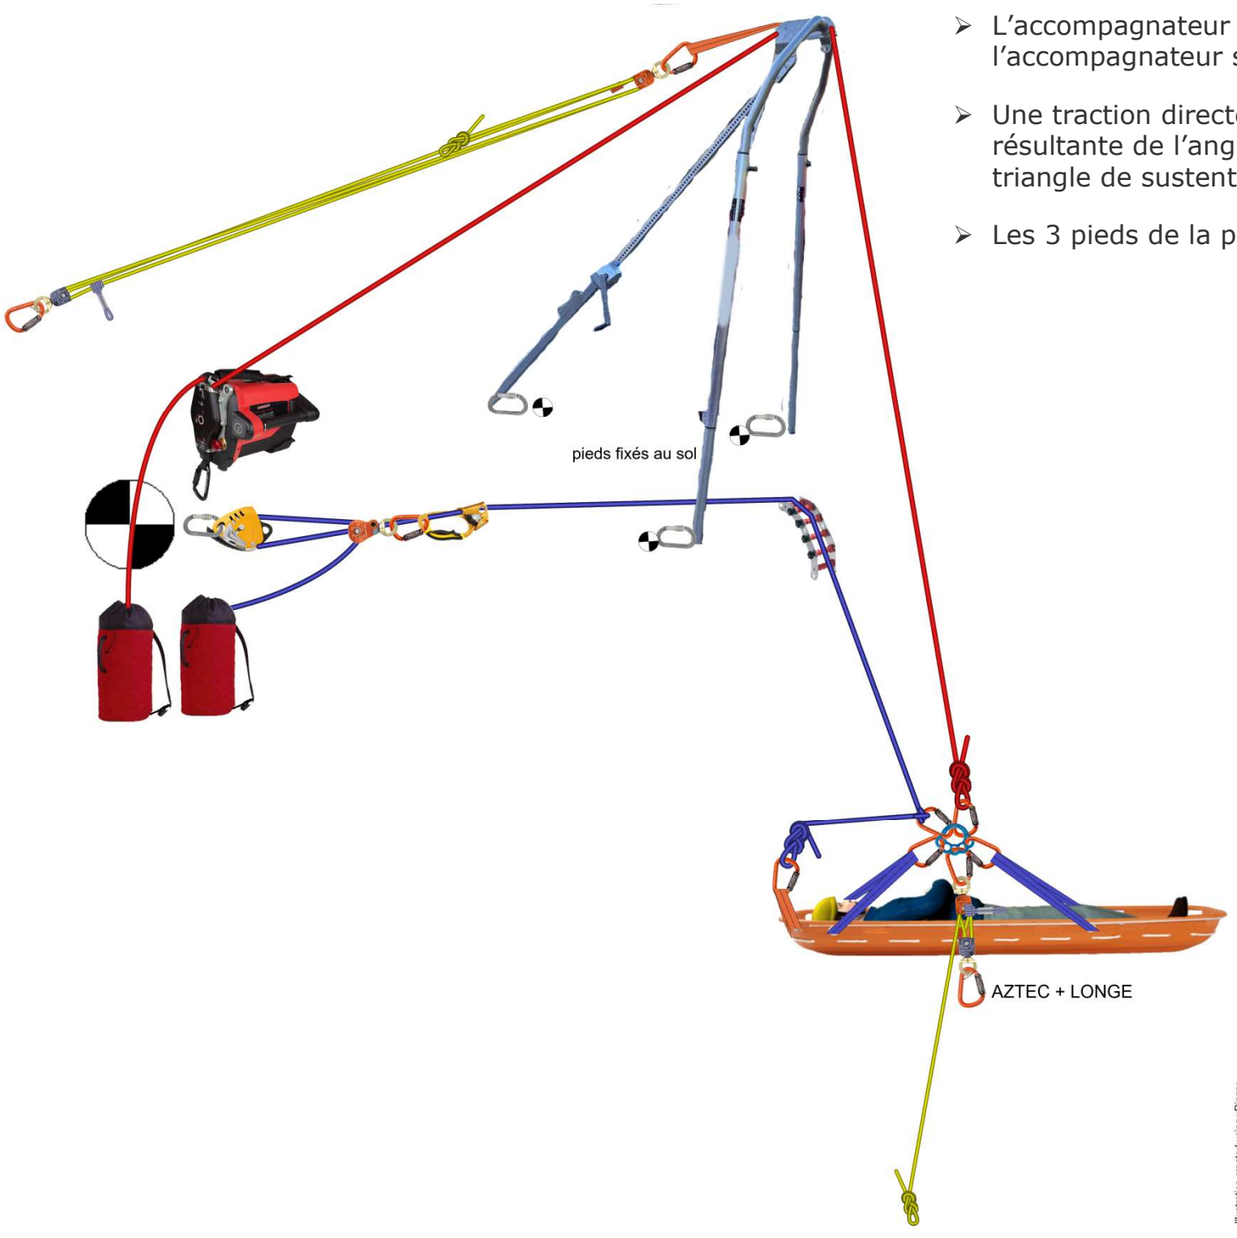

- Les amarrages sont développés en ***page 4***.
- La corde de relief est sur un palan 3:1 (minimum) et reprise en tête de civière.
- L'accompagnateur civière est connecté au dispositif avec un AZTEC et sa longe. Sans AZTEC l'accompagnateur sera sur une corde de 10m ; RIG et longe.
- Une traction directe sans mouflage peut être effectuée en utilisant la poulie de la potence, la résultante de l'angle formé par la corde de traction au niveau de la potence doit rester dans le triangle de sustentation de celle-ci.
- Les 3 pieds de la potence doivent être impérativement fixés au sol (spit, piton, lunule…)

Amarrages

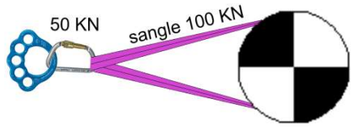


Agrès utilisés largement en dessous de leurs charges d'utilisation normale

Pas de redondance




Redondance de chaque agrès

Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale

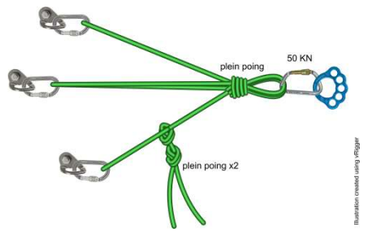

Amarrage artificiel, <u>3 points minimum</u> (pulses, plaquettes…)
-répartiteur : verrouillé avec nœud plein poing
-Nœud jonction : plein poing doublé

Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale

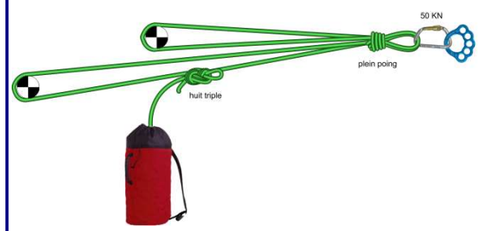

Amarrage structurel ou naturel doublé
-répartiteur : verrouillé avec nœud plein poing
-Nœud jonction : huit triple ou plein poing doublé

Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale