RIG PLATES
Instructions for Use

CE 0598 UKCA 0120

RP1 TriRig
CE / UKCA

RP2 PentaPlate
CE / UKCA / NFPA G

RP3 Se7en

Bolt RP5

**WARNING!
EXPERT USE
ONLY**

Made in the **USA** using foreign and domestic materials

Register your product at:
www.rockexotica.com/register

- These activities are inherently dangerous and carry a significant risk of injury or death that cannot be eliminated.
- These instructions DO NOT tell you everything you need to know.
- Do not use unless you can and will understand and assume all risks and responsibilities for all damage/injury/death that may result from use of this equipment or the activities undertaken with it.
- Everyone using this equipment must be given and thoroughly understand the instructions and refer to them before each use.
- You must always have a backup-never trust a life to a single tool.
- You must have a rescue plan and the means to implement it. Inert suspension in a harness can quickly result in death!
- Do not use around electrical hazards, moving machinery or near sharp edges or abrasive surfaces.
- We are not responsible for any direct, indirect or accidental consequences or damage resulting from the use of our products.
- Stay up to date! Regularly go to our website and read the latest user instructions.

WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel acetate, which is known to the State of Californiato cause cancer. For information go to WWW.P65Warnings.ca.gov

rockexotica.com
Rock Exotica LLC · POB 160470 · Freeport Center, E-16 · Clearfield, UT 84016 · USA · 801 728-0630

RP1500 10/2023 L



	TriRig	PentaPlate	Bolt	Se7en
Strength	36kN	36kN	36kN	36kN
Height	2.83" (72mm)	3.98" (101mm)	5" (127mm)	5.97" (152mm)
Width	3.3" (84mm)	4.85" (123mm)	8.5" (216mm)	9.36" (238mm)
Weight	1.79 oz (51gm)	3.84 oz (108gm)	19 oz (535gm)	13.3 oz (376gm)
Certification	CE / UKCA	CE / UKCA / NFPA G	—	—

Strength (En) - Resistencia (Es) - Résistance (Fr) - Belastbarkeit (De) - Kracht (Du) - Wytrzymałosc (Pl) - Styrke (No) - Szilárdság (HU)	Height (En) - Altura (Es) - Hauteur (Fr) - Höhe (De) - Hoogte (Du) - Wysokosc (Pl) - Høyde (No) - Magasság (HU)
Width (En) - Ancho (Es) - Largeur (Fr) - Breite (De) - Breedte (Du) - Szerokosc (Pl) - Bredde (No) - Szélesség (HU)	Weight (En) - Peso (Es) - Poids (Fr) - Gewicht (De) - Gewicht (Du) - Waga (Pl) - Vekt (No) - Súly (HU)

Fig. 1

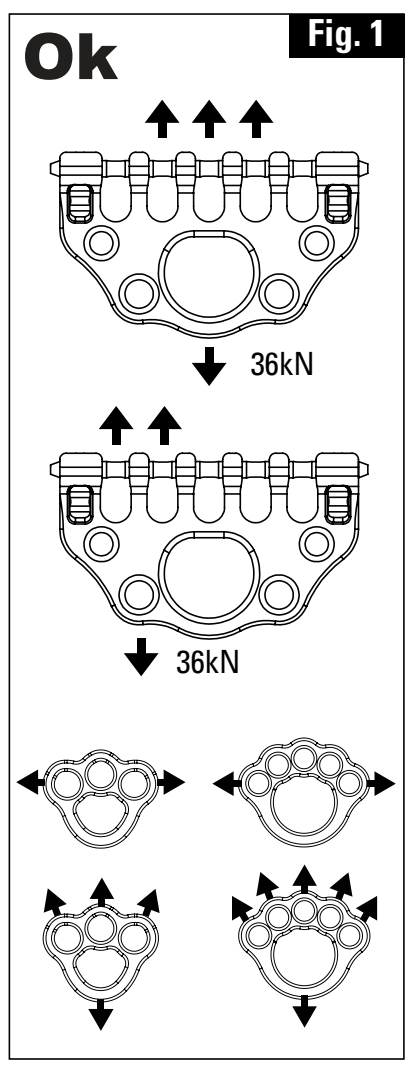

Fig. 4.1

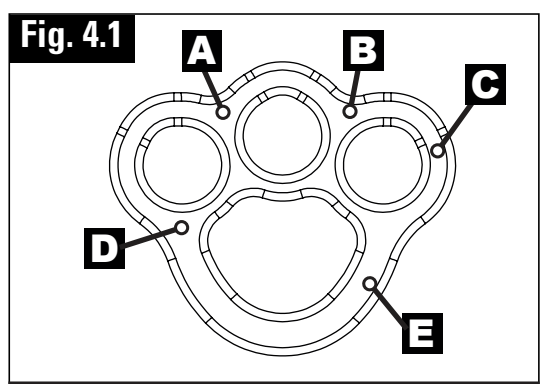

4.1 - TriRig
A. MBS: 36kN
B. Read Instructions
C. Made in USA
D. Manufacture Date, Year, Day of Year, Code, Serial Number for the Day
E. CE/UKCA

Fig. 4.2

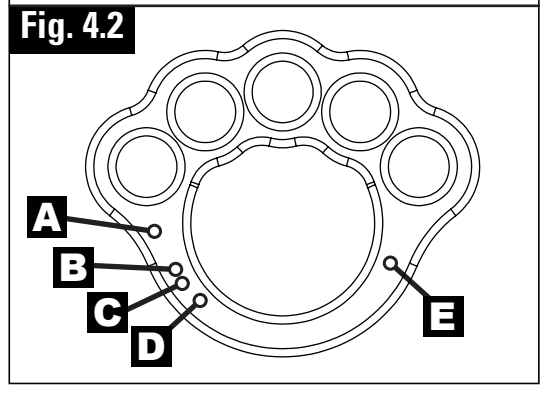

4.2 - Penta Plate
A. MBS: 36kN
B. Read Instructions
C. Manufacture Date, Year, Day of Year, Code, Serial Number for the Day
D. Made in USA
E. CE/UKCA

CE 0598 (TriRig, Penta Plate only)
Notified body which performed EU type examination: SGS Fimko Oy, Notified Body 0598, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland 00211. Notified body controlling the manufacturing of this PPE: SGS Fimko Oy – Notified Body 0598, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland 00211.

UKCA 0120 This product is compliant with the Regulation 2016/425 on Personal Protective Equipment as brought into the UK law and amended. Notified body which performed UKCA type examination: SGS United Kingdom Limited. Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire CH653EN.

Fig. 2

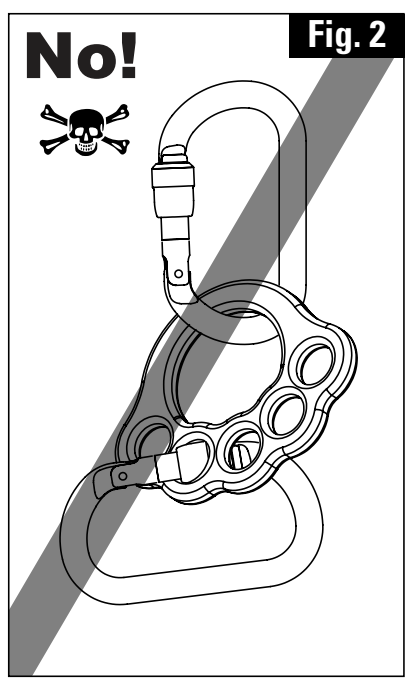

Fig. 5

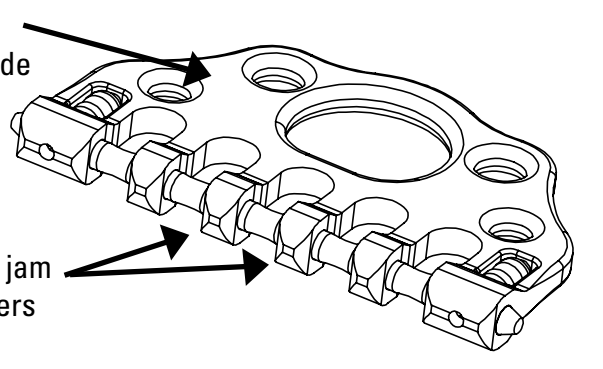

5a
Manufacture Date
Year, Day of Year, Code
Serial Number for
the Day

5b
Do not allow gear to jam
or bend against fingers

5c
Always ensure both locking pins are fully
locked & have a strong spring action!
Observe proper loading

Fig. 3

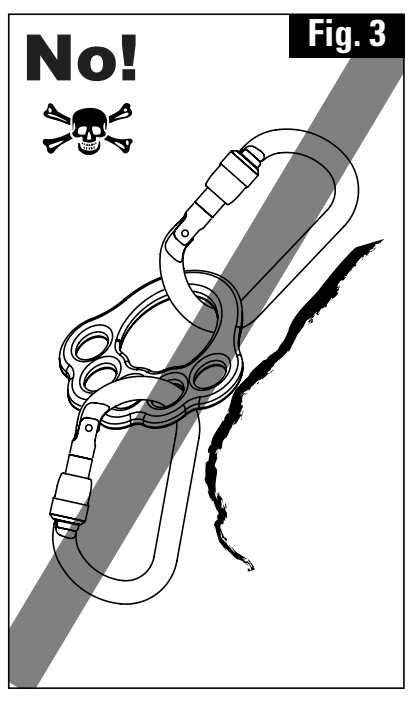

NFPA CERTIFICATION

THIS ANCHOR PLATE MEETS THE AUXILIARY EQUIPMENT REQUIREMENTS OF NFPA 1983, INCORPORATED IN THE 2022 EDITION OF NFPA 2500.

RP2 (Penta Plate): MBS: 36KN
G (GENERAL USE) NFPA 2500 (2022 ED)

UL CERTIFIED SAFETY US MH45519

Keep this original Technical Notice/Inspection Documentaiton in a permanent record, while attaching a copy to keep with the equipment. Failure to follow the instructions in the Technical Notice can result in serious consequences. Consult this Technical Notice before and after each use. Additional information on auxiliary equipment can be found in NFPA 1500, NFPA 1858, NFPA 1983 incorporated in the 2022 edition of NFPA 2500.

(EN) ENGLISH

SPECIAL CONSIDERATIONS

Rig plates are tested and rated for a total maximum breaking strength. A rig plate will usually be rigged with multiple holes being used. Be very careful that the total force on any single hole does not exceed what you have determined to be a safe working load.

The Tri-Rig and Penta Plate rigging plates can be used to connect one to three users at the same time, in accordance to PPE-R/11.114_V3. However, these rig plates are not considered to be an anchor as defined by EN 795 and TS 16415.

SPECIAL BOLT PLATE CONSIDERATIONS

What Gear the Bolt Can Hold: You can attach pulleys, swivels, carabiners and other equipment BUT ONLY if it fits easily between the fingers and if the gear can align with the load without jamming or levering against the fingers.

Rope: Can be held only with conservative loads and loaded so the rope is over the stainless steel locking bolt. The rope must not be pulled over one side of the fingers because they do not have a large radius and the strength of the rope could be greatly reduced.

Keep loads perpindicular to the locking bolt: Full strength is only achieved if the load is pulling only on the stainless steel bolt.

Do not allow the Bolt to tilt under load: Never let gear pull against the fingers. If the force is pulling against a finger, the finger may break or the gear held in the finger may break.

Make sure your gear and the situation are compatible with safe usage of the Bolt: Only advanced users may use this device and you must be able to determine that you can use it safely in your particular situation. For example, if using it with a pulley and there is a chance of a significant load jamming the pulley over to one side, do not use it because the pulley may break or the Bolt may break.

Keep the Bolt in sight and under observation to be sure gear is always in the correct position!

The Bolt is held by locking pins. To release , pull both locking pins down and push the bolt off center, then you can open partway or completly out. To install, pull on one of the locking pins and insert the bolt. Push bolt through until both pins snap into place. Confirm both pins are locked and bolt is centered.

USE

Intended Use This PPE is intended to protect against falls from height and conforms to EU regulation 2016/425. Declaration of Conformity is available at www.rockexotica.com.

Only the loading shown as "OK" is allowed. See fig. 1-3. Always verify proper positioning of your system and components. Equipment must be free to align with the load, any restraint is dangerous. Make sure you use redundant systems. Personal Protective Equipment (PPE) should only be used with energy absorbing systems such as dynamic ropes, energy absorbers, etc. & slack must be kept out of the system to prevent high impact falls.

This product is intended for use by medically fit, specifically trained and experienced users. Anyone with a medical condition who uses this PPE under normal or emergency conditions, runs the risk of using it improperly, leading to significant injury or death

Anchors Must meet the EN 795 standard. Strength must meet the needs of the particular situation (at least 10kN) and the user must always stay below the anchor. Position the anchor so that the risk of a fall, and the fall distance, are minimized. Clearance under the user must always be enough to prevent hitting anything in case of a fall (the length of this equipment can influence the height of a fall).

Limitations On Use: This equipment must be used only for the specific purpose it was designed for; it must not be used for any other.

Leverage Hazard This device or other equipment can lever against a connector (such as a carabiner) and break it, opening the connector and causing disconnection. See fig. 2 & 3. Guard against this at all times! The rig plate must always be under tension in your system to help prevent equipment shifting into an incorrect position.

A full-body harness is the only acceptable device in supporting the body in a fall arrest system.

Detailed Inspection In addition to inspection before, during and after each use, a detailed inspection by a competent inspector must be done at least every 12 months or more frequently depending on amount and type of use. Make a copy of these instructions and use one as the permanent inspection record and keep the other with the equipment. It is best to issue new gear to each user so they know its entire history.

Inspect Before & After Use Check for cracks, deformation, corrosion, wear, legibility of product markings, etc.

Inspection During Use Regulary inspect and monitor your system, confirming proper connections, equipment position, fully locked connectors, etc.

Thorough and specific training is absolutely essential before use. Being at height is dangerous and it is up to you to reduce the risks as much as possible - but the risks can never be eliminated. There are many ways to misuse this equipment, too many to list or imagine. You must personally understand and assume all risks and responsibilities of using this equipment. If you cannot or do not want to do this, do not use this equipment.

Compatibility: Verify compatiblity with other components of your system. EN362 EN354, EN1891. An incompatible connection can cause accidental disconnection, breakage, or affect the safety function of another piece of equipment. Use appropriate EN362:2004 connector. Rigplate attachment holes are compatible with rope, slings or connectors. Inspect connection points for sharp edges begore using a textile connection such as a sling or rope. You must verify the suitability of this equipment for use in your application with regard to applicable governmental regulations and other standards on occupational safety.

Lifetime Unlimited for metal products, but will often be much less depending on conditions and frequency of use; it could even be a single use in some cases.

Environmental Factors Moisture, ice, salt, sand, snow, chemicals and other factors can prevent proper operation or can greatly accelerate wear.

The integrity of this equipment is essential to your safety. Retire from Service & Destroy if the Equipment:
1. Is significantly loaded.
2. Does not pass inspection or there is any doubt about its safety.
3. Is misused, altered, damaged, exposed to harmful chemicals, etc.
4. Usage history is not known.
Do not return to service until the unit in question has been inspected and approved for use in writing by a competent person that is authorized to do so. Consult the manufacturer if you have any doubts or concerns.

Maintenance & Storage: Clean if necessary with fresh water. When wet, dry naturally, or allow to dry away from direct heat. Light surface corrosion may be removed with a wire brush (no power tools). Retire if corrosion is heavy. Store and transport in a dry place away from extremes of heat and cold and avoid exposure to chemicals.
Principal Material Aluminum alloy, anodized.

Repairs or Modifications to Equipment Are only allowed by the manufacturer or those authorized in writing by the manufacturer.

If re-sold outside the original country of destination, the re-seller must provide instructions for use, maintenance, periodic examination and for repair in the language of the country in which this product is to be used.

Rock Exotica 3-year guarantee
If your Rock Exotica product has a defect due to workmanship or materials please contact us for warranty service.This warranty does not cover damages caused by improper care, improper use, alterations and modifications, accidental damage or the natural breakdown of material over extended use and time.

Additional Information For NFPA, consult NFPA 1500, Standard on Fire Department Occupational Safety & Health Program, and NFPA 1983, Standard on Life Safety Rope & Equipment for Emergency Services.

(ES) ESPAÑOL

¡ADVERTENCIA!
¡Solo para uso experto!

- Estas actividades son intrínsecamente peligrosas e implican un riesgo significativo de lesiones o de muerte que no puede eliminarse.
- Estas instrucciones NO le enseñan todo lo que necesita saber.
- No lo utilice a no ser que pueda, entienda y asuma todos los riesgos y las responsabilidades por todos los daños, lesiones o muerte que puedan resultar del uso de este equipo o de las actividades emprendidas con él.
- Todos los usuarios de este equipo deben recibir instrucciones, comprenderlas por completo y consultarlas antes de cada uso.
- Siempre debe contar con un respaldo: nunca confíe la vida de alguien en una sola herramienta.
- Debe contar con un plan de rescate y con métodos para implementarlo. La suspensión inerte en un arnés puede resultar rápidamente en la muerte.
- No utilice cerca de peligros eléctricos, maquinaria en movimiento o cerca de bordes afilados o superficies abrasivas.
- No somos responsables de posibles consecuencias directas, indirectas o accidentales, o daños resultantes del uso de nuestros productos.
- Esté al día. Visite nuestro sitio web con regularidad y lea las últimas instrucciones de usuario.

CONSIDERACIONES ESPECIALES SOBRE LA PLACA BOLT

Equipo que puede sostener la Bolt: puede acoplar poleas, pivotes, mosquetones y demás equipo, PERO SOLO si encaja fácilmente entre los dedos y si el equipo puede alinearse con la carga sin atascar o hacer palanca contra los dedos.

Cuerda: puede sostenerse solo con cargas conservadoras y cargadas de forma que la cuerda esté por encima del perno de bloqueo de acero inoxidable. La cuerda no debe pasar por encima de un lado de los dedos porque no cuentan con radio suficiente y la resistencia de la cuerda podría verse muy reducida.

Mantenga las cargas perpendiculares al perno de bloqueo: la resistencia completa solo se alcanza si la carga tira solo del perno de acero inoxidable.

No permita que la Bolt se incline por debajo de la carga: No permite que el equipo tire contra los dedos. Si la fuerza tira contra un dedo, este podría romperse, o el equipo que sostiene con el dedo podría romperse.

Asegúrese de que el equipo y la situación sean compatibles con el uso seguro de la Bolt: solo los usuarios avanzados pueden usar este dispositivo. Usted debe poder determinar si lo puede usar con seguridad en su caso. Por ejemplo, si lo usa con una polea y hay posibilidades de que una carga significativa atasque la polea a un lado, no lo utilice, ya que la polea o la Bolt puede romperse.

Mantenga la Bolt a la vista y bajo observación para estar seguro de que el equipo siempre está en la posición adecuada.

La Bolt se sostiene con pasadores de bloqueo. Para liberarla, tire de ambos pasadores de bloqueo hacia abajo y saque el perno del centro y, a continuación, puede abrirla hacia fuera parcial o completamente. Para instalarse, tire de uno de los pasadores de bloqueo e inserte el perno. Empuje el perno hacia dentro hasta que los dos pasadores encajen en su sitio. Confirme que ambos pasadores están bloqueados y que el perno está centrado.

Fig. 4 - 5

4.1 - **TriRig**
a. Resistencia: 36kN
b. Lea las instrucciones
c. País de fabricación
d. Fecha de fabricación: Año, día del año, código N.º de serie del día
e. Información CE y EN
4.2 - **PentaPlate**
a. Resistencia: 36kN
b. Lea las instrucciones
c. País de fabricación
d. Fecha de fabricación: Año, día del año, código N.º de serie del día
e. Información CE y EN
5 - **Bolt**
a. Fecha de fabricación: Año, día del año, código N.º de serie del día
b. No permita que el mecanismo se atasque o se doble contra los dedos.
c. Asegúrese de que los dos pasadores de bloqueo están totalmente bloqueados y de que tienen una fuerte capacidad de muelle. Cumpla la carga correcta.

USO

Uso previsto Este PPE está diseñado para proteger contra Uso previsto Este EPI está destinado a proteger contra caídas desde altura y cumple con la normativa UE 2016/425. La declaración de conformidad está disponible en www.rockexotica.com.

Sólo se permite la carga que se muestra como "OK". Ver figura. 1-3. Verifique siempre la posición adecuada de su sistema y sus componentes. El equipo debe quedar libre para alinearse con la carga, cualquier sujeción es peligrosa. Asegúrese de utilizar sistemas redundantes. El equipo de protección personal (EPP) solo debe usarse con sistemas de absorción de energía, como cuerdas dinámicas, absorbentes de energía, etc., y se debe mantener la holgura fuera del sistema para evitar caídas de alto impacto.

Este producto está diseñado para que lo utilicen usuarios médicamente aptos, específicamente capacitados y experimentados. Cualquier persona con una condición médica que use este EPI en condiciones normales o de emergencia, corre el riesgo de usarlo incorrectamente, lo que provocará lesiones importantes o la muerte.

Anclajes Deben cumplir la norma EN 795. La fuerza debe satisfacer las necesidades de la situación particular (al menos 10 kN) y el usuario debe permanecer siempre debajo del anclaje. Coloque el anclaje de manera que se minimice el riesgo de caída y la distancia de caída. El espacio libre debajo del usuario siempre debe ser suficiente para evitar golpear algo en caso de caída (la longitud de este equipo puede influir en la altura de la caída).

Limitaciones de uso: Este equipo debe usarse únicamente para el propósito específico para el que fue diseñado; no debe usarse para ningún otro.

Peligro de apalancamiento Este dispositivo u otro equipo puede hacer palanca contra un conector (como un mosquetón) y romperlo, abriendo el conector y provocando la desconexión. Ver figura. 2 y 3. ¡Protégete de esto en todo momento! La placa de montaje siempre debe estar bajo tensión en su sistema para ayudar a evitar que el equipo se desplace a una posición incorrecta.

Un arnés de cuerpo completo es el único dispositivo aceptable para sostener el cuerpo en un sistema de detención de caídas.

Inspección detallada Además de la inspección antes, durante y después de cada uso, se debe realizar una inspección detallada por parte de un inspector competente al menos cada 12 meses o con mayor frecuencia dependiendo de la cantidad y el tipo de uso. Haga una copia de estas instrucciones y utilice una como registro de inspección permanente y guarde la otra con el equipo. Lo mejor es entregar equipo nuevo a cada usuario para que conozca su historial completo.

Inspeccionar antes y después del uso. Verificar si hay grietas, deformaciones, corrosión, desgaste, legibilidad de las marcas del producto, etc.

Inspección durante el uso Inspeccione y monitoree periódicamente su sistema, confirmando las conexiones adecuadas, la posición del equipo, los conectores completamente bloqueados, etc.

Es absolutamente esencial una formación exhaustiva y específica antes de su uso. Estar en altura es peligroso y depende de usted reducir los riesgos tanto como sea posible, pero los riesgos nunca podrán eliminarse. Hay muchas maneras de hacer un mal uso de este equipo, demasiadas para enumerarlas o imaginarlas. Debe comprender y asumir personalmente todos los riesgos y responsabilidades derivados del uso de este equipo. Si no puede o no quiere hacer esto, no utilice este equipo.

Compatibilidad: Verifique la compatibilidad con otros componentes de su sistema. EN362 EN354, EN1891. Una conexión incompatible puede causar desconexión accidental, rotura o afectar la función de seguridad de otro equipo. Utilice el conector EN362:2004 adecuado. Los orificios de fijación de la plataforma Rigplate son compatibles con cuerdas, eslingas o conectores. Inspeccione los puntos de conexión en busca de bordes afilados antes de utilizar una conexión textil como una eslinga o una cuerda. Debe verificar la idoneidad de este equipo para su uso en su aplicación con respecto a las regulaciones gubernamentales aplicables y otras normas sobre seguridad ocupacional.

Lifetime Unlimited para productos metálicos, pero a menudo será mucho menor dependiendo de las condiciones y la frecuencia de uso; Incluso podría ser de un solo uso en algunos casos.

Factores ambientales La humedad, el hielo, la sal, la arena, la nieve, los productos químicos y otros factores pueden impedir el funcionamiento adecuado o acelerar considerablemente el desgaste.

La integridad de este equipo es esencial para su seguridad.
Retirar del servicio y destruir si el equipo:
1. Está significativamente cargado.
2. No pasa la inspección o hay dudas sobre su seguridad.
3. Se utiliza mal, se altera, se daña, se expone a productos químicos nocivos, etc.
4. Se desconoce el historial de uso.
No vuelva a ponerlo en servicio hasta que la unidad en cuestión haya sido inspeccionada y aprobada para su uso por escrito por una persona competente autorizada para hacerlo. Consulte al fabricante si tiene alguna duda o inquietud.

Mantenimiento y almacenamiento: Limpiar si es necesario con agua dulce. Cuando esté mojado, séquelo de forma natural o déjelo secar lejos del calor directo. La corrosión leve de la superficie se puede eliminar con un cepillo de alambre (sin herramientas eléctricas). Retirar si la corrosión es intensa.

Almacene y transporte en un lugar seco, alejado de calor y frío extremos y evite la exposición a productos químicos.
Material principal Aleación de aluminio, anodizado.

Reparaciones o Modificaciones al Equipo Sólo están permitidas por el fabricante o aquellas autorizadas por escrito por el fabricante.

Si se revende fuera del país de destino original, el revendedor debe proporcionar instrucciones de uso, mantenimiento, examen periódico y reparación en el idioma del país en el que se utilizará este producto.

Rock Exótica Garantía de 3 años.

Si su producto Rock Exotica tiene un defecto debido a mano de obra o materiales, comuníquese con nosotros para obtener el servicio de garantía. Esta garantía no cubre daños causados por cuidado inadecuado, uso inadecuado, alteraciones y modificaciones, daños accidentales o la descomposición natural del material durante el uso prolongado y tiempo.

DOCUMENTATION

Model	
Complete Batch #	
Year of Manufacture	
Purchase Date	
Date of 1st Use	
User	

DATE	CONDITION	INSPECTOR

(FR) FRANÇAIS

ATTENTION !
Pour utilisateurs confirmés uniquement !

- Ces activités sont par nature dangereuses et présentent un risque important de blessure ou de décès qu'il est impossible d'éliminer.
- Ces instructions NE disent PAS tout ce qu'il y a à savoir.
- N'utilisez pas cet équipement si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas comprendre et assumer tous les risques et responsabilités pour tous les dommages/blessures/décès qui peuvent résulter de son utilisation ou des activités entreprises avec celui-ci.
- Toute personne utilisant cet équipement doit avoir lu et parfaitement compris ces instructions et doit s'y référer avant chaque utilisation.
- Vous devez toujours avoir un dispositif de secours - ne confiez jamais une vie à un seul outil.
- Vous devez disposer d'un plan de secours et de moyens de le mettre en œuvre. La suspension inerte à un harnais peut rapidement entraîner la mort !
- N'utilisez pas cet équipement près de sources électriques, de machines en mouvement ou à proximité de bords coupants ou de surfaces abrasives..
- Nous ne sommes pas responsables des conséquences ou dommages directs, indirects ou accidentels résultant de l'utilisation de nos produits.
- Restez informé! Visitez régulièrement notre site Web et prenez connaissance des dernières instructions d'utilisation.

BOLT PLATE - CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES

Le Bolt peut soutenir l'équipement suivant: Vous pouvez y attacher des poulies, émerillons, mousquetons ou un autre équipement UNIQUEMENT s'ils passent facilement entre les doigts et si le matériel peut s'aligner avec la charge sans se coincer ou faire levier contre les doigts.

La corde: Peut être maintenue uniquement avec des charges prudentes et chargée de façon à ce que la corde se trouve au-dessus du boulon de verrouillage en acier inoxydable. La corde ne doit pas être tirée d'un côté des doigts car leur rayon n'est pas très important et la résistance de la corde peut être considérablement réduite.

Maintenez les charges perpendiculaires au boulon de verrouillage: La résistance maximale n'est obtenue que si la charge tire uniquement sur le boulon en acier inoxydable.

Ne laissez pas le Bolt basculer sous la charge: Ne laissez jamais le matériel tirer contre les doigts.
Si la charge tire contre un doigt, celui-ci peut se rompre, ou le matériel maintenu dans les doigts peut se briser.

Assurez-vous que votre matériel et la situation sont compatibles avec une utilisation sûre du Bolt: Seuls les utilisateurs expérimentés peuvent utiliser ce dispositif, et vous devez être en mesure de déterminer si vous pouvez utiliser cet équipement en toute sécurité dans une situation particulière. Par exemple, si vous l'utilisez avec une poulie et qu'il existe un risque qu'une charge significative coince la poulie d'un côté, ne l'utilisez pas car la poulie ou le Bolt risque de se briser.

Gardez le Bolt dans votre champ de vision et sous observation afin de vous assurer que le matériel est toujours dans la position correcte.

Le Bolt est maintenu par des goupilles de verrouillage. Pour le libérer, tirez les deux goupilles de verrouillage vers le bas et poussez le boulon en oblique. Vous pourrez ensuite l'ouvrir en partie ou le sortir complètement. Pour l'installer, tirez sur une des goupilles de verrouillage et insérez le boulon. Enfoncez le boulon jusqu'à ce que les deux goupilles s'enclenchent. Vérifiez que les deux goupilles sont verrouillées et que le boulon est centré. Fabriqué aux États-Unis à l'aide de matériaux d'origine origine locale et étrangère et étrangère

Fig. 4 - 5

4.1 - **TriRig**
a. la force : 36 kN
b. Lisez les instructions
c. Pays de fabrication
d. Date de fabrication : Année, jour de l'année, code N° de série du jour
e. Informations CE et EN
4.2 - **PentaPlate**
a. la force : 36 kN
b. Lisez les instructions
c. Pays de fabrication
d. Date de fabrication : Année, jour de l'année, code N° de série du jour
e. Informations CE et EN
5 - **Bolt**
a. Date de fabrication : Année, jour de l'année, code N° de série du jour
b. Ne laissez pas le mécanisme se coincer ou se plier contre vos doigts.
c. Assurez-vous que les deux goupilles de verrouillage sont entièrement verrouillées et disposent d'une forte capacité de ressort. Répondez à la bonne charge.

UTILISATION

Utilisation prévue Cet EPI est destiné à protéger contre les chutes de hauteur et est conforme au règlement européen 2016/425. La déclaration de conformité est disponible sur www.rockexotica.com.

Seul le chargement indiqué par « OK » est autorisé. Voir fig. 1-3. Vérifiez toujours le bon positionnement de votre système et de ses composants. L'équipement doit pouvoir s'aligner librement avec la charge, toute retenue est dangereuse. Assurez-vous d'utiliser des systèmes redondants. L'équipement de protection individuelle (EPI) ne doit être utilisé qu'avec des systèmes d'absorption d'énergie tels que des cordes dynamiques, des absorbeurs d'énergie, etc. et le jeu doit être exclu du système pour éviter les chutes à fort impact.

Ce produit est destiné à être utilisé par des utilisateurs médicalement aptes, spécifiquement formés et expérimentés. Toute personne souffrant d'un problème de santé qui utilise cet EPI dans des conditions normales ou d'urgence court le risque de l'utiliser de manière inappropriée, entraînant des blessures graves, voire la mort.

Ancrages Doivent répondre à la norme EN 795. La résistance doit répondre aux besoins de la situation particulière (au moins 10 kN) et l'utilisateur doit toujours rester sous l'ancrage. Positionnez l'ancrage de manière à minimiser le risque de chute et la distance de chute. L'espace libre sous l'utilisateur doit toujours être suffisant pour éviter de heurter quoi que ce soit en cas de chute (la longueur de cet équipement peut influencer la hauteur de chute).

Limites d'utilisation : Cet équipement doit être utilisé uniquement pour l'usage spécifique pour lequel il a été conçu ; il ne doit pas être utilisé pour un autre.

Risque de levier Cet appareil ou autre équipement peut s'appuyer sur un connecteur (tel qu'un mousqueton) et le casser, ouvrant le connecteur et provoquant une déconnexion. Voir fig. 2 et 3. Protégez-vous de cela à tout moment ! La plaque de montage doit toujours être sous tension dans votre système pour éviter que l'équipement ne se déplace dans une position incorrecte.

Un harnais complet est le seul dispositif acceptable pour soutenir le corps dans un système antichute.

Inspection détaillée En plus de l'inspection avant, pendant et après chaque utilisation, une inspection détaillée par un inspecteur compétent doit être effectuée au moins tous les 12 mois ou plus fréquemment selon la quantité et le type d'utilisation. Faites une copie de ces instructions et utilisez-en une comme dossier d'inspection permanent et conservez l'autre avec l'équipement. Il est préférable de remettre du nouvel équipement à chaque utilisateur afin qu'il connaisse tout son historique.

Inspecter avant et après utilisation Vérifiez les fissures, la déformation, la corrosion, l'usure, la lisibilité des marquages du produit, etc.

Inspection pendant l'utilisation Inspectez et surveillez régulièrement votre système, en confirmant les connexions appropriées, la position de l'équipement, les connecteurs entièrement verrouillés, etc.

Une formation approfondie et spécifique est absolument indispensable avant utilisation. Se trouver en hauteur est dangereux et c'est à vous de réduire les risques autant que possible, mais les risques ne pourront jamais être éliminés. Il existe de nombreuses façons d'utiliser cet équipement à mauvais escient, trop nombreuses pour être énumérées ou imaginées. Vous devez personnellement comprendre et assumer tous les risques et responsabilités liés à l'utilisation de cet équipement. Si vous ne pouvez ou ne voulez pas le faire, n'utilisez pas cet équipement.

Compatibilité : Vérifiez la compatibilité avec les autres composants de votre système. EN362 EN354, EN1891. Une connexion incompatible peut provoquer une déconnexion accidentelle, une casse ou affecter la fonction de sécurité d'un autre équipement. Utilisez le connecteur EN362:2004 approprié. Les trous de fixation de la plaque de montage sont compatibles avec les cordes, les élingues ou les connecteurs. Inspectez les points de connexion pour déceler les arêtes vives avant d'utiliser une connexion textile telle qu'une élingue ou une corde. Vous devez vérifier l'adéquation de cet équipement à une utilisation dans votre application en ce qui concerne les réglementations gouvernementales applicables et les autres normes en matière de sécurité au travail.

Durée de vie illimitée pour les produits métalliques, mais elle sera souvent bien inférieure en fonction des conditions et de la fréquence d'utilisation ; il pourrait même s'agir d'un usage unique dans certains cas.

Facteurs environnementaux L'humidité, la glace, le sel, le sable, la neige, les produits chimiques et d'autres facteurs peuvent empêcher le bon fonctionnement ou accélérer considérablement l'usure.

L'intégrité de cet équipement est essentielle à votre sécurité. Se retirer du service et détruire si l'équipement :
1. Est considérablement chargé.
2. Ne passe pas l'inspection ou il existe un doute sur sa sécurité.
3. Est mal utilisé, modifié, endommagé, exposé à des produits chimiques nocifs, etc.
4. L'historique d'utilisation n'est pas connu.

Ne remettez pas en service tant que l'unité en question n'a pas été inspectée et approuvée pour une utilisation par écrit par une personne compétente et autorisée à le faire. Consultez le fabricant si vous avez des doutes ou des préoccupations.

Entretien et stockage: Nettoyer si nécessaire à l'eau douce. Lorsqu'il est mouillé, séchez naturellement ou laissez sécher à l'abri de la chaleur directe. Une légère corrosion superficielle peut être éliminée à l'aide d'une brosse métallique (pas d'outils électriques). Retirez-le si la corrosion est importante. Conserver et transporter dans un endroit sec, à l'abri des températures extrêmes et éviter toute exposition aux produits chimiques.

Matériau principal Alliage d'aluminium, anodisé.

Les réparations ou modifications de l'équipement ne sont autorisées que par le fabricant ou par celles autorisées par écrit par le fabricant.

En cas de revente en dehors du pays de destination d'origine, le revendeur doit fournir les instructions d'utilisation, d'entretien, d'examen périodique et de réparation dans la langue du pays dans lequel ce produit doit être utilisé.

Garantie Rock Exotica 3 ans.
Si votre produit Rock Exotica présente un défaut dû à la fabrication ou aux matériaux, veuillez nous contacter pour un service de garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un entretien inapproprié, une utilisation inappropriée, des altérations et des modifications, des dommages accidentels ou la dégradation naturelle du matériau lors d'une utilisation prolongée et temps.

(DE) DEUTSCH

WARNUNG!
Nur für sachkundige Benutzer

- Diese Aktivitäten sind grundsätzlich gefährlich und haben erhöhte Verletzungs-oder Todesrisiken, die nicht ausgeschlossen werden können.
- Diese Gebrauchsanweisung teilt Ihnen NICHT alles mit, was Sie wissen müssen.
- Dieses Produkt darf nur von Anwendern eingesetzt werden, die alle vorhandenen Risiken berücksichtigen und die Verantwortung für alle Gefahren/Schäden/Verletzungen, die aus der Benutzung dieses Ausrüstungsgegenstandes resultieren können, übernehmen
- Jeder Anwender muss diese Gebrauchsanleitung verstehen und bei jeder Benutzung beachten.
- Sie müssen immer eine zusätzliche Absicherung haben - vertrauen Sie ein Leben niemals einer einzigen Sicherung an.
- Sie müssen immer einen Rettungsplan verfügbar haben und ihn umsetzen können. Träge Federung im Gurtzeug kann sehr schnell zum Tode führen!
- Keine Benutzung in der Nähe von elektrischen Gefahren, sich bewegenden Maschinen oder scharfen Kanten oder rauhen Oberflächen.
- Wir sind nicht verantwortlich für direkte, indirekte oder unbeabsichtigt auftretende Konsequenzen und Schäden, die aus der Benutzung unserer Produkte resultieren

können.

- Bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Besuchen Sie regelmässig unsere Webseite und lesen die neuesten Gebrauchsanweisungen. www.rockexotica.com

SPEZIELLE INFORMATIONEN ZUR RIGGINGPLATTE BOLT

Ausrüstung, die an der Bolt befestigt werden kann: Sie Können Umlenkrollen, Wirbel, Karabiner und andere Ausrüstung befestigen, jedoch nur, wenn sich diese leicht in die Öffnung zwischen den Stegen führen lässt und sich unter Last frei ausrichten kann ohne zu verklemmen oder gegen die Stege zu hebeln.

Seil: Kann nur mit geringen Lasten gehalten werden und muss so belastet werden, dass es über den Verriegelungsbolzen aus Edelstahl läuft. Unter keinen Umständen darf das Seil seitlich über einen der Stege gezogen werden, da deren Kanten einen kleinen Radius haben und die Bruchlast des Seils erheblich reduziert würde.

Lasten immer senkrecht zum Verriegelungsbolzen halten: Die angegebene Bruchlast wird nur dann erreicht, wenn die Last ausschließlich am Verriegelungsbolzen aus Edelstahl zieht. (Fig. 1/Abb. 1 und Fig. 2/Abb. 2)

Bolzen darf sich unter Last nicht neigen: Eingesetzte Ausrüstung darf niemals auf einem der Stege aufliegen oder dagegen hebeln. Wird ein Steg durch einen anderen Ausrüstungsgegenstand einer unmittelbaren Krafteinwirkung ausgesetzt, kann er, bzw. die andere Ausrüstung verbiegen oder brechen.

Stellen Sie sicher, dass Ausrüstung und Situation für die sichere Anwendung der Bolt geeignet sind: Die Riggingplatte Bolt darf nur von fortgeschrittenen Anwendern benutzt werden und es muss garantiert sein, dass die sichere Benutzung in der entsprechenden Situation möglich ist. Wenn Sie die Riggingplatte mit einer Rolle verwenden und die Gefahr besteht, dass diese durch eine große Last blockiert und ruckartig auf eine Seite gezogen wird, verwenden Sie die Riggingplatte Bolt nicht. Die Umlenkrolle oder die Bolt könnten brechen.

Behalten Sie die Bolt immer im Auge und vergewissern Sie sich, dass alle Ausrüstungsgegenstände richtig positioniert sind.

Der Edelstahlbolzen ist mit zwei Sicherungsstiften befestigt. Um Ihn zu entfernen, ziehen Sie beide Sicherungsstifte nach untern und drücken Sie den Bolzen aus der Mittelstellung. Dann können Sie ihn teilweise oder vollständig herausnehmen. Zum Einsetzen ziehen Sie einen der Sicherungsstifte und schieben den Bolzen hinein bis beide Sicherungsstifte einrasten. Vergewissern Sie sich, dass beide Sicherungsstifte arretiert sind und der Bolzen mittig sitzt.

Fig. 4-5

4.1 - TriRig
a. Stärke: 36 kN
b. Lesen Sie die Anweisungen
c. Herstellungsland
d. Herstellungsdatum: Jahr, Tag des Jahres, Code, Seriennummer des Tages
e. CE- und EN-Informationen
4.2 - PentaPlate
a. Stärke: 36kN
b. Lesen Sie die Anweisungen
c. Herstellungsland
d. Herstellungsdatum: Jahr, Tag des Jahres, Code, Seriennummer des Tages
e. CE- und EN-Informationen
5 - Bolt
a. Herstellungsdatum: Jahr, Tag des Jahres, Code, Seriennummer des Tages
b. Achten Sie darauf, dass der Mechanismus nicht an Ihren Fingern klemmt oder sich verbiegt.
c. Stellen Sie sicher, dass die beiden Sicherungsstifte vollständig verriegelt sind und über eine starke Federkraft verfügen. Treffen Sie die richtige Ladung.

ANWENDUNG

Anwendungsbereich Diese PSA schützt vor Stürzen aus der Bestimmungsgemäßer Gebrauch Diese PSA dient dem Schutz vor Stürzen aus großer Höhe und entspricht der EU-Verordnung 2016/425. Die Konformitätserklärung ist unter www.rockexotica.com verfügbar.

Es ist nur die Beladung zulässig, die mit „OK" angezeigt wird. Siehe Abb. 1-3. Überprüfen Sie immer die korrekte Positionierung Ihres Systems und Ihrer Komponenten. Die Ausrüstung muss sich frei an der Last ausrichten können, jede Zurückhaltung ist gefährlich. Stellen Sie sicher, dass Sie redundante Systeme verwenden. Persönliche Schutzausrüstung (PSA) sollte nur mit energieabsorbierenden Systemen wie dynamischen Seilen, Falldämpfern usw. verwendet werden. Das System darf nicht durchhängen, um Stürze mit hohem Aufprall zu verhindern.

Dieses Produkt ist für die Verwendung durch medizinisch geeignete, speziell geschulte und erfahrene Benutzer bestimmt. Jeder mit einer Krankheit, der diese PSA unter normalen oder Notfallbedingungen verwendet, läuft Gefahr, sie unsachgemäß zu verwenden, was zu erheblichen Verletzungen oder zum Tod führen kann

Anker müssen der Norm EN 795 entsprechen. Die Kraft muss den Anforderungen der jeweiligen Situation entsprechen (mindestens 10 kN) und der Benutzer muss immer unterhalb des Ankers bleiben. Positionieren Sie den Anker so, dass das Sturzrisiko und die Fallstrecke minimiert werden. Der Freiraum unter dem Benutzer muss immer ausreichend sein, um im Falle eines Sturzes zu verhindern, dass er mit irgendetwas zusammenstößt (die Länge dieser Ausrüstung kann die Höhe eines Sturzes beeinflussen).

Nutzungsbeschränkungen: Dieses Gerät darf nur für den spezifischen Zweck verwendet werden, für den es entwickelt wurde. es darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.
Gefahr durch Hebelwirkung Dieses Gerät oder andere Geräte können gegen einen Stecker (z. B. einen Karabiner) hebeln und ihn zerbrechen, wodurch der Stecker geöffnet und die Verbindung unterbrochen wird. Siehe Abb. 2 & 3. Hüten Sie sich jederzeit davor! Die Rig-Platte muss in Ihrem System immer unter Spannung stehen, um zu verhindern, dass sich die Ausrüstung in eine falsche Position verschiebt.

Ein Ganzkörpergurt ist das einzig akzeptable Hilfsmittel zur Unterstützung des Körpers in einem Absturzsicherungssystem.
Detaillierte Inspektion Zusätzlich zur Inspektion vor, während und nach jeder Nutzung muss eine detaillierte Inspektion durch einen kompetenten Prüfer mindestens alle 12 Monate oder häufiger, je nach Umfang und Art der Nutzung, durchgeführt werden. Fertigen Sie eine Kopie dieser Anleitung an, verwenden Sie eine davon als permanentes Inspektionsprotokoll und bewahren Sie die andere beim Gerät auf. Es ist am besten, jedem Benutzer neue Ausrüstung auszuhändigen, damit er deren gesamte Geschichte kennt.

Vor und nach dem Gebrauch prüfen. Auf Risse, Verformung, Korrosion, Abnutzung, Lesbarkeit der Produktmarkierungen usw. prüfen.

Inspektion während des Gebrauchs Überprüfen und überwachen Sie Ihr System regelmäßig und stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse richtig sind, die Geräteposition korrekt ist, die Anschlüsse vollständig verriegelt sind usw.

Vor dem Einsatz ist eine gründliche und gezielte Schulung unbedingt erforderlich. Der Aufenthalt in der Höhe ist gefährlich und es liegt an Ihnen, die Risiken so weit wie möglich zu reduzieren – aber die Risiken können niemals beseitigt werden. Es gibt viele Möglichkeiten, diese Ausrüstung zu missbrauchen, zu viele, um sie aufzuzählen oder sich vorzustellen. Sie müssen alle Risiken und Verantwortlichkeiten bei der Verwendung dieses Geräts persönlich verstehen und übernehmen. Wenn Sie dies nicht tun können oder wollen, verwenden Sie dieses Gerät nicht.

Kompatibilität: Überprüfen Sie die Kompatibilität mit anderen Komponenten Ihres Systems. EN362 EN354, EN1891. Eine inkompatible Verbindung kann zu versehentlicher Trennung oder Bruch führen oder die Sicherheitsfunktion eines anderen Geräts beeinträchtigen. Verwenden Sie einen geeigneten EN362:2004-Stecker. Die Befestigungslöcher der Rigplate sind mit Seilen, Schlingen oder Verbindern kompatibel. Überprüfen Sie die Verbindungspunkte auf scharfe Kanten, bevor Sie eine textile Verbindung wie eine Schlinge oder ein Seil verwenden. Sie müssen die Eignung dieses Geräts für den Einsatz in Ihrer Anwendung im Hinblick auf geltende behördliche Vorschriften und andere Standards zur Arbeitssicherheit überprüfen.

Unbegrenzte Lebensdauer für Metallprodukte, je nach Bedingungen und Nutzungshäufigkeit jedoch häufig deutlich kürzer; In einigen Fällen kann es sich sogar um eine einmalige Verwendung handeln.

Umweltfaktoren Feuchtigkeit, Eis, Salz, Sand, Schnee, Chemikalien und andere Faktoren können den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern oder den Verschleiß erheblich beschleunigen.

Die Integrität dieser Ausrüstung ist für Ihre Sicherheit von entscheidender Bedeutung. Außer Betrieb nehmen und zerstören, wenn die Ausrüstung:
1. Ist erheblich belastet.
2. Die Prüfung besteht nicht oder es bestehen Zweifel an der Sicherheit.
3. Missbraucht, verändert, beschädigt, schädlichen Chemikalien usw. ausgesetzt wurde.
4. Der Nutzungsverlauf ist nicht bekannt.

Nehmen Sie das Gerät erst wieder in Betrieb, wenn es von einer kompetenten, dazu autorisierten Person inspiziert und schriftlich zur Verwendung freigegeben wurde. Wenden Sie sich bei Zweifeln oder Bedenken an den Hersteller.

Wartung und Lagerung: Bei Bedarf mit frischem Wasser reinigen. Wenn es nass ist, an der Luft trocknen oder vor direkter Hitze trocknen lassen. Leichte Oberflächenkorrosion kann mit einer Drahtbürste (kein Elektrowerkzeug) entfernt werden. Bei starker Korrosion ausscheiden. Lagern und transportieren Sie es an einem trockenen Ort, geschützt vor extremer Hitze und Kälte, und vermeiden Sie den Kontakt mit Chemikalien.
Hauptmaterial: Aluminiumlegierung, eloxiert.

Reparaturen oder Änderungen an Geräten sind nur durch den Hersteller oder durch vom Hersteller schriftlich autorisierte Personen zulässig.

Beim Weiterverkauf außerhalb des ursprünglichen Bestimmungslandes muss der Wiederverkäufer Gebrauchs-, Wartungs-, regelmäßige Inspektions- und Reparaturanweisungen in der Sprache des Landes bereitstellen, in dem dieses Produkt verwendet werden soll.

Rock Exotica 3 Jahre Garantie.
Wenn Ihr Rock Exotica-Produkt einen Verarbeitungs- oder Materialfehler aufweist, kontaktieren Sie uns bitte für Garantieleistungen. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Pflege, unsachgemäßen Gebrauch, Änderungen und Modifikationen, versehentliche Schäden oder den natürlichen Materialabbau bei längerem Gebrauch verursacht werden Zeit.

(DU) NEDERLANDS

WAARSCHUWING!
Alleen voor professioneel gebruik!

- Alle hoogte-gerelateerde activiteiten zijn inherent gevaarlijk en het risico op mogelijk dodelijke verwondingen valt nooit uit te sluiten.
- Deze instructies vertellen je NIET alles wat je moet weten om veilig met dit product te kunnen werken.
- Gebruik dit product niet tenzij je alle risico's begrijpt en verantwoordelijkheid wilt nemen voor alle schade, verwondingen of dodelijke ongelukken die het resultaat kunnen zijn van het al dan niet foutieve gebruik van dit product.
- Iedereen die dit product gebruikt dient hiervoor een degelijke en volledige instructie ontvangen te hebben, behoort voor ieder gebruik zichzelf hiervan te vergewissen én dient zichzelf volledig op de hoogte houden van eventuele nieuwe ontwikkelingen.
- Gebruik altijd een backup! Vertrouw nooit je leven toe aan een enkel apparaat.
- Zorg altijd voor een gedegen reddingsplan en de middelen om dit uit te voeren. Bewusteloos hangen in een gordel (suspension trauma) kan verassend snel leiden tot een dodelijke afloop.
- Gebruik deze apparatuur niet in de buurt van hoogspanning, machines met onafgeschermde bewegende delen, scherpe randen of in de buurt van ruwe oppervlakken.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte of accidentele consequenties en/of schade die kan ontstaan gedurende het gebruik van onze producten.
- Blijf ten alle tijde geïnformeerd over onze producten en het gebruik ervan! Bezoek onze website regelmatig en lees de meest recente gebruiksaanwijzingen.

SPECIALE OVERWEGINGEN VOOR DE BOLT ANKERPLAAT

Uitrusting die compatibel is met de Bolt: u kunt katrollen, swivels, karabiniers en andere apparatuur bevestigen, maar UITSLUITEND als deze makkelijk tussen de uitsparingen passen en indien de uitrusting zich met de last kan uitlijnen zonder dat deze tegen de uitsparingen klemt of duwt.

Touw: kan alleen worden bevestigd met standaard ladingen en moet zo worden belast dat het touw over de roestvrij stalen slotbout loopt. Het touw mag niet over één kant van de vingers worden getrokken omdat deze een kleine radius hebben en daarmee de kracht van het touw sterk verminderen.

Houd de ladingen loodrecht ten opzichte van de bout: de volledige sterkte wordt alleen bereikt indien de lading alleen de roestvrij stalen slotbout belast.

Laat de bout onder belasting niet kantelen: laat de componenten nooit tegen de uitsparingen aan trekken. Indien de kracht de uitsparingen belast kunnen deze breken of kan het component dat door de uitsparing wordt vastgehouden breken.

Zorg ervoor dat uw uitrusting en de situatie geschikt zijn voor het veilige gebruik van de Bolt: alleen ervaren gebruikers mogen dit apparaat gebruiken en u moet in staat zijn om vast te stellen of u het in een specifieke situatie veilig kunt gebruiken. Als u de Bolt bijvoorbeeld samen met een katrol gebruikt en de kans bestaat dat de katrol aan één kant wordt klemgezet door een significante lading, dan dient u hem niet te gebruiken omdat de katrol of de Bolt kan breken.

Houd de Bolt in zicht en in de gaten zodat u zeker weet dat de uitrusting zich altijd in de correcte positie bevindt!

De bout wordt in positie gehouden door borgpennen. Voor het losmaken, trekt u beide borgpennen naar beneden en duwt u de bout uit het midden, waarna u deze gedeeltelijk of volledig kunt openen. Voor het installeren trekt u aan een van de borgpennen en plaatst u de bout. Druk de bout door tot beide pinnen vastklikken. Controleer of beide pinnen zijn vergrendeld en de bout gecentreerd is.

Fig. 4-5

4.1 - TriRig
a. Sterkte: 36kN
b. Lees de instructies
c Land van herkomst
d. Fabricagedatum: Jaar, dag van het jaar, code Serienummer van de dag
e. CE- en EN-informatie
4.2 - PentaPlaat
a. Sterkte: 36kN
b. Lees de instructies
c. Land van herkomst
d. Fabricagedatum: Jaar, dag van het jaar, code Serienummer van de dag
e. CE- en EN-informatie
5-Bolt
a. Fabricagedatum: Jaar, dag van het jaar, code Serienummer van de dag
b. Zorg ervoor dat het mechanisme niet tegen uw vingers klemt of buigt.
c. Zorg ervoor dat de twee borgpennen volledig vergrendeld zijn en een sterke veercapaciteit hebben. Maak kennis met de juiste lading.

GEBRUIK

Beoogd gebruik Dit PBM is bedoeld om te beschermen tegen vallen van hoogte en voldoet aan EU-regelgeving 2016/425. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.rockexotica.com.

Alleen het laden weergegeven als "OK" is toegestaan. Zie afb. 1-3. Controleer altijd de juiste positionering van uw systeem en componenten. Apparatuur moet vrij zijn om uitgelijnd te zijn met de lading; elke vorm van vastzetten is gevaarlijk. Zorg ervoor dat u redundante systemen gebruikt. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) mogen alleen worden gebruikt met energieabsorberende systemen zoals dynamische touwen, energieabsorbers, enz. en er moet speling in het systeem worden vermeden om vallen met grote impact te voorkomen.
Dit product is bedoeld voor gebruik door medisch deskundige, speciaal opgeleide en ervaren gebruikers. Iedereen met een medische aandoening die deze PBM onder normale of noodomstandigheden gebruikt, loopt het risico deze op een onjuiste manier te gebruiken, wat kan leiden tot aanzienlijk letsel of de dood.

Ankers Moeten voldoen aan de norm EN 795. De sterkte moet voldoen aan de behoeften van de specifieke situatie (minimaal 10 kN) en de gebruiker moet altijd onder het anker blijven. Plaats het anker zo dat het risico op een val en de valafstand tot een minimum worden beperkt. De vrije ruimte onder de gebruiker moet altijd voldoende zijn om te voorkomen dat u bij een val iets raakt (de lengte van deze uitrusting kan de hoogte van een val beïnvloeden).

Gebruiksbeperkingen: Deze apparatuur mag alleen worden gebruikt voor het specifieke doel waarvoor deze is ontworpen; het mag niet voor iets anders worden gebruikt. Hefboomgevaar Dit apparaat of andere apparatuur kan tegen een connector (zoals een karabijnhaak) drukken en deze breken, waardoor de connector wordt geopend en de verbinding wordt verbroken. Zie afb. 2 & 3. Wees hier te allen tijde voor gewaarschuwd! De rigplaat in uw systeem moet altijd onder spanning staan om te voorkomen dat apparatuur in een verkeerde positie verschuift.

Een harnas voor het hele lichaam is het enige aanvaardbare hulpmiddel ter ondersteuning van het lichaam bij een valstopsysteem.

Gedetailleerde inspectie Naast de inspectie voor, tijdens en na elk gebruik moet er minstens elke 12 maanden een gedetailleerde inspectie door een bevoegde inspecteur worden uitgevoerd, of vaker, afhankelijk van de hoeveelheid en het soort gebruik. Maak een kopie van deze instructies en gebruik er één als permanent inspectierapport en bewaar de andere bij de apparatuur. Het is het beste om elke gebruiker nieuwe uitrusting te geven, zodat hij de hele geschiedenis ervan kent.

Inspecteren voor en na gebruik Controleer op scheuren, vervorming, corrosie, slijtage, leesbaarheid van productmarkeringen, enz.

Inspectie tijdens gebruik Inspecteer en controleer uw systeem regelmatig, waarbij u controleert of de aansluitingen, de positie van de apparatuur, volledig vergrendelde connectoren enz. correct zijn.

Een grondige en specifieke training is absoluut noodzakelijk vóór gebruik. Op hoogte zijn is gevaarlijk en het is aan jou om de risico's zoveel mogelijk te beperken - maar de risico's kunnen nooit worden geëlimineerd. Er zijn veel manieren om deze apparatuur te misbruiken, te veel om op te noemen of voor te stellen. U moet persoonlijk alle risico's en verantwoordelijkheden van het gebruik van deze apparatuur begrijpen en op u nemen. Als u dit niet kunt of wilt doen, gebruik dit apparaat dan niet.

Compatibiliteit: Controleer de compatibiliteit met andere componenten van uw systeem. EN362 EN354, EN1891. Een incompatibele verbinding kan onbedoelde ontkoppeling of breuk veroorzaken of de veiligheidsfunctie van een ander apparaat beïnvloeden. Gebruik de juiste EN362:2004-connector. De bevestigingsgaten van de rigplate zijn compatibel met touw, stroppen of connectoren. Inspecteer de verbindingspunten op scherpe randen voordat u een textielverbinding zoals een draagband of touw gebruikt. U moet de geschiktheid van deze apparatuur voor gebruik in uw toepassing verifiëren met betrekking tot de toepasselijke overheidsvoorschriften en andere normen op het gebied van arbeidsveiligheid.

Lifetime Unlimited voor metalen producten, maar zal vaak veel korter zijn, afhankelijk van de omstandigheden en gebruiksfrequentie; in sommige gevallen kan het zelfs eenmalig gebruik zijn.

Omgevingsfactoren Vocht, ijs, zout, zand, sneeuw, chemicaliën en andere factoren kunnen een goede werking verhinderen of de slijtage aanzienlijk versnellen.

De integriteit van deze apparatuur is essentieel voor uw veiligheid. Terugtrekken uit Service & Vernietiging als de Apparatuur:
1. Is aanzienlijk belast.
2. Voldoet niet aan de keuring of er bestaat twijfel over de veiligheid ervan.
3. Wordt misbruikt, gewijzigd, beschadigd, blootgesteld aan schadelijke chemicaliën, enz.
4. Gebruiksgeschiedenis is niet bekend.

Neem het apparaat pas weer in gebruik nadat het schriftelijk is geïnspecteerd en goedgekeurd voor gebruik door een bevoegd persoon die daartoe bevoegd is. Raadpleeg de fabrikant als u twijfels of zorgen heeft.

Onderhoud en opslag: Indien nodig reinigen met zoet water. Als het nat is, op natuurlijke wijze drogen of laten drogen, weg van directe hitte. Lichte oppervlaktecorrosie kan worden verwijderd met een staalborstel (geen elektrisch gereedschap). Met pensioen gaan als de corrosie ernstig is. Opslaan en transporteren op een droge plaats, uit de buurt van extreme hitte en kou, en vermijd blootstelling aan chemicaliën.

Hoofdmateriaal Aluminiumlegering, geanodiseerd.

Reparaties of wijzigingen aan apparatuur zijn alleen toegestaan door de fabrikant of door degenen die schriftelijk door de fabrikant zijn geautoriseerd.
Indien het product wordt doorverkocht buiten het oorspronkelijke land van bestemming, moet de wederverkoper instructies geven voor gebruik, onderhoud, periodieke controle en reparatie in de taal van het land waarin dit product zal worden gebruikt.

Rock Exotica 3 jaar garantie.
Als uw Rock Exotica-product een defect vertoont als gevolg van vakmanschap of materialen, neem dan contact met ons op voor garantieservice. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door onjuist onderhoud, onjuist gebruik, wijzigingen en aanpassingen, accidentele schade of de natuurlijke afbraak van materiaal bij langdurig gebruik en tijd.

(PL) POLSKI

UWAGA!
Sprzęt tylko dla zaawansowanych użytkowników!

- Czynności związane z użytkowaniem niniejszego sprzętu są ze swej natury niebezpieczne i ich wykonywanie wiąże się z poważnym i niemożliwym do całkowitego wyeliminowania zagrożeniem zdrowia lub życia
- Niniejsza instrukcja NIE zawiera wszystkich informacji, które powinien znać użytkownik.
- Każdy użytkownik musi zrozumieć i zaakceptować wszelkie ryzyko oraz być świadomy wszelkiej odpowiedzialności związanej z użytkowaniem niniejszego sprzętu, które może prowadzić do uszczerbku na zdrowiu, obrażeń lub śmierci.
- Każdy użytkownik niniejszego sprzętu powinien otrzymać i zrozumieć instrukcję oraz mieć możliwość skorzystania z niej w dowolnym momencie.
- Zawsze należy korzystać z autoasekuracji – nigdy nie należy polegać na tylko jednym przyrządzie.
- Należy dysponować planem awaryjnym oraz środkami do jego wdrożenia. Bezwładne zwisanie w uprzęży może szybko doprowadzić do śmierci!
- Sprzętu nie należy stosować w pobliżu zagrożeń związanych z prądem elektrycznym, elementów ruchomych, ostrych krawędzi i powierzchni ścierających.
- Producent nie odpowiada za wszelkie bezpośrednie, pośrednie i przypadkowe zdarzenia oraz uszkodzenia wynikające z użytkowania jego produktów.
- Pozostań na bieżąco z najnowszymi informacjami! Prosimy o regularne odwiedzanie strony producenta i zapoznawanie się z najnowszymi instrukcjami dla użytkowników.

SPECYFIKA KORZYSTANIA Z PŁYTKI STANOWISKOWEJ Z RYGLEM.

Jaki ekwipunek może utrzymać rygiel: możliwe jest przytwierdzanie bloczków, krętlików, karabinków i innego sprzętu pod warunkiem, że z mieszczą się one w otworach płytki i dostosują się kierunkowo w zależności od obciążenia bez zakleszczania się w otworach.

Lina: powinna być obciążana zbyt mocno i musi być ułożona w taki sposób, aby znajdować się nad ryglem blokującym wykonanym ze stali nierdzewnej. Lina nie może być przewlekana przez otwory, ponieważ ich średnica jest za mała, a wytrzymałość liny mogłaby się znacznie zmniejszyć. Ładunki powinny znajdować się w pozycji prostopadłej do rygla. Pełną wytrzymałość uzyskuje się tylko wtedy, gdy ładunek jest przepuszczany przez rygiel ze stali nierdzewnej.

Nie wolno dopuścić, aby rygiel przechylił się pod wpływem obciążenia. Należy uważać, aby sprzęt nie ustawiał się w poprzek otworów, gdyż powstała w ten sposób siła może doprowadzić do złamania sprzętu lub otworu.

Należy się upewnić, czy stosowany sprzęt oraz sytuacja umożliwiają bezpieczne używanie rygla: tylko zaawansowani użytkownicy mogą stosować niniejszy przyrząd. Ponadto powinni oni być w stanie ocenić, czy możliwe jest jego bezpieczne wykorzystanie w danej sytuacji. Na przykład, gdy korzystając z bloczka istnieje ryzyko jego zakleszczenia, nie należy korzystać z przyrządu, ponieważ może dojść do złamania rygla lub bloczka.

Przez cały czas użytkowania sprzętu należy mieć rygiel w zasięgu wzroku i pod kontrolą, aby upewnić się, że sprzęt znajduje się we właściwej pozycji.

Rygiel jest utrzymywany za pomocą kołków blokujących. Aby go otworzyć, należy pociągnąć w dół oba kołki blokujące i wypchnąć rygiel na bok, po czym możliwe będzie jego częściowe lub całkowite otwarcie. Aby go z powrotem zamknąć, należy wyciągnąć jeden z kołków i wstawić rygiel. Należy wepchnąć rygiel do momentu, aż oba kołki wskoczą na swoje miejsce. Należy upewnić się, czy oba kołki zostały zablokowane, a rygiel znajduje się w centralnej pozycji.

Rys. 4-5

4.1 - TriRig
a. Wytrzymałość: 36 kN
b. Przeczytaj instrukcję
c. Kraj produkcji
d. Data produkcji: rok, dzień roku, numer seryjny, kod dnia
e. Informacje CE i EN
4.2 - PentaPłyta
a. Wytrzymałość: 36kN
b. Przeczytaj instrukcję
c. Kraj produkcji
d. Data produkcji: rok, dzień roku, numer seryjny, kod dnia
e. Informacje CE i EN
5 - Bolt
a. Data produkcji: rok, dzień roku, numer seryjny, kod dnia
b. Nie pozwól, aby mechanizm zacisnął się lub zgiął pod palcami.
c. Upewnij się, że dwa kołki blokujące są całkowicie zablokowane i mają dużą siłę sprężyny. Poznaj prawidłowe obciążenie.

UŻYTKOWANIE

Przeznaczenie Celem tego środka ochrony indywidualnej jest ochrona przed upadkiem z wysokości i jest on zgodny z rozporządzeniem UE 2016/425. Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie www.rockexotica.com.

Dozwolone jest wyłącznie ładowanie oznaczone jako „OK". Zobacz rys. 1-3. Zawsze sprawdzaj prawidłowe umiejscowienie systemu i komponentów. Sprzęt musi swobodnie dopasowywać się do ładunku, każde unieruchomienie jest niebezpieczne. Upewnij się, że używasz systemów redundantnych. Sprzęt ochrony osobistej (PPE) powinien być używany wyłącznie z systemami pochłaniającymi energię, takimi jak liny dynamiczne, pochłaniacze energii itp., a luz musi znajdować się poza systemem, aby zapobiec upadkom przy silnym uderzeniu.

Ten produkt jest przeznaczony do użytku przez odpowiednich lekarzy, specjalnie przeszkolonych i doświadczonych użytkowników. Każda osoba cierpiąca na schorzenia, która używa tego ŚOI w normalnych lub awaryjnych warunkach, naraża się na ryzyko niewłaściwego użycia go, co może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci

Kotwy Muszą spełniać normę EN 795. Siła musi odpowiadać potrzebom konkretnej sytuacji (co najmniej 10 kN), a użytkownik musi zawsze znajdować się poniżej kotwy. Umieścić kotwicę w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko upadku i odległość upadku. Wolna przestrzeń pod użytkownikiem musi być zawsze wystarczająca, aby zapobiec uderzeniu o cokolwiek w przypadku upadku (długość tego sprzętu może mieć wpływ na wysokość upadku).
Ograniczenia użytkowania: Tego sprzętu można używać wyłącznie do określonego celu, do którego został zaprojektowany; nie wolno go używać do żadnego innego celu.
Ryzyko dźwigni To urządzenie lub inny sprzęt może zaczepić się o złącze (np. karabińczyk) i złamać je, otwierając złącze i powodując rozłączenie. Zobacz rys. 2 i 3. Zawsze się tego strzeż! Płyta wiertnicza musi być zawsze napięta w systemie, aby zapobiec przesunięciu się sprzętu do nieprawidłowej pozycji.

Uprząż obejmująca całe ciało jest jedynym akceptowalnym urządzeniem podtrzymującym ciało w systemie zabezpieczającym przed upadkiem.

Szczegółowa kontrola Oprócz kontroli przed, w trakcie i po każdym użyciu, szczegółowa kontrola przeprowadzana przez kompetentnego inspektora musi być przeprowadzana co najmniej co 12 miesięcy lub częściej, w zależności od ilości i rodzaju użycia. Wykonaj kopię tej instrukcji i użyj jednej jako stałego protokołu kontroli, a drugą zachowaj razem ze sprzętem. Najlepiej każdemu użytkownikowi wydać nowy sprzęt, aby poznał całą jego historię.

Kontrola przed i po użyciu. Sprawdź pod kątem pęknięć, odkształceń, korozji, zużycia, czytelności oznaczeń produktu itp.

Kontrola podczas użytkowania Regularnie sprawdzaj i monitoruj swój system, potwierdzając prawidłowe połączenia, położenie sprzętu, całkowicie zablokowane złącza itp.

Przed użyciem absolutnie niezbędne jest dokładne i szczegółowe przeszkolenie. Przebywanie na wysokości jest niebezpieczne i Twoim zadaniem jest maksymalne ograniczenie ryzyka, ale ryzyka nigdy nie da się wyeliminować. Istnieje wiele sposobów niewłaściwego wykorzystania tego sprzętu, zbyt wiele, aby je wymienić lub wyobrazić sobie. Musisz osobiście zrozumieć i przyjąć na siebie całe ryzyko i odpowiedzialność związaną z używaniem tego sprzętu. Jeśli nie możesz lub nie chcesz tego zrobić, nie używaj tego sprzętu.

Zgodność: Sprawdź kompatybilność z innymi komponentami systemu. EN362 EN354, EN1891. Niekompatybilne połączenie może spowodować przypadkowe rozłączenie, uszkodzenie lub wpłynąć na funkcję bezpieczeństwa innego elementu wyposażenia. Użyj odpowiedniego złącza EN362:2004. Otwory do mocowania Rigplate są kompatybilne z linami, zawiesiami lub łącznikami. Sprawdź punkty połączenia pod kątem ostrych krawędzi, zanim użyjesz połączenia tekstylnego, takiego jak chusta lub lina. Należy sprawdzić przydatność tego sprzętu do wykorzystania w danym zastosowaniu w odniesieniu do obowiązujących przepisów rządowych i innych norm dotyczących bezpieczeństwa pracy.

Dożywotnia Nieograniczona w przypadku produktów metalowych, ale często będzie znacznie krótsza w zależności od warunków i częstotliwości użytkowania; w niektórych przypadkach może to być nawet jednorazowe użycie.

Czynniki środowiskowe Wilgoć, lód, sól, piasek, śnieg, chemikalia i inne czynniki mogą uniemożliwić prawidłowe działanie lub znacznie przyspieszyć zużycie.

Integralność tego sprzętu ma kluczowe znaczenie dla Twojego bezpieczeństwa. Wycofaj się z serwisu i zniszcz, jeśli sprzęt:
1. Jest znacznie obciążony.
2. Nie przeszedł przeglądu lub nie ma wątpliwości co do jego bezpieczeństwa.
3. Jest niewłaściwie używany, zmieniany, uszkodzony, narażony na działanie szkodliwych substancji chemicznych itp.
4. Historia użytkowania nie jest znana.

Nie należy ponownie uruchamiać urządzenia, dopóki dane urządzenie nie zostanie sprawdzone i zatwierdzone do użytku na piśmie przez kompetentną osobę, która jest do tego upoważniona. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub wątpliwości, skonsultuj się z producentem.

Konserwacja i przechowywanie: W razie potrzeby oczyścić świeżą wodą. Gdy są mokre, wysuszyć w sposób naturalny lub pozostawić do wyschnięcia z dala od bezpośredniego źródła ciepła. Lekką korozję powierzchniową można usunąć szczotką drucianą (bez elektronarzędzi). Wycofaj się, jeśli korozja jest silna. Przechowywać i transportować w suchym miejscu, z dala od skrajnych źródeł ciepła i zimna oraz unikać narażenia na działanie chemikaliów.
Główny materiał Stop aluminium, anodowany.

Naprawy lub modyfikacje sprzętu są dozwolone wyłącznie przez producenta lub osoby upoważnione przez niego na piśmie.

W przypadku odsprzedaży poza pierwotnym krajem przeznaczenia, odsprzedawca musi dostarczyć instrukcje użytkowania, konserwacji, okresowych przeglądów i napraw w języku kraju, w którym produkt ma być używany. Rock Exotica 3 lata gwarancji.

Jeśli Twój produkt Rock Exotica ma wadę wynikającą z wykonania lub materiału, skontaktuj się z nami w celu uzyskania serwisu gwarancyjnego. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą pielęgnacją, niewłaściwym użytkowaniem, przeróbkami i modyfikacjami, przypadkowym uszkodzeniem lub naturalnym rozkładem materiału w wyniku długotrwałego użytkowania i czas.

(NO) NORSK

ADVARSEL!
Bare til ekspertbruk!

- Disse aktivitetene er i seg selv farlige og utgjør en betydelig risiko for skade eller død som ikke kan elimineres.
- Denne bruksanvisningen forteller deg IKKE alt du trenger å vite.
- Skal ikke brukes med mindre du kan, og vil, forstå og påta deg alle risikoer og ansvar for all skade/personskade/død som kan resultere fra bruk av dette utstyret eller aktivitetene du bruker det til.
- Enhver som bruker dette utstyret må bli gitt, og grundig forstå, bruksanvisningene og henvise til dem før hver bruk.
- Du må alltid ha en ekstra sikring. Stol aldri på en enkelt komponent.
- Du må ha en redningsplan og evne til å bruke den. Å henge bevisstløs i en sele kan raskt resultere i død!
- Må ikke brukes i nærheten av elektriske farer, bevegelig maskineri eller nær skarpe kanter eller rue overflater.
- Vi er ikke ansvarlig for noen direkte, indirekte eller utilsiktede konsekvenser eller skade som resulterer fra bruken av våre produkter.
- Hold deg oppdatert! Gå til nettstedet vårt regelmessig og les de siste brukerveiledningene.

SPESIELLE HENSYN FOR BOLTPLATE

Hvilket utstyr bolten kan holde: Du kan feste taljer, svivler, karabinere og annet utstyr, MEN BARE hvis det passer helt mellom fingrene og hvis utstyret kan innstille med lasten uten å fastkiles eller presse mot fingrene.

Tau: Kan bare brukes med konservative laster og belastes slik at tauet ligger an mot låsebolten av rustfritt stål. Tauet må ikke bli trukket over fingrene fordi de ikke har en stor radius og styrken til tauet kan bli sterkt redusert.

Hold lasten vinkelrett på låsebolten: Full styrke oppnås bare hvis lasten utelukkende kommer på bolten av rustfritt stål.

Ikke la bolten vippe under last: La aldri utstyr presse mot fingrene.
Hvis kraften presser mot en finger, kan fingeren brekke, eller utstyret holdt i fingeren kan brekke.

Vær sikker på at utstyret ditt og situasjonen er kompatibel med sikker bruk av bolten: Bare avanserte brukere skal bruke denne enheten, og du må kunne fastslå at du kan bruke den på en sikker måte for din situasjon. Hvis den for eksempel brukes med en talje og det er en mulighet for at en betydelig last klemmer fast taljen over til en side, må den ikke brukes siden taljen eller bolten kan brekke.

Hold øye med bolten for å være sikker på at utstyret alltid er i riktig stilling!

Bolten blir holdt av låsesplinter. For å frigjøre trekker du begge låsesplintene ned og skyver bolten til siden. Deretter kan du åpne delvis eller helt ut. For å installere trekker du på én av låsesplintene og setter inn bolten. Skyv bolten gjennom til begge splintene knepper på plass. Bekreft at begge splintene er låst og boltene er sentrert.

Fig. 4-5

4.1 - TriRig
a. Styrke: 36kN
b. Les instruksjonene
c. Produksjonsland
d. Produksjonsdato: År, dag i året, kode Dagens serienummer
e. CE- og EN-informasjon
4.2 - PentaPlate
a. Styrke: 36kN
b. Les instruksjonene
c. Produksjonsland
d. Produksjonsdato: År, dag i året, kode Dagens serienummer
e. CE- og EN-informasjon
5 - Bolt
a. Produksjonsdato: År, dag i året, kode Dagens serienummer
b. Ikke la mekanismen binde seg eller bøye seg mot fingrene.
c. Pass på at de to låsepinnene er helt låst og har sterk fjærkapasitet. Møt riktig belastning.

BRUK

Tiltenkt bruk Dette PPE er ment å beskytte mot fall fra høyden og er i samsvar med EU-forordning 2016/425. Samsvarserklæring er tilgjengelig på www.rockexotica.com.

Bare lasting vist som «OK» er tillatt. Se fig. 1-3. Kontroller alltid riktig plassering av systemet og komponentene. Utstyret må være fritt for å justere med lasten, enhver fastholdelse er farlig. Sørg for at du bruker redundante systemer. Personal Protective Equipment (PPE) skal kun brukes med energiabsorberende systemer som dynamiske tau, energiabsorbenter, etc. & slakk må holdes utenfor systemet for å forhindre kraftige kollisjonsfall.

Dette produktet er beregnet for bruk av medisinsk skikkete, spesielt trente og erfarne brukere. Alle med en medisinsk tilstand som bruker dette PPE under normale eller nødsituasjoner, risikerer å bruke det på feil måte, noe som fører til betydelig skade eller død

Ankere Må oppfylle EN 795-standarden. Styrken må møte behovene i den spesielle situasjonen (minst 10kN) og brukeren må alltid holde seg under ankeret. Plasser ankeret slik at risikoen for fall og fallavstanden er minimal. Avstanden under brukeren må alltid være nok til å unngå å treffe noe i tilfelle et fall (lengden på dette utstyret kan påvirke fallhøyden).

Bruksbegrensninger: Dette utstyret må kun brukes til det spesifikke formålet det er laget for; den må ikke brukes til andre.

Utnyttingsfare Denne enheten eller annet utstyr kan gripe mot en kobling (som en karabinkrok) og bryte den, åpne koblingen og forårsake frakobling. Se fig. 2 & 3. Vær på vakt mot dette til enhver tid! Riggplaten må alltid være under spenning i systemet ditt for å forhindre at utstyr skifter til feil posisjon.

En helkroppssele er den eneste akseptable enheten for å støtte kroppen i et fallsikringssystem.

Detaljert inspeksjon I tillegg til inspeksjon før, under og etter hver bruk, må en detaljert inspeksjon av en kompetent inspektør gjøres minst hver 12. måned eller oftere avhengig av mengde og type bruk. Ta en kopi av disse instruksjonene og bruk den ene som permanent inspeksjonsjournal og oppbevar den andre sammen med utstyret. Det er best å gi ut nytt utstyr til hver bruker slik at de kjenner hele historien.

Inspiser før og etter bruk Sjekk for sprekker, deformasjoner, korrosjon, slitasje, lesbarhet av produktmerker osv.

Inspeksjon under bruk Regelmessig inspiser og overvåk systemet, bekrefter riktige tilkoblinger, utstyrsposisjon, fullt låste kontakter, etc.

Grundig og spesifikk opplæring er helt avgjørende før bruk. Å være i høyden er farlig og det er opp til deg å redusere risikoen så mye som mulig – men risikoen kan aldri elimineres. Det er mange måter å misbruke dette utstyret på, for mange til å liste opp eller forestille seg. Du må personlig forstå og påta deg alle risikoer og ansvar ved bruk av dette utstyret. Hvis du ikke kan eller vil gjøre dette, ikke bruk dette utstyret.

Kompatibilitet: Bekreft kompatibilitet med andre komponenter i systemet. EN362 EN354, EN1891. En inkompatibel tilkobling kan forårsake utilsiktet frakobling, brudd eller påvirke sikkerhetsfunksjonen til et annet utstyr. Bruk passende EN362:2004-kontakt. Riggplatefestehull er kompatible med tau, stropper eller koblinger. Inspiser tilkoblingspunkter for skarpe kanter før du bruker en tekstilforbindelse som en slynge eller tau. Du må verifisere egnetheten til dette utstyret for bruk i applikasjonen din med hensyn til gjeldende offentlige forskrifter og andre standarder for arbeidssikkerhet.

Levetid Ubegrenset for metallprodukter, men vil ofte være mye mindre avhengig av forhold og bruksfrekvens; det kan til og med være engangsbruk i noen tilfeller.

Miljøfaktorer Fuktighet, is, salt, sand, snø, kjemikalier og andre faktorer kan forhindre riktig drift eller kan i stor grad fremskynde slitasjen.

Integriteten til dette utstyret er avgjørende for din sikkerhet. Trekk deg ut av Service & Destroy hvis utstyret:
1. Er betydelig belastet.
2. Består ikke inspeksjon eller det er tvil om sikkerheten.
3. Er misbrukt, endret, skadet, utsatt for skadelige kjemikalier mv.
4. Brukshistorikk er ikke kjent.

Ikke gå tilbake til bruk før den aktuelle enheten er inspisert og godkjent for bruk skriftlig av en kompetent person som er autorisert til å gjøre det. Rådfør deg med produsenten hvis du har noen tvil eller bekymringer.

Vedlikehold og oppbevaring: Rengjør om nødvendig med ferskvann. Når det er vått, tørk det naturlig, eller la det tørke vekk fra direkte varme. Lett overflatekorrosjon kan fjernes med en stålbørste (ingen elektroverktøy). Trekk deg tilbake hvis korrosjonen er kraftig. Oppbevar og transporter på et tørt sted vekk fra ekstrem varme og kulde og unngå eksponering for kjemikalier.

Hovedmateriale Aluminiumslegering, anodisert.

Reparasjoner eller modifikasjoner av utstyr er kun tillatt av produsenten eller de som er skriftlig autorisert av produsenten.

Hvis videreselges utenfor det opprinnelige destinasjonslandet, må videreselgeren gi instruksjoner for bruk, vedlikehold, periodisk undersøkelse og for reparasjon på språket til landet der dette produktet skal brukes.

Rock Exotica 3 års garanti.
Hvis ditt Rock Exotica-produkt har en defekt på grunn av utførelse eller materialer, vennligst kontakt oss for garantiservice. Denne garantien dekker ikke skader forårsaket av feil pleie, feil bruk, endringer og modifikasjoner, utilsiktet skade eller naturlig sammenbrudd av materialet over lengre tids bruk og tid.

USA: rockexotica.com
Európa: rockexotica.de