CE 0598
EN 360:2002
&
VG11 RFU # 11.060

8 023577 034492

MODE D'EMPLOI

Applicables aux systèmes antichute rétractables	:	**225020100KK**
Distributeur	:	**KONG SPA. VIA XXV APRILE, 4 (ZONA INDUSTRIALE) I - 23804 MONTE MARENZO (LC) ITALY**
Organisme de certification	:	**SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland (Organisme notifié 2777)**
Organisme d'évaluation continue	:	**SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland (Notified Body 0598)**

Le dispositif antichute rétractable pour un emploi horizontal a été classé comme Équipement de Protection Individuelle selon le Règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. La conformité à ce règlement a été démontrée par le biais de la norme Européenne harmonisée EN 360:2002 et VG11RFU#11.060.

LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'EMPLOYER LE DISPOSITIF D'ARRÊT DE CHUTE RÉTRACTABLE

Ce dispositif antichute rétractable pour un emploi horizontal a été conçu pour réduire le risque et fournir une protection en cas de danger contre les chutes de hauteur. Aucun EPI n'est en mesure de garantir une protection totale. Toute action comportant un risque déterminé doit donc être exécutée avec une très grande attention.

Note : L'utilisateur est invité à conserver le manuel d'instructions tout au long de la vie du produit

PRESTATIONS ET CHAMP D'APPLICATION


Le dispositif antichute rétractable a été testé selon la norme EN 360:2002 & VG11RFU#11.060 en obtenant les résultats ci-dessous :

Essai pour EN 360:2002	Résultat/ Commentaires
Point 4.1 Conception et ergonomie	Garantit la prestation prévue par EN 360:2002 (PASSÉ). Absence de surfaces coupantes ou excessivement abrasives sur la longe (PASSÉ). Absence de parties encombrantes (PASSÉ).
Point 4.2 Matériaux et construction	À l'extrémité de la longe on trouve un anneau qui sert à fixer le harnais et le système antichute (PASSÉ). La longe satisfait l'exigence de résistance statique (PASSÉ).
Point 4.4 Résistance statique (EN 364:1993)	La longe a soutenu 12KN pendant 3 minutes sans relâchement (PASSÉ). La longe a soutenu 15kN pendant 3 minutes sans relâchement (sangle) (passé)
Point 4.5 Prestations dynamiques (EN 364:1993)	Lorsque testé avec une masse de 100kg Force freinante de l'ordre de <6,0kN, distance d'arrêt <2m (PASSÉ).
Point 4.7 Résistance à la corrosion (EN 364:1993)	Essai exécuté selon la norme ISO 9227:1990, 24 heures (PASSÉ).

Selon fiche européenne VG11 RFU # 11.060	Résultat / commentaire
1) Performance dynamique a) Perpendiculaire au bord b) Décalage latéral de 1.5 mtr	Masse de 100 Kg Force de rupture ≤ 6kN Distance de rupture inférieure à 2 mtr
2) Force dynamique a) Perpendiculaire au bord b) Décalage latéral de 1.5 mtr	Masse de 100 Kg
3) Force statique après chaque test de résistance dynamique	F=3kN (Cable) 4.5kN (textile) 3 minutes

APPLICATIONS POSSIBLES

Ce dispositif antichute rétractable peut être utilisé comme composant d'un système antichute ou de positionnement. Lorsqu'il est intégré à un système antichute, il est nécessaire d'utiliser un point d'ancrage adéquat (au-dessus de la tête de l'utilisateur, 12KN au moins). L'attache aux points d'ancrage et aux autres équipements doit être exécutée moyennant des mousquetons conformes à la norme EN 362. L'équipement est conçu pour un emploi vertical et pour un emploi horizontal aussi. La longe est formée d'un câble métallique en acier galvanisé ayant un diamètre de 4,8 mm et d'une sangle en polyester de 25 mm.

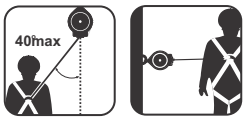

COMMENT L'UTILISER

Pour utiliser cet équipement il est nécessaire de suivre les passages de 1 à 2.

PASSAGE 1 : connecter l'anneau tournant, qui se trouve au-dessus du dispositif antichute rétractable, soit à un point d'ancrage adéquat au-dessus de la tête de l'utilisateur soit dans le sens horizontal, moyennant des mousquetons conformes à la norme EN362 et s'assurer que le mousqueton soit bloqué.

PASSAGE 2 : connecter ensuite le crochet de l'extrêmité de l'antichute rétractable au point d'attache dorsal du harnais complet.

Il est maintenant possible de se déplacer vers le haut et vers le bas, à une vitesse normale et en toute sécurité. En cas de chute, le dispositif antichute rétractable se bloque et réduit les forces d'impact sur le corps de l'utilisateur, dans le sens soit vertical, soit horizontal.

AVERTISSEMENT

1. S'assurer que l'état de santé de l'utilisateur n'en compromette la sécurité en conditions d'emploi normales et d'urgence.
2. Le dispositif antichute rétractable doit être employé exclusivement par des personnes formées et en mesure de l'utiliser en toute sécurité.
3. Les urgences éventuelles doivent être gérées dans le cadre d'un plan de sécurité spécialement créé à cet égard.
4. Ne jamais altérer, ni intégrer, le dispositif antichute rétractable sans le consentement écrit du fabricant. Les réparations éventuelles doivent être exécutées exclusivement par du personnel formé par le fabricant et muni de son autorisation.
5. Le dispositif antichute rétractable ne doit pas être employé dans les cas non prévus par les spécifications, ou pour des objectifs impropres.

RECOMMANDATIONS ET INFORMATIONS ULTÉRIEURES

- Le dispositif antichute rétractable appartient exclusivement à l'utilisateur.
- S'assurer que le dispositif antichute rétractable soit compatible avec les produits composant le système auquel il sera intégré.
- L'emploi de composants non compatibles représente un danger puisque le fonctionnement simple et correct de l'un d'eux pourrait interférer, et compromettre, la sécurité des autres.
- L'utilisateur doit inspecter le dispositif antichute rétractable avant son emploi, pour s'assurer qu'il soit en bonnes conditions et qu'il fonctionne correctement.
- L'inspection avant l'emploi comprend l'identification d'éventuelles pièces usées ou l'abrasion des câbles en métal/sangles, ainsi que des marques de corrosion sur les parties en métal ou des endommagements du boîtier en plastique.
- En cas de doute sur les conditions de sécurité, ou si le dispositif a déjà été utilisé lors d'une chute, retirer immédiatement le dispositif et ne pas l'utiliser jusqu'à l'approbation écrite d'une personne expérimentée, qui en consente l'emploi.
- S'assurer que le dispositif d'ancrage ait une résistance supérieure à 12 kN.
- Pour se fixer aux points d'ancrage utiliser des mousquetons conformes à la norme EN 362.
- On conseille de fixer le dispositif antichute rétractable à l'attache dorsale (D-ring) du harnais. Là où ceci ne serait pas possible, pour une raison quelconque, on peut utiliser l'attache frontale.
- Il est fondamental de s'assurer qu'il y ait un espace minimum de 4 m sous les pieds de l'utilisateur et le sol, au point d'intervention. De ce fait, en cas de chute, il n'y aura pas de collision contre le sol ou contre d'autres obstacles.

Le fonctionnement correct du dispositif antichute rétractable pourrait être compromis lors des circonstances suivantes :

(a) températures extrêmes ;
(b) frictions ou nœuds de la longe sur arrêtes et bords tranchants ;
(c) environnements extrêmement acides ou basiques ;
(d) structures abrasives ou tranchantes pouvant endommager le dispositif ;
(e) effet pendule.

- S'assurer que le produit soit transporté dans l'emballage originaire du fournisseur afin d'éviter qu'il ne se détériore. Si cet emballage n'est pas disponible, utiliser une poche en plastique scellée, le protégeant de l'humidité.
- Lorsque employé correctement, s'il ne subit pas de graves abrasions et s'il n'est pas soumis à conditions climatiques/températures extrêmes, le dispositif antichute rétractable a une durée de vie de 10 ans à partir de la date de fabrication.
- Aux fins de la sécurité de l'utilisateur, il est fondamental que les distributeurs, se trouvant hors du pays de production, fournissent les modes d'emploi, d'entretien et les instructions pour les inspections périodiques dans la langue du Pays de destination.


Il est recommandé que l'inspection annuelle soit effectuée par une personne compétente et, le cas échéant, toute anomalie dans l'utilisation du produit sera effectuée dans un centre de service agréé.

I. Informations complémentaires selon VG 11
   a. Il est possible d'utiliser un dispositif antichute rétractable horizontal sur une arête de type A
   b. Il est recommandé d'éviter de charger les antichutes rétractables sur les arêtes.

II. Informations complémentaires selon VG 11
   a. Le dispositif antichute rétractable a également été testé pour une utilisation horizontale et une chute sur une arête de type A a été testée avec succès.

MARQUAGES

Applicable For Model No. - 225020100KK

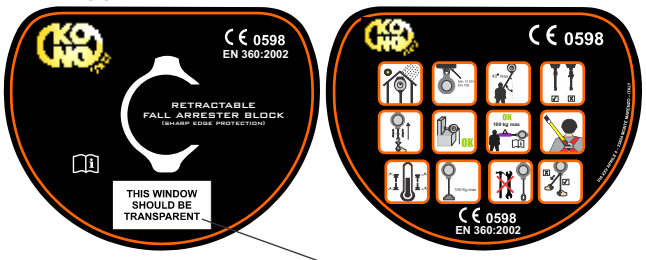

Les marquages du dispositif antichute rétractable sont les suivants :

(i) marquage CE démontrant la conformité aux exigences contenues dans le Règlement (UE) 2016/425 sur les EPI ;
(ii) identification du fabricant ;
(iii) type ou code du produit ;
(iv) longueur du câble en métal/sangle ;
(v) numéro du lot ;
(vi) numéro de série ;
(vii) mois/année de fabrication ;

Définition de bord de type A : Un bord en acier de rayon r = 0,5 mm et sans bavure a été utilisé pour l'essai. Grâce à ce test, l'équipement peut être utilisé sur des bords similaires, comme on peut le trouver par exemple. sur des profils en acier laminés, sur des poutres en bois ou sur un parapet de toit arrondi et gainé. Toutefois, les éléments suivants doivent être pris en compte lorsque l'équipement est utilisé selon une disposition horizontale ou transversale et qu'il existe un risque de chute de hauteur par-dessus un bord:

1. Si l'évaluation des risques effectuée avant le début des travaux montre que le bord est très «coupant» et / ou «exempt de bavures» (comme dans le cas d'un parapet de toit non revêtu, d'une poutre en acier rouillé ou d'un bord en béton),)

- des mesures appropriées doivent être prises avant le début des travaux pour empêcher toute chute par-dessus le bord ou, avant le début des travaux, une protection du bord doit être montée ou
- le fabricant doit être contacté.

2. Le point d'ancrage ne devrait être situé qu'à la même hauteur que le bord auquel une chute pourrait se produire ou au-dessus du bord.
3. Laisser un dégagement suffisant d'au moins 4 mètres dessous afin d'éviter toute collision avec les structures adjacentes ou le sol en cas de chute.
4. Pour atténuer une chute se terminant par un mouvement pendulaire, la zone de travail ou les mouvements latéraux des deux côtés de l'axe central doivent être limités à 1,50 m au maximum. Dans d'autres cas, aucun point d'ancrage individuel, mais, par exemple, des dispositifs d'ancrage de type C ou de type D conformément à l'EN 795: 2012 doivent être utilisés.

a. Le bloc antichute rétractable peut également être utilisé avec un dispositif d'ancrage de type C.
b. Le fléchissement du dispositif d'ancrage doit être pris en compte lors de la détermination du dégagement requis sous les pieds de l'utilisateur. À cet effet, les indications spécifiées dans les instructions d'utilisation du dispositif d'ancrage doivent être prises en compte.
c. Il faut veiller à éviter toute collision avec une obstruction en cas de chute.
d. Il est conseillé que, en cas de chute par-dessus bord, des mesures de sauvetage spéciales planifiées à l'avance soient prises sous la supervision d'un personnel bien formé et compétent.

ENTRETIEN

L'entretient doit être exécuté en respectant les procédures décrites en bref ci-dessous :

- en cas de légère salissure, nettoyer avec un chiffon de coton ou une brosse souple. Ne jamais employer de matériaux abrasifs. En cas de saleté persistante, laver à l'eau à une température comprise entre 25°C et 50°C en employant un détergent neutre. Le séchage doit se faire naturellement, loin des flammes nues ou d'autres sources de chaleur. Éviter les rayons directs du soleil.
- Conserver en lieu sec, loin des sources d'humidité, non exposé aux rayons directs du soleil, en conditions ne présentant aucun signe d'acidité ou de basicité extrêmes et éloigné des bords tranchants.

1 Ne jamais exposer aux rayons du soleil ou à de fortes pluies.
2. S'assurer que le point d'ancrage ait une résistance de 12 kN au moins.
3. S'assurer que l'angle maximal entre la verticale et la longe soit de 40°.
4. Avant l'emploi, s'assurer que le câble en métal/sangle ne présente pas de marques de coupure ou d'abrasion.
5. Une fois le câble métallique/sangle sorti, lors de la rétraction, il faut le réaccompagner à l'intérieur, lentement et graduellement.
6. Les bloqueurs rétractables peuvent être utilisés dans le sens horizontal aussi.
7. Connecter la longe à l'attache dorsale du harnais.
8. Peut être utilisé à des températures comprises entre 30°C et 50°C.
9. Peut être utilisé seulement par des personnes ayant un poids inférieur à 100 kg.
10. Ne jamais essayer d'exécuter des réparations, à moins de n'avoir été instruits par le fabricant.
11. Chaque fois que le câble en métal/sangle est sorti ou déroulé, s'assurer que ceci advienne dans le sens vertical sans se fléchir.

DUREE DE VIE : la durée de vie estimée du produit est de 10 ans à compter de la date de fabrication. Les facteurs suivants peuvent réduire la durée de vie du produit: utilisation intense, contact avec des substances chimiques, environnement particulièrement agressif, exposition à des températures extrêmes, exposition aux UV, abrasion, coupures, impacts violents, mauvais usage ou entretien.

ATTENTION : ces informations sur le produit sont basées sur les données techniques que KONG a obtenues dans des conditions de laboratoire et qui sont considérées comme fiables. KONG ne garantit pas les résultats et n'assume aucune responsabilité quant à ces informations. Étant donné que les conditions d'utilisation finales sont indépendantes de notre volonté, il incombe à l'utilisateur de déterminer les niveaux de danger et d'utiliser un équipement de protection individuelle approprié. Les personnes ayant des connaissances techniques devraient entreprendre une évaluation dans leurs propres conditions d'utilisation finale, à leur propre discrétion et à leurs propres risques. Assurez-vous que ces informations servent uniquement à vérifier que le produit sélectionné est adapté à l'utilisation envisagée. Tout produit endommagé, déchiré, usé ou perforé doit être immédiatement arrêté.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (UE): La déclaration de conformité (UE) peut être téléchargée librement sur notre site Internet www.kong.it/conformity

Fiche de contrôle

Lorsque nécessaire, mais au moins une fois par an, le dispositif antichute rétractable doit être inspecté et examiné par des personnes compétentes de façon à identifier des éventuels dommages ou anomalies. Vérifier aussi que les marquages soient lisibles. Les observations doivent être rapportées dans le tableau qui suit. Si endommagé, le dispositif antichute rétractable doit être immédiatement substitué ou expédié à un centre de réparation autorisé.

Le dispositif doit être utilisé exclusivement à l'intérieur d'un système antichute, en conformité aux exigences contenues dans la norme EN 363:1992 et combiné à un harnais complet conforme à la norme EN 361:2002 et avec des mousquetons conformes à la norme EN 362:2004.

Suivre les instructions pour l'emploi de chacun des composants.

ASSISTANCE et FICHE

Date	Dommages	Réparation	Commentaires

IDENTIFICATION

1. Type	**5. Date d'achat**
2. Identification	**6. Date du premier emploi**
3. Lot numéro	**7. Utilisateur**
4. Année de fabrication	