kemikalier.

LIVSLÄNGD
Livslängd = förvaringstid före första användningen + användningstid.
Livslängden påverkas av hur ofta och på vilket sätt selen används.
Slitage, UV-exponering och fukt försvagar gradvis selens egenskaper och kan påskynda selens åldrande.
Förvaringstid: Vid korrekt förvaring kan denna produkt förvaras i 5 år före första användningen utan att dess framtida livslängd påverkas negativt.
Den maximala livstiden av denna produkt i användning är 10 år.
Obs: Detta är endast den potentiella livslängden. Selen kan bli förstörd vid första användningen. Det är inspektionen som avgör huruvida selen måste kasseras tidigare. Korrekt förvaring mellan användningarna är mycket viktig.
Den totala livslängden (förvaring före första användningen + livslängd vid användning) är alltså begränsad till 15 år.

Selen måste kasseras:
-om den har varit utsatt för ett större fall även om det inte finns någon synlig skada.
-om band har skurits, skadats på grund av slitage, kontakt med kemikalier eller av andra orsaker.
- om spännena inte fungerar korrekt.
-om selen har varit i kontakt med aktiva eller farliga kemikalier.
-om det finns någon tvivel på dess säkerhet.

VARNING:
Alla felaktiga användningssätt kan inte listas, det finns oräkneliga sätt att använda produkten på fel sätt, och vi kan inte visa dem alla.
Arbete på hög höjd är en farlig aktivitet som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.
Särskilda kunskaper och utbildning krävs för att använda denna produkt.
Denna produkt får endast användas av kompetenta och ansvarsfulla personer eller av personer som övervakas av en kompetent och ansvarsfull person.
Om dessa varningar inte efterlevs finns ökad risk för skador eller dödsfall.
Användning av lånad utrustning starkt avråds. Du ansvarar själv för dina handlingar och beslut.
Det är absolut nödvändigt för användarens säkerhet att återförsäljaren tillhandahåller dessa instruktioner på det språket som talas i landet där produkten säljs.
När flera olika utrustningsdelar används ihop kan en farlig situation uppstå om en utrustningsdel som inte fungerar tillfredsställande försämrar funktionen hos en annan del.
Felpositionering av användaren i förhållande till ankringspunkten kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.
Slack hängande i en sele kan på bara några minuter orsaka allvarliga skador eller dödsfall för en medvetslös person. Jobba aldrig själv och planera en enkel räddningsväg.
Det rekommenderas att ha en identifikationslapp liknande den som följer med denna instruktion för alla komponenter (system eller sub-system) som används vid positionering eller arbete på hög höjd.

MÄRKNINGARNAS INNEBÖRD (Bild 6):
CE : Överensstämmelse med den europeiska förordningen (2016/425) om personlig skyddsutrustning.
0120 : Numret på den organisation som övervakar kontrollen vid tillverkning, SGS 217-221 London Road – Camberley – Surrey – GU15 3EY – United Kingdom
0598 : Numret på den organisation som övervakar kontrollen vid tillverkning, SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland
EN 361 : 2002, EN 12277 typ D : Standardreferens
= läs instruktioner
Serienummer:
IdN : xxxx Mxxx ddd x yy
ddd = tillverkningsdag
YY = tillverknings år

Ackrediterat institution som utfört UE test: NB1019 VVUU a.s. OSTRAVA – Radvanice Pikartska 1337/7 CZ

BEAL GARANTI
Denna produkt har 3 års garanti mot material eller fabrikationsfel. Undantag från garantin: normalt slitage, modifieringar eller ändringar, felaktig förvaring, skador på grund av olyckor, försumlighet eller att produkten har använts till ändamål den inte är ämnad för.

Polski PL

PRODUKT
Sprzęt Ochrony Indywidualnej (SOI)
•Ten produkt jest uprzężą chroniącą przed upadkiem jedynie w połączeniu z uprzężą biodrową. Zabronione jest jego używanie bez uprzęży biodrowej (ryzyko wypadku).
•W żadnym wypadku nie należy wykorzystywać produktu niezgodnie z przeznaczeniem, nie obciążać powyżej dozwolonej wytrzymałości.
•Należy bezwzględnie używać punktów wpinania zgodnie z waszym zastosowaniem: Ochrona przed upadkiem z wysokości: piersiowy punkt wpinania EN 361 (litera A)
•Materiały podstawowe: Poliamid (taśmy), Stal (klamra)

ZASTOSOWANIE EN 361, EN 12277
•System asekuracyjny musi zawierać pewny punkt stanowiskowy (o minimalnej wytrzymałości 12 kN) znajdujący nad użytkownikiem lub na jego wysokości. Ten punkt stanowiskowy musi być zgodny z normą EN795. (Rys 1.)
•Wszystkie części układu asekuracyjnego (uprzęże, liny, łączniki, punkty stanowiskowe, przyrządy asekuracyjne muszą spełniać normy EN (oznaczenie CE).
•Należy sprawdzić kompatybilność tego produktu z innymi elementami waszego sprzętu.
•Zalecanym węzłem do wiązania się jest ósemka.
•Łącznik używany do połączenia systemu zaczepienia z innym elementem systemu (lonża, absorber energii) musi być zgodny z normą EN 362.
•Dopasowanie uprzęży (Rys. 2)
Założyć uprząż piersiową i dopasować szelki (1),
następnie dopasować pionową taśmę, która łączy uprząż piersiową z biodrową (2)
i dopasować tylną taśmę rozdzielającą (3).
• Istnieją dwa sposoby na połączenie uprzęży biodrowej (EN 813 oraz EN 12277 typ C): za pomocą uprzęży lub bezpośrednio przy pomocy taśmy. (Rys 3.)
• Ten produkt jest kompatybilny z uprzężą biodrową EN813 (prace na wysokości, prace przemysłowe) oraz EN 12277 (wycieczki górskie, alpinizm).
•Piersiowe punkty wpinania muszą być połączone łącznikiem EN 362 lub liną EN892. (Rys 4.)
•Podczas użytkowania sprawdzać stan produktu. Upewnić się co do prawidłowej pozycji elementów wyposażenia względem siebie.

UŻYCIE JAKO UPRZĄŻ CHRONIĄCA PRZED UPADKIEM
•Ta uprząż jest elementem systemu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z EN 363 (system ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości). Używać wyłącznie punktów wpinania oznaczonych literami A (Rys. 4).
•Uprząż chroniąca przed upadkiem z wysokości (górna + biodrowa) jest jedynym urządzeniem podtrzymującym ciało, które może być używane w systemach chroniących przed upadkiem.

RATOWNICTWO
W razie konieczności można użyć uprzęży do ewakuacji helikopterem (Rys 5.).

UWAGI
•Przed każdym użyciem wykonać test w zawieszeniu, w miejscu bez zagrożenia aby się upewnić czy uprząż pasuje do waszej budowy ciała.
•Unikać tarcia o elementy szorstkie lub tnące, które mogłyby uszkodzić uprząż.
•Uprząż pod wpływem wilgoci lub lodu staje się znacznie bardziej podatna na zużycie.
•Temperatura użytkowania i przechowywania nie może przekraczać 80 stopni. Temperatura topnienia poliamidu wynosi 215 stopni.
•Przed i w trakcie używania, należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnych i mieć przewidziany plan szybkich działań ratowniczych. Wymaga to odpowiedniego przeszkolenia z technik ratowniczych.
•Użytkownicy muszą się upewnić, że ich stan zdrowia nie będzie miał negatywnego wpływu na bezpieczeństwo podczas użytkowania tego sprzętu.
•Upewnić się, że przestrzeń robocza nie będzie zagrażała użytkownikowi, zwłaszcza pod nim, w razie upadku.
•Produkt nie może być poddawany obciążeniom przekraczającym jego wytrzymałość oraz stosowany do innych celów niż te, do których został przewidziany.
•Wszelkie modyfikacje mogą być wykonane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody producenta.

KONSERWACJA
•Uprząż nie powinna mieć styczności z czynnikami chemicznymi, w szczególności z kwasami, olejami i benzyną. Taki kontakt może prowadzić do uszkodzenia włókien, które nie zawsze jest widoczne.
•Uprząż nie powinna być narażona na zbędny kontakt z promieniami UV. Przechowywać ją w cieniu, z dala od źródeł ciepła. Podczas transportu przestrzegać tych samych zasad.
•Zanieczyszczoną uprząż należy umyć w zimnej wodzie (maks. 30 stopni), ewentualnie z dodatkiem delikatnych środków piorących. Dezynfekcja może być wykonana wyłącznie odpowiednimi środkami, niemającymi wpływu na sztuczne włókna.
•Mokrą uprząż należy wysuszyć w cieniu, z dala od źródeł ciepła.
•Przed i po każdym użytkowaniu należy przeprowadzić kontrolę zwracając uwagę na szwy, taśmy, klamry.
•Ten produkt musi być dokładnie kontrolowany przez kompetentną osobę przynajmniej raz na rok.
•Naprawy lub modyfikacje uprzęży, robione we własnym zakresie, są zabronione.
•Uprząż jest wyposażeniem indywidualnym. Należy brać pod uwagę możliwość spowodowania poważnych, choć niewidocznych uszkodzeń przy okazji jej użytkowania przez osoby trzecie.
•Regularnie sprawdzać dopasowanie punktów wpinania i klamer.
• Transportować w warunkach podobnych do przechowywania.

KONTROLA
Bezpieczeństwo użytkownika jest związane z utrzymaniem skuteczności i wytrzymałości sprzętu.
Częstotliwość kontroli zależy od częstości użycia oraz musi uwzględniać czynniki jak prawodawstwo, typ urządzenia i warunki użytkowania.
Kontrola okresowa powinna być wykonywana przynajmniej raz do roku.
Kontrola musi być przeprowadzona przez osobę kompetentną, zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi kontroli okresowej.
Należy sprawdzić czytelność oznaczeń na przyrządzie.
Rezultaty kontroli SOI powinny być zapisane w karcie kontrolnej produktu i być zachowywane z produktem.
Jeżeli na produkcie pojawiają się znaki deformacji, korozji, pęknięć itd. należy produkt natychmiast WYMIENIĆ.
W razie kontaktu ze środkami chemicznymi produkt może zostać poważnie uszkodzony.

ŻYWOTNOŚĆ
•Żywotność = czas przechowywania przed pierwszym użyciem + czas użytkowania.
•Żywotność produktu zależy od częstości i sposobu jego używania.
•Rożne oddziaływania mechaniczne, tarcie, promieniowanie UV i wilgoć pogarszają stopniowo właściwości uprzęży.
•Czas przechowywania: w dobrych warunkach uprząż może być przechowywana przez 5 lat przed pierwszym użyciem, bez wpływu na przyszły okres użytkowania.
Potencjalny czas użytkowania tego produktu wynosi 10 lat.
Uwaga: jest to potencjalny czas użytkowania. Może się zdarzyć, że uprząż zostanie uszkodzony przy pierwszym jej użyciu. Wynik kontroli decyduje czy produkt może być nadal używany. Uprząż musi być odpowiednio przechowywana pomiędzy kolejnymi użytkowaniami.
Łącznie okres użytkowania i przechowywania uprzęży nie może przekroczyć 15 lat.

• Uprząż powinna być wymieniona na nową, jeśli:
- nastąpiło na niej ciężkie odpadnięcie, nawet jeśli nie ma widocznych objawów
- taśmy są uszkodzone przez tarcie, przecięcie, kontakt z substancjami chemicznymi lub inne
- klamry źle funkcjonują
- była w kontakcie z agresywnymi substancjami chemicznymi
- zachodzi obawa co do bezpieczeństwa jej użytkowania.

OSTRZEŻENIA
•W niniejszej instrukcji pokazano kilka sposobów nieprawidłowego użycia uprzęży. Tych błędnych i niewłaściwych zastosowań może być o wiele więcej. Trudno je wszystkie wymienić, a nawet przewidzieć.
• Prace na wysokości są niebezpiecznymi aktywnościami, mogącymi prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci.
•Do użytkowania tego produktu niezbędne jest przeszkolenie i szczególna kompetencja.
•Posługiwać się produktem mogą tylko osoby odpowiednio przeszkolone, kompetentne i zdające sobie sprawę z niebezpieczeństw z tym związanych lub pod bezpośrednią kontrolą takich osób.
•Niezastosowanie się do powyższych ostrzeżeń może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała, a nawet śmierci.
•Używanie sprzętu z „drugiej ręki" jest bardzo niewskazane.
•Sami jesteście odpowiedzialni za wasze działania i ich skutki.
•Dla bezpieczeństwa użytkownika, niezbędne jest, by sprzedawca dostarczył instrukcję w języku kraju użytkowania produktu.
•Używając razem wielu elementów wyposażenia, może się zdarzyć sytuacja, w której bezpieczne działanie jednego z elementów może być zakłócone lub anulowane przez inny element.
•Niezastosowanie się do powyższych ostrzeżeń może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała, a nawet śmierci.
•Długie wiszenie osoby w uprzęży może spowodować poważne zaburzenia fizjologiczne, prowadzące do śmierci po kilku minutach. Dlatego nigdy nie należy pracować w pojedynkę oraz należy mieć przewidziany plan szybkich działań ratowniczych.
•Należy zachować kartę informacyjną taką jak dołączona do tej instrukcji do każdego elementu systemu (systemu lub podsystemu) używanego do stabilizacji lub przemieszczania się na stanowisku roboczym.

OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ (Rys. 6)
CE : Zgodność z rozporządzeniem europejskim (2016/425) dotyczącym środków ochrony indywidualnej.
0120: Numer jednostki nadzorującej kontrolę produkcji, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom
0598 : Numer jednostki nadzorującej kontrolę produkcji, SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland

EN 361: 2002, EN 12277 typ D : numer europejskiej normy technicznej
= przeczytać instrukcję
Numer seryjny :
IdN : xxxx Mxxx ddd x yy
ddd = dzień produkcji
YY = rok produkcji

Upoważniony organ kontrolny dla certyfikacji UE: NB1019 VVUU a.s. Ostrava - Radvánice, Pikartská 1337/7 CZ

GWARANCJA
Produkt ten posiada 3-letnią gwarancję dotyczącą wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych. Ograniczenia gwarancji: normalne zużycie, modyfikacje i przeróbki, niewłaściwe przechowywanie, uszkodzenia powstałe w związku z wypadkami, zaniedbania oraz zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem nie podlegają gwarancji.

Odpowiedzialność
BEAL nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, bezpośrednie czy pośrednie oraz jakiekolwiek szkody, zaistniałe w związku z użytkowaniem tego wyrobu.

Suomi FI

TUOTE
Henkilösuojain (PPE).
• Nämä ovat putoamissuojainvaljaat silloin, kun näihin lisätään istumavaljaat. Näitä valjaita ei saa käyttää ilman istumavaljaita (muuten on olemassa putoamisriski).
• Tätä tuotetta ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin se on suunniteltu, eikä sitä saa kuormittaa sitä yli sen kestokyvyn.
• Käytä aina erityisesti käyttötarkoitukseesi suunniteltuja kiinnityspisteitä: Putoamisen pysäyttäminen: rintakiinnityspiste EN 361 (A-kirjain)
• Päämateriaali: Polyamidi (hihnat), teräs (solki)

KÄYTTÖ EN 361, EN 12277
• Turvallisuusjärjestelmässä pitää olla ankkuripiste (minimilujuus 12KN) käyttäjän korkeudella tai yläpuolella. Ankkuripisteen pitää olla EN795-standardin vaatimusten mukainen. (Kuva 1)
• Turvallisuusjärjestelmän jokaisen osan (valjaiden, köyden, sulkurenkaan, ankkuripisteiden, varmistuslaitteen...) pitää noudattaa EN-standardeja (CE-merkintä).
• Varmista tämän tuotteen yhteensopivuus muiden järjestelmän osien kanssa.
• Kiinnittäytymissolmuksi suositellaan kahdeksikkosolmua.
• Mikäli sulkurengasta käytetään kiinnityspisteen ja toisen järjestelmän osan (liitosköyden, nykäyksenvaimentimen) yhdistämiseen, sulkurenkaan pitää olla EN362-standardin vaatimusten mukainen.
• Säädä valjaat (kuva 2)
Pue rintavaljaat ylle ja säädä olkahihna (1),
sen jälkeen säädä pystysuorassa olevat hihnat jotka liittävät rintavaljaat istumavaljaisiin (2)
ja säädä takaosan hihnan jakaja (3)
• Voit kiinnittää rintavaljaat istumavaljaisiin (EN 813 ja EN 12277 tyyppi C) kahdella tavalla: sulkurenkaalla tai suoraan hihnalla. (Kuva 3)
• Tämä tuote on yhteensopiva EN813 (korkeanpaikantyö, teollisuuskäyttö) ja EN 12277 (köysiradat, vuorikiipeily) -istumavaljaiden kanssa .
• Rintakiinnityspisteet pitää kiinnittää EN 362 -sulkurenkailla tai EN892 -köydellä. (Kuva 4)
• Tarkasta käytön aikana valjaat ja yksittäisten osien oikeanlainen asento suhteessa toisiinsa.

KÄYTTÖ EN 361 -PUTOAMISSUOJAINKOKOVALJAINA
• Nämä valjaat ovat osa putoamisen pysäyttävää järjestelmää EN363-standardin (henkilökohtaiset putoamisen pysäyttävät järjestelmät) mukaisesti. Käytä vain A-kirjaimella merkittyjä kiinnityspisteitä (Kuva 4).
• Putoamissuojainkokovaljaat (istuma- + rintaosa) ovat ainoa hyväksytty väline kehon tukemiseen putoamisen pysäyttävässä järjestelmässä.

PELASTAMINEN
Hätätilanteessa valjaita voidaan käyttää helikopteripelastuksessa (Kuva 5)

VAROTOIMENPITEET
• Tee roikkumiskoe turvallisessa paikassa ennen varsinaista käyttöä varmistaaksesi, että nämä valjaat sopivat sinulle.
• Vältä hankaamasta valjaita mitään karkeaa tai terävää vasten
• Kun valjaat kastuvat tai jäätyvät, niistä tulee herkemmät kulumiselle: tee varotoimet erityisen huolellisesti.
Varastointilämpötila ei saa ylittää 80°C astetta. Polyamidin sulamislämpötila on 215°C astetta.
• Pelastussuunnitelma tulee olla saatavilla ennen käyttöä ja sen aikana, ja siinä pitää tulla ilmi tavat jolla reagoida nopeasti ongelmatilanteessa. • Tähän kuuluu asianomainen koulutus pelastautumista varten.
• Käyttäjän pitää varmistaa, ettei hänen terveydentilansa vaikuta hänen turvallisuuteensa tätä tuotetta käyttäessä.
• Varmista että työalueen ympärillä ja etenkin alla on tarpeeksi tilaa käyttäjän turvallisuuden kannalta.
• Varusteita ei saa käyttää käyttötarkoitusten ulkopuolella tai missään tilanteessa missä sitä ei kuulu käyttää.
• Varusteeseen ei saa tehdä mitään muutoksia tai lisäyksiä ilman valmistajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO
• Valjaita ei saa asettaa alttiiksi kemikaaleille, etenkään hapoille, jotka saattavat aiheuttaa kuitujen piilokulumisen.
• Vältä tarpeetonta altistamista UV-säteilylle. Varastoi valjaat varjossa, poissa kosteudesta ja lämmönlähteistä. Kuljetusta koskevat samat suositukset.
Jos valjaat ovat likaiset, pese puhtaassa, kylmässä vedessä (enintään 30°C), jos välttämätöntä käytä mietoa pesuainetta ja pehmeää keinokuituharjaa. Desinfioi vain käyttäen materiaaleja, jotka eivät vaikuta tuotteen synteettisiin materiaaleihin.
• Jos ne ovat märät käytön tai pesun jälkeen, jätä ne kuivaan ja viileään varjoiseen paikkaan kuivumaan.
• Tarkasta jokainen ommel, hihna ja soljet ennen ja jälkeen jokaisen käyttökerran.
• Tämä tuote ja sen merkintöjen luettavuus pitää tarkastaa säännöllisesti ja tarkasti pätevän henkilön toimesta, kerran vuodessa.
• Valjaita ei saa korjata tai muokata itse.
• Valjaat ovat henkilökohtainen varuste. Mikäli valjaita käytetään valvontasi ulkopuolella, niihin saattaa tulla vakavia vaurioita, jotka eivät näy päälle päin.
• Tarkasta säännöllisesti säätösoljet ja kiinnityspisteet.
• Kuljeta tuotetta iskunkestävässä laukussa säilytysolosuhteita muistuttavissa oloissa.

TARKASTAMINEN
• Käyttäjän turvallisuus riippuu varusteiden tehokkuuden ja vahvuuden ylläpidosta.
• Tarkastustiheys riippuu käyttötiheydestä ja siinä tulee ottaa huomioon säännökset, varusteen tyyppi ja ympäristön vaikutukset.
• Säännölliset tarkastukset pitää suorittaa vähintään kerran 12 kuukaudessa.
• Tarkastus tulee suorittaa pätevän henkilön toimesta ja sen pitää noudattaa tarkasti valmistajan säännöllisiä tarkastusmenetelmiä.
• Varmista että kaikki merkinnät ovat helposti luettavissa.
Kirjaa tarkastuksen tulokset henkilösuojaimen tarkastuslomakkeeseen, jota tulee säilyttää tuotteen kanssa.
• Tuote pitää VAIHTAA mikäli siinä on merkkejä vääntymisestä, korroosiosta, halkeilusta, jäysteestä tms.
Kemikaalit voivat vahingoittaa tuotetta vakavasti.

ELINIKÄ
• Elinikä = Varastointiaika ennen käyttöä + käyttöikä.
• Elinikä riippuu käytön tiheydestä ja käyttötavasta.
• Mekaaniset kuormat ja hiertyminen rasittavat valjaita vähitellen, UV-säteily ja kosteus voivat kiihdyttää ikääntymistä.
• Varastointiaika: Hyvissä varastointioloissa tätä tuotetta voi säilyttää 5 vuotta ennen ensimmäistä käyttöä, ilman että se vaikuttaa tuotteen käytössäpitoikään.
Tämän tuotteen potentiaalinen käyttöikä on 10 vuotta.
Huomaa: Tämä on ainoastaan potentiaalinen elinikä. Valjaat voivat tuhoutua ensimmäisessä käytössä. Tarkastukset ja niiden tulokset määrittävät sen, pitääkö tuote hylätä jo aiemmin. Oikeanlainen varastointi käyttöjen välillä on olennaista.
Maksimielinikä (varastointiaika ennen käyttöä + aika käytössä) on näin ollen rajoitettu 15 vuoteen.

• Valjaat täytyy poistaa käytöstä:
Mikäli niihin on kohdistunut raskas putoaminen, vaikka selvää vahinkoa ei näkyisi
- Mikäli hihnat ovat vahingoittuneet hiertymisen, katkeilyn, kemiallisen tai muun rasituksen takia
- Mikäli soljet eivät toimi kunnolla
- Jos ne ovat olleet kontaktissa minkään aktiivisen ja vaarallisen kemikaalin kanssa
- Mikäli on mitään muita epäilyksiä niiden turvallisuudesta.

VAROITUS :
- Yllä olevat esimerkit ovat vain osa niistä tavoista, miten tuotetta voidaan väärinkäyttää. Vääriä käyttötapoja on lukemattomia, eikä ole mahdollista erikseen luetella niitä kaikkia.
• Korkeissa paikoissa työskentely on vaarallista ja se voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
• Köysityöskentelyn erikoistuntemus ja harjoitus ovat tämän tuotteen käytön edellytys.
• Tätä tuotetta saa käyttää vain pätevä ja vastuullinen henkilö tai pätevän henkilön valvonnassa oleva vastuullinen henkilö.
• Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen kasvattaa vamman tai kuoleman riskiä
• Emme missään nimessä suosittele sellaisten varusteiden käyttöä, joiden käyttöhistoriaa ei tunneta.
• Olet vastuussa omista teoistasi ja päätöksistäsi.
• Turvallisuuden kannalta on olennaisen tarkeää, että myyjä antaa tuotteen ostajalle mukaan tämän ohjeen sen maan kielellä, missä tuotetta myydään.
• Kun käytät useita varusteita yhdessä, yhden varusteen käyttö saattaa häiritä toisen varusteen turvatoimintoa, mikä voi johtaa vaaratilanteeseen.
• Vääränlainen asemointi suhteessa ankkuripisteeseen voi johtaa käyttäjän vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
• Valjaiden varassa roikkuminen voi johtaa vakavaan onnettomuuteen tai kuolemaan vain muutamassa minuutissa, mikäli käyttäjä on menettänyt tajuntansa. Älä koskaan työskentele yksin ja suunnittele aina helppo pelastusreitti.
On suositeltavaa säilyttää tunnistelappua (kuten näihin ohjeisiin liitettyä) jokaisesta työasemointi- tai korkeanpaikantyöjärjestelmän tai -alajärjestelmän osasta.

MERKKIEN SELITYKSET (Kuva 6)
CE: Henkilökohtaisia suojavarusteita koskevan eurooppalaisen asetuksen (2016/425) noudattaminen
0120: Valmistusta valvova organisaatio, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU153EY - U.K.
0598 : Valmistusta valvova organisaatio : SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland

EN 361 : 2002, EN 12277 tyyppi D : Standardinmukaisuudet
= lue ohjeet
Sarjanumero
IdN : xxxx Mxxx ddd x yy
ddd = valmistuspäivä
YY = valmistusvuosi

Ilmoitettu UE-tyyppitarkastuksen tehnyt taho: NB109 VVUU a.s. OSTRAVA - Radvanice Pikartska 1337/7 CZ

BEAL-TAKUU
Tällä tuotteella on 3 vuoden takuu, joka koskee kaikkia materiaali- tai valmistusvirheitä. Takuun piiriin eivät kuulu: normaali kuluminen, varusteeseen tehdyt muutokset, virheellinen säilytys, huono hoito, onnettomuuksien, välinpitämättömyyden tai väärän/virheellisen käytön aiheuttamat vauriot.
VASTUU
BEAL ei ole vastuussa suorista, välillisistä eikä satunnaisista seurauksista tai minkään muun tyyppisistä vahingoista, jotka tapahtuvat sen tuotteiden käytön aikana tai aiheutuvat sen tuotteiden käytöstä.

Română RO

PRODUS
Echipament de protecţie individuală (EPI)
• Acest produs este un ham anticădere numai împreună cu un ham scaun; este interzisă utilizarea fără ham scaun (caz în care există risc de accidentare).
• Nu utilizaţi acest produs în alt scop decât cel pentru care a fost conceput.
• Folosiţi întotdeauna punctele de ataşare concepute pentru utilizări specifice: contra căderilor de la înălţime: punctul de ataşare de la piept EN 361 (litera A).
• Materiale principale: poliamidă, aluminiu, oţel.

UTILIZAREA EN 361, EN 12277
• Sistemul de siguranţă trebuie să aibă un punct de ancorare (rezistenţă minimă la 12 kN) situat deasupra sau la nivelul utilizatorului. Acest punct de ancorare trebuie să fie conform cerinţelor standardului EN795 (fig. 1).
• Fiecare componentă a sistemului de siguranţă (ham, coardă, conector, puncte de ancorare, dispozitivul de asigurare) trebuie să fie în conformitate cu standardele EN (marca CE).
• Verificaţi compatibilitatea acestui produs cu celelalte componente ale sistemului de siguranţă.
• Nodul de legare în coardă recomandat este nodul opt.
• Dacă este folosit un conector pentru ataşarea unui element la un punct de ancorare (ex. lonjă, absorbitor de energie…), acesta trebuie să răspundă exigenţelor normei EN 362.
• Ajustarea hamului (fig. 2):
- Îmbrăcaţi hamul şi ajustaţi chinga de pe umeri (1),
- Apoi ajustaţi chinga verticală care permite conectarea hamului de piept cu hamul scaun (2)
- Reglaţi elementul de separare a chingilor pe spate (3).
• Există două moduri de a conecta hamul de piept cu hamul scaun (EN 813 şi EN 12277 tip C), cu o carabinieră sau direct cu chinga (fig. 3).
• Acest produs este compatibil cu hamul scaun EN813 (lucru la înălţime, zona industrială) şi EN 12277 (parcursuri acrobatice la înălţime, alpinism).
• Pentru punctul de ataşare de la piept se va folosi un conector EN 362 sau coardă EN892 (fig. 4).
• În timpul utilizării verificaţi starea produsului şi poziţionarea corectă a componentelor unul faţă de celălalt.

UTILIZAREA CA HAM ANTICĂDERE EN 361
• Acest ham este o componentă a unui sistem de protecţie împotriva căderilor în conformitate cu standardul EN 363 (sistem de protecţie individual contra căderilor de la înălţime). Utilizaţi numai punctele de ancorare marcate cu litera A (fig. 4).
• Hamul anticădere (ham piept + ham scaun) este singurul dispozitiv de susţinere a corpului permis a fi utilizat într-un sistem împotriva căderii.

SALVARE
În caz de urgenţă, puteţi folosi hamul pentru evacuarea cu elicopterul (fig. 5).

PRECAUŢII
• Înaintea utilizării propriu-zise, faceţi un test de suspendare, într-un loc sigur, pentru a vă asigura că hamul este adaptat conformaţiei dumneavoastră.
• Evitaţi frecarea pe suprafeţe abrazive sau ascuţite, acestea pot deteriora hamul.
• Sub efectul umidităţii sau al îngheţului hamul devine mult mai sensibil la frecare: fiţi mai prudent.
• Temperatura la care se utilizează sau depozitează nu trebuie să depăşească 80°C. Temperatura de topire a poliamidei este de 215°C.
• Înainte şi în timpul utilizării, trebuie luată în considerare posibilitatea salvării în caz dificultate. Acest lucru implică o instruire adecvată în metodele de salvare.
• Utilizatorul trebuie să se asigure că starea sa de sănătate nu-i afectează siguranţa în timpul utilizării acestui produs.
• Asiguraţi-vă că spaţiul liber din jurul locului de muncă şi în mod special cel de sub utilizator este suficient pentru siguranţa utilizatorului.
• Echipamentul nu trebuie utilizat dincolo de limitele sale sau în situaţii pentru care nu a fost conceput.
• Nici o modificare sau completare nu pot fi aduse echipamentului fără a avea în prealabil acordul scris al producătorului.

ÎNTREŢINERE
• Hamul nu trebuie să intre în contact cu agenţi chimici, în mod special cu acizi ce pot deteriora fibra fără ca acest lucru să fie vizibil.
• Evitaţi expunerea la raze UV. Depozitaţi hamul la umbră, ferit de umezeală şi surse de căldură. Pentru transport respectaţi aceleaşi sfaturi.
• Dacă hamul este murdar se va spăla cu apă curată şi rece (maxim 30°C), eventual folosind un detergent pentru ţesături delicate şi utilizând o perie sintetică. Dezinfectarea se va face numai cu produse care nu au efect asupra materialelor sintetice.
• Dacă este umed, se va lăsa la uscat într-un loc răcoros şi întunecat, departe de surse de căldură.
• Înainte şi după fiecare utilizare verificaţi cusăturile, chingile şi cataramele.
• Pentru siguranţa utilizatorului, anual, produsul trebuie controlat minuţios, de o persoană competentă.
• Reparaţiile sau modificările aduse hamului de către dumneavoastră sunt strict interzise.
• Acest produs este un echipament personal. Nesupravegheat poate suferi deteriorări grave, fără ca acestea să fie evidente.
• Cataramele de reglare şi buclele de ataşare trebuie verificate în mod regulat.
• Transportaţi produsul într-un sac, protejat de şocuri şi în condiţii similare celor de depozitare.

INSPECŢIE
• Siguranţa utilizatorului depinde de menţinerea eficienţei şi rezistenţei echipamentului.
• Frecvenţa inspecţiilor depinde de frecvenţa de utilizare şi trebuie să ţină cont de factori cum ar fi reglementările în vigoare, tipul de echipament şi de condiţiile de mediu.
• Inspecţiile periodice trebuie efectuate cel puţin o dată la fiecare 12 luni.
• Inspecţia trebuie făcută de o persoană calificată, care trebuie să urmărească cu stricteţe metodele de inspecţie periodice ale fabricantului.
• De asemenea, trebuie verificată lizibilitatea marcajelor.
• Înregistrările rezultatelor inspecţiilor trebuie păstrate împreună cu produsul.
• Produsul trebuie înlocuit dacă prezintă urme de deformări, coroziune, rupturi, arsuri etc.
• Produsul poate fi serios deteriorat de contactul cu substanţe chimice.

DURATA DE VIAŢĂ
• Durata de viaţă = durata de depozitare înaintea primei utilizări + durata de utilizare.
• Durata de viaţă depinde de frecvenţa şi modul de utilizare.
• Solicitările mecanice, frecările reduc cu timpul proprietăţile hamului.
• Razele UV şi umiditatea pot accelera procesul de îmbătrânire.
• Timpul de depozitare: în condiţii normale produsul poate fi depozitat timp de 5 ani înaintea primei utilizări, fără ca acest lucru să afecteze viitoarea durată de utilizare.
• Durata de utilizare:
Durata de utilizare potenţială a produsului este de 10 ani.
Atenţie: este o durată de utilizare potenţială. Un ham poate fi distrus de la prima sa utilizare. Inspecţiile determină dacă produsul trebuie casat mai repede. Depozitarea corectă între utilizări este esenţială.
• Durata de utilizare nu trebuie să depăşească 10 ani. Durata maximă de viaţă (depozitarea înainte de utilizare + durata de utilizare) este de 15 ani.
• Un ham trebuie casat:
- dacă a suferit o cădere importantă, chiar dacă nu prezintă deteriorări evidente;
- dacă chinga este deteriorată datorită frecărilor, tăierilor, agenţilor chimici etc.;
- dacă cataramele nu funcţionează corect;
- dacă a intrat în contact cu produse chimice periculoase;
- dacă există dubii în ceea ce priveşte siguranţa;

AVERTISMENT
• Diferitele situaţii de utilizare incorectă prezentate în această informare nu sunt complete, există o multitudine de posibilităţi de utilizare incorectă, imposibil de enumerat.
• Lucrul la înălţime este o activitate periculoasă, care poate duce la răniri grave sau chiar deces.
• Cunoştinţele speciale şi antrenamentul sunt necesare pentru a utiliza acest produs.
• Acest produs trebuie utilizat doar de persoane competente şi responsabile, sau sub controlul unei astfel de persoane.
• Abaterea de la aceste reguli creşte riscul de rănire sau deces.
• Utilizarea de echipamente „de ocazie" este nerecomandată.
• Sunteţi responsabil de propriile acţiuni şi decizii.
• Folosirea mai multor dispozitive poate deveni periculoasă dacă unul din ele funcţionează necorespunzător şi interferează cu celelalte.
• Atenţie, o poziţionare incorectă a utilizatorului faţă de punctul de ancorare poate avea consecinţe grave (pericol de moarte).
• Suspendarea prelungită în ham a unei persoane inconştiente poate duce la traumatisme grave şi chiar deces, în doar câteva minute. Din acest motiv lucrul la înălţime nu trebuie făcut de unul singur şi întotdeauna trebuie avută în vedere o modalitate de salvare rapidă.
• Se recomandă folosirea unei fişe de identificare, asemeni celei ataşate acestui prospect, pentru fiecare componentă (sistem sau subsistem) folosită pentru poziţionare sau lucru la înălţime.

SEMNIFICAŢIA MARCAJELOR (fig. 6)
CE: Conformitatea cu regulamentul european (2016/425) privind echipamentul individual de protecţie.
0120: Numarul organismului de control al fabricarii, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom
0598 : Numarul organismului de control al fabricarii, SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland

EN 361: 2002, EN 12277 tip D: Standard de referinţă
= citeşte instrucţiunile
Număr de lot:
IdN (număr individual): xxxx Mxxx ddd x yy
- ddd = ziua fabricării
- yy = anul de fabricare
Organismul notificat pentru examinarea de tip UE: NB 1019 VVUU A.S. Ostrava - Radvanice, Pikartská 1337/7 CZ

Garanţia BEAL
Acest produs este garantat 3 ani împotriva tuturor defectelor de material sau de producţie. Excepţie de la garanţie: uzura normală, modificări sau retuşuri, stocarea incorectă, întreţinerea proastă, deteriorări datorate accidentelor, neglijenţei sau utilizarea în scopuri pentru care nu a fost conceput.

Responsabilitatea
BEAL nu este responsabil de consecinţele directe, indirecte, accidentale sau de orice tip de deteriorări survenite sau rezultate în urma utilizării produselor sale.

Hangeul KO

제품
개인 보호 장비(PPE)
・ 본 제품은 하단 안전벨트와 함께 결합하여 추락 제동 안전벨트로 사용한다. 하단 안전벨트 없이 사용하는 것을 금지한다. (그럴 경우 사고의 위험이 발생한다.)
・ 제작된 용도 이외에 다른 목적으로 본 제품을 사용하지 않으며, 강도 율을 넘는 하중을 싣지 않는다.
・ 추락 제동 용 - 특정 용도로 제작된 연결 지점을 항상 사용한다. 가슴 연결 지점 EN 361 (letter A)
・ 주요 자재: 폴리아미드(웨빙), 스틸(버클)

EN 361, EN 12277 규정에 따른 사용
・ 안전 시스템은 사용자 위치 또는 그 보다 위에 있는 앵커 포인트(최소 강도12KN)를 지탱해야 한다. 이 앵커 포인트는 EN795 규정(Fig. 1)의 요구 조건 에 부합되어야 한다.
・ 안전 시스템을 위한 모든 장비(안전벨트, 로프, 연결장비, 앵커 포인트, 확보 장비 등)는 EN 규정(CE 마크)에 순응해야 한다.
・ 본 제품을 안전 시스템의 다른 장비들과 호환 가능한지 확인한다.
・ 권장하는 매듭은 8자 매듭이다.
・ 연결 장비는 연결 지점과 시스템의 다른 요소 (랜야드, 충격 흡수 시스템)와 연결시키기 위해 사용 되어야만 하며 이 연결장비는 EN362규정의 요구 조건에 부합되어야 한다.

・ 안전벨트 조절 (Fig. 2)
상단 안전벨트를 입고 어깨 끈을 조절한다. (1)
상단 안전벨트를 하단 안전벨트와 연결하는 수직으로 놓인 웨빙을 조절한다. (2)
뒷 부분 테잎 디바이저를 조절한다. (3)
・ 상단 안전벨트를 카라비너를 이용하여 하단 안전벨트에 연결하거나 직접 웨빙에 연결하는 두 가지 방법이 있다. (EN 813 및 EN 12277 type C) (Fig. 3)
・ 본 제품은 EN813 (고소 작업, 산업 환경) 및 EN 12277 (로프 코스, 알파니즘) 안전벨트와 호환 가능하다.
・ 가슴 연결 지점은 EN 362 규정에 부합하는 연결 장비 또는 EN 892 규정에 부합하는 로프와 연결되어야만 한다.(Fig. 4)
・ 사용 중, 안전 벨트와 개별적인 장비가 서로 적절한 위치에 놓여있는지 확인한다.

EN 361 추락 제동 안전벨트로 사용
・ 본 안전벨트는 EN363 규정(개인추락 제동 시스템)에 따라 추락 제동 시스템을 구성하는 한 요소이다
오직 letter A가 표기된 연결 지점만 사용한다. (Fig. 4).
・ 추락 제동 안전벨트 (하단 +상단) 는 추락 제동 시스템에서 신체를 지탱하는 장비로만 허용된다.

구조
긴급 상황 시, 헬리콥터 후송용 안전벨트로 사용할 수 있다. (Fig. 5)

사전 주의 사항
・ 실제 사용 전, 본 안전벨트가 사용자의 신체에 잘 맞는지 확인하기 위해 안전한 장소에서 장비 테스트를 실행한다.
・ 거칠고 날카로운 곳에서 마찰을 피한다.
・ 물 또는 빙하에 영향을 받을 때, 안전벨트는 마모에 더욱 취약해진다. 사전 주의 사항을 한번 더 확인한다.
・ 보관 및 사용 시 온도는 반드시 80°C 를 넘지 않아야 한다. 폴리아미드의 녹는점은 215°C이다.
・ 사용 전 및 사용 중 어려운 상황에 처했을 때 계획을 빠르게 이행할 수 있는 내용이 명시된 비상 계획을 준비한다. 구조 방법에 적절한 훈련을 포함한다.
・ 본 장비를 사용하는 동안 사용자의 건강 상태가 안전에 영향을 미치지 않음을 확실히 해야 한다.
・ 작업 환경 주변에 충분한 여유 공간을 확보하고, 사용자의 안전이 충분히 보장되는 곳에 있음을 확실하게 한다.
・ 본 장비는 의도치 않은 어떤 상황에서도 한계 상태를 넘어 사용하면 안 된다.
・ 제조업자의 사전 서면 동의서 없이 장비에 변형을 가하거나 추가하지 않는다.

관리 및 유지
・ 본 안전벨트는 화학 물질, 특히 눈에 띄지 않게 섬유 조직을 부식시키는 원인이 되는 산성 물질과 접촉하지 않는다.
・ 불필요한 자외선에 노출을 피한다. 안전벨트를 그늘에 보관하고, 습한 곳과 열을 피해 보관한다. 운반 시 이와 같은 환경을 피해야 한다.
・ 사용 전과 후에 박음질 및 웨빙을 점검하고 버클을 확인한다
・ 본 제품 및 마킹은 확실히 알아볼 수 있는 상태여야 하며 반드시 매년 주기적으로 꼼꼼하게 적임자에게 점검 받는다.
・ 본 안전벨트를 직접 변형 또는 수리하는 것을 금지한다.
・ 본 안전벨트는 개인 장비이다. 사용 시 주의하지 않으면 심각한 손상을 입을 수 있다.
・ 조절 버클 및 연결 지점을 정기적으로 확인한다.
・ 본 제품은 보관 시와 마찬가지로 충격 방지 백에 넣어 운반한다.

검사
사용자의 안전은 장비의 강도와 효율성 유지 관리에 달려있다.
점검 빈도수는 사용 주기에 따라 다르며, 규정, 장비 종류 및 사용 환경과 같은 요소에 따라 지켜야 한다.
정기적인 검사는 적어도 매년 1회씩 실행되어야 한다.
검사는 적임자에 의해 실행되어야 하며, 엄격하게 제조업자의 정기적인 검사 방식을 준수한다.
모든 마킹은 확실히 알아볼 수 있는 상태여야 한다.
본 제품과 함께 반드시 보관 해야 하는 PPE 점검 서류에 검사 결과를 기록해 놓는다.
변형, 부식, 균열, 거칠어진 조짐이 보이면 본 제품을 반드시 교체해야 한다.
본 제품은 화학 물질과 접촉 시 심각한 손상이 발생할 수 있다.

제품 수명
・ 제품 수명 = 첫 사용 전 보관기간 + 사용 기간.
・사용 빈도 및 유형에 따라 제품 수명은 달라진다.
・ 기계적 하중 및 마찰은 안전벨트의 성능을 조금씩 약화시키며, 자외선 및 습기는 노화를 촉진시킨다.
・ 보관 기간: 추후 사용시 제품 수명에 영향을 미치지 않을 상태로 첫 사용 전 적절한 보관 환경에서 본 제품은 약 5년간 보관이 가능하다. 사용 시 본 제품의 예상 제품 수명은 10년이다.
주의: 이는 단지 예상 제품 수명일 뿐이다. 안전벨트는 최초 사용 시에도 손상될 수 있다. 점검을 통해 제품을 더욱 빨리 폐기해야 하는 지 여부를 결정한다. 최대 제품 수명(사용 전 보관기간+ 사용 중 제품수명)은 15년으로 제한된다.

・ 아래의 경우 안전벨트는 반드시 폐기되어야 한다.
- 제품 손상이 드러나지 않으나 심각한 추락을 경험한 경우
- 마모, 잘림, 화학 물질 또는 다른 수단에 의해 웨빙이 손상되었을 경우
- 버클이 잘 작동되지 않을 경우
- 화학 효과가 있고 위험한 화학 물질에 접촉했을 경우
- 안전에 어떠한 의심이라도 들 때

경고
・이 경고문에 쓰여져 있는 잘못된 사용의 다양한 경우가 전부는 아니다. 셀 수 없이 많은 잘못된 사용이 발생하며, 모든 경우를 알리는 것은 불가능하다.
・ 고소 작업은 사고 및 사망으로 이끌 수 있는 위험한 활동이다.
・ 전문 지식 및 트레이닝은 본 제품을 사용하기 위해 필요하다.
・ 본 제품은 반드시 전문적이고 적합한 사람에 의해 사용되어야 하고 전문가의 지시 아래에 제품을 착용 해야 한다.
・ 경고에 따르지 않으면 사고와 사망 위험이 증가한다.
・ "중고"장비를 절대 사용하지 않는다.
・ 사용자는 자신의 행동과 결정에 책임이 있다.
・ 판매자가 사용할 국가의 언어로 된 사용설명서를 주는 것은 사용자의 안전에 필수적이다
・ 다양한 장비를 함께 사용할 때 한 가지 장비의 안전 성능이 다른 장비와 제대로 호환되지 않으면 위험한 상황이 닥칠 수 있다.
・ 사용자가 앵커포인트에 위치 잡기를 실패 시 심각한 부상 및 사망에 이를 수 있다.
・ 안전벨트가 비활성화되어 미 작동 시 의식이 없는 사람은 단 몇 초 만에 심각한 부상 및 사망에 이르게 할 수 있다. 절대 혼자 작업하지 않으며 항상 쉬운 구조 루트를 계획해 놓는다.
・ 작업 위치 확보 및 고소 작업 시 사용하는 각각의 장비(시스템 또는 보조 시스템)에 본 안내문을 부착하는 것처럼 장비 식별용 문서를 보유하길 권장한다.
.
마킹의 의미(Fig. 6)
CE: 개인 보호 장비에 대한 유럽 규정 (2016 : 425) 준수.
0120: 제조관리를 감독하는 협회의 번호, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom
0598: 제조관리를 감독하는 협회의 번호, SGS FIMKO Oy P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) - 00211 HELSINKI, Finland

EN 361 : 2002, EN 12277 type D : 인증 참고 번호
= 설명서 읽기
일련 번호
IdN : xxxx Mxxx ddd x yy
ddd = 생산 일자
YY = 생산 년도

CE 유형의 검사를 위한 인증 기관: NB1019 VVUU a.s. OSTRAVA - Radvanice Pikartska 1337/7 CZ

BEAL 품질 보증
본 제품은 자재 및 생산 불량사항에 대응하여 3년 동안 품질을 보증한다.
품질 보증 제외: 일반적으로 닳거나 찢김, 수정, 개조, 부적합한 보관, 정비 불량, 사고로 인한 손상, 과실, 부적합하고 부적절한 사용.

책임
BEAL 은 발생한 일에 대한 결과, 직, 간접적인, 우연한 또는 다른 유형의 손상 및 제품 사용으로부터 발생된 결과 에 대한 책임이 없다.

Deutsch

Produkt
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
- Dieses Produkt ist in Kombination mit einem Sitzgurt ein Gurt zur Absturzsicherung. Es darf nicht ohne Sitzgurt benutzt werden, das würde ein Unfallrisiko bedeuten.
- Dieses Produkt darf nicht jenseits seiner Belastungsgrenzen benutzt werden, oder für Einsatzzwecke, für die es nicht vorgesehen ist.
- Benutzen Sie immer den für den Verwendungszweck vorgesehen Befestigungspunkt des Gurtes. Absturzsicherung: Brustgurt EN 361 (Kennzeichnung A)
- Material: Polyamid (Gurtmaterial), Stahl (Gurtschnalle)

Gebrauch nach EN 361, EN 12277

- Die Sicherungskette muss einen Anschlagspunkt (Belastbarkeit mindestens 12 kN) oberhalb des Nutzers bereitstellen. Der Anschlagspunkt muss den Anforderungen der Norm EN 795 entsprechen (Abbildung 1).
- Jede Komponente der Sicherungskette (Gurt, Seil, Anschlagspunkte, Sicherungsgeräte...) müssen den EN Anforderungen entsprechen.
- Versichern Sie sich, dass das Produkt mit den anderen Komponenten der Sicherungskette kompatibel ist.
- Der empfohlene Einbindeknoten ist der Achterknoten.
- Sollte ein Verbindungselement benutzt werden, um ein weiteres Teil der Sicherungskette (Verbindungsmittel, Falldämpfer) mit dem Befestigungspunkt zu verbinden, muss dieses den Anforderungen der EN Norm 362 entsprechen.

Gurt anpassen (Abbildung 2)

- Brustgurt anlegen und die Schulterträger anpassen (1)
- Dann das vertikale Band anpassen, das den Brust- mit dem Sitzgurt verbindet (2)
- Zuletzt die Kreuzplatte auf dem Rücken anpassen (3)

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Brust mit dem Sitzgurt (EN 813 und EN 12277 Typ C) zu verbinden: Mit einem Karabiner oder direkt mit dem Band (Abbildung 3)
- Dieses Produkt ist kompatibel mit einem Sitzgurt nach EN 813 (Höhenarbeiten, Industrieklettern) und EN 12277 (Seilgärten, Bergsport).
- Der sternale Befestigungspunkt muss mit einem Verbindungselement nach EN 362 verbunden werden, oder das Seil wird direkt eingebunden EN 892 (Abbildung 4)
-Während des Gebrauchs, den Gurt überprüfen und die korrekte Positionierung der einzelnen Komponenten zueinander sicherstellen.

Gebrauch als Absturzsicherung nach EN 361

- Dieser Gurt ist Teil eines Systems zur Absturzsicherung nach den Anforderungen der Norm EN 363 (persönliche Absturzsicherung). Ausschließlich die Befestigungspunkte nutzen, die mit dem Buchstaben A gekennzeichnet sind (Abbildung 4).
- Der Gurt zur Absturzsicherung (Sitz- und Brustgurt) ist der einzig zugelassene körperhaltende Ausrüstungsgegenstand im Sicherungssystem.

Rettung

In einem Notfall können Sie den Gurt für eine Hubschrauberbergung nutzen (Abbildung 5).

Sicherheitsvorkehrungen

- Vor dem Einsatz einen Belastungstest in sicherer Umgebung durchführen, um sicherzugehen, dass der Gurt richtig angepasst ist.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit rauen oder scharfen Gegenständen.
- Bei Beeinflussung durch Wasser oder Eis wird der Gurt sehr viel empfindlicher gegenüber Abrieb: Nochmals die Sicherheitsvorkehrungen überprüfen.
- Die Aufbewahrungstemperatur darf nicht über 80° C betragen. Der Schmelzpunkt von Polyamid liegt bei 215° C.
- Es muss vor und während des Gebrauchs einen Notfallplan geben, der ein schnelles Einschreiten ermöglicht, falls Schwierigkeiten auftreten. Dazu gehört auch ein ausführliches Sicherheitstraining.
- Der Nutzer muss sicherstellen, dass sein Gesundheitszustand ein sicheres Arbeiten mit diesem Ausrüstungsgegenstand zulässt.
- Vergewissern Sie sich, dass sich genug freier Raum um den Arbeitsplatz und vor allem darunter befindet, um sicher arbeiten zu können.
- Dieses Produkt darf nicht jenseits seiner Belastungsgrenzen benutzt werden, oder für Einsatzzwecke, für die es nicht vorgesehen ist.
- An dem Ausrüstungsgegenstand dürfen keinerlei Abänderungen oder Veränderungen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers vorgenommen werden.
PFLEGE UND WARTUNG

- Der Gurt darf nicht mit chemischen Substanzen in Berührung kommen, vor allem nicht mit Säuren, die nicht sichtbare Zerstörungen der Fasern verursachen könnten.
- Vermeiden Sie, den Gurt unnötig der UV-Strahlung auszusetzen. Bewahren Sie den Gurt an einem schattigen Ort auf, entfernt von Dampf und Wärmequellen. Auch für den Transport sollten diese Voraussetzungen erfüllt sein.
- Ist der Gurt verschmutzt, waschen Sie ihn mit kaltem Wasser (maximal 30° C), wenn nötig mit einem Feinwaschmittel und einer Bürste mit Kunststoffborsten.
- Für die Desinfektion nur Stoffe verwenden, die keinen negativen Einfluss auf das Material haben.
- Zum Trocken, nach Gebrauch oder Wäsche, an einem kühlen, schattigen Platz aufhängen.
- Vor und nach jedem Gebrauch jede Naht, jeden Gurt und die Schnallen überprüfen.
- Diese Produkt und die Lesbarkeit seiner Kennzeichnungen muss regelmäßig einmal im Jahr von einer kompetenten Person überprüft werden.
- Eine eigenhändige Modifizierung oder Reparatur ist verboten.
- Dieses Produkt ist ein persönlicher Ausrüstungsgegenstand. Bei einer Nutzung außerhalb Ihres Einflussbereiches kann es ernsthaft beschädigt werden, ohne dass dies äußerlich zu erkennen ist.
- Vergewissern Sie sich regelmäßig, das der Gurt korrekt angepasst ist.
- Transportieren Sie das Produkt in einem stoßsicheren Behälter und unter ähnlichen Verhältnissen wie Sie ihn aufbewahren.
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig
CE : Konformität mit der europäischen Verordnung (2016: 425) für persönliche Schutzausrüstung.
0120 : Nummer der zertifizierungsstelle, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom
0598 : Nummer der zertifizierungsstelle, SGS FIMKO Oy P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) - 00211 HELSINKI, Finland
Amtliche Körperschaft für die UE- Normzertifizierung: APAVE SUDEUROPE SAS – CS60193 – 13322 Marseille Cedex 12, France, no 0082

Zhongguo

产品
个人保护设备（PPE）
•此产品与坐式安全带配合使用时能作为防坠落安全带，不得单独使用（会有事故风险）。
•不得将此产品用于设计用途之外的环境，不得超过其强度范围。
•将各个连接点用于相应的专门用途: 止坠：EN361胸部连接点（字母A）
•主要材料: 聚酰胺（扁带），钢（卡扣）

EN 361, EN 12277标准
•安全系统中锚点（最小强度12kN）必须高于使用者或在使用者的位置。 锚点必须符合EN795标准。（图1）
•安全系统中的每个部件（安全带，绳索，锁扣，锚点，连接设备…）都必须符合EN标准（CE标记）。
•检查产品是否与安全系统中其他设备相兼容。
•建议连接时使用八字结。
•使用锁扣将连接点与系统中其他部件相连接（挽索，势能吸收系统），此锁扣必须符合EN362标准。
•调节安全带(图2
穿上安全带，调节肩带（1），
然后调节与坐式安全带连接的垂直扁带（2）
调节后背的织带分隔片（3）
• 两种连接坐式安全带（EN 813和EN 12277 type C）的方式，使用锁扣或直接使用扁带。（图3）
• 此产品符合坐式安全带EN813标准（高空作业，工业环境）和EN 12277标准（绳索课程，登山）。
•胸部连接点必须连接EN362锁扣或EN892标准的动力绳。（图4）
•使用时，检查安全带和各个部件是否处在正确的位置上。

作为EN 361防坠落安全带使用时
•此安全带是EN363标准（个人防坠落系统）中防坠落系统的一个部件。 只能使用标有字母A的连接点（图4）
•防坠落安全带（坐式安全带+胸式安全带）是在防坠落系统中唯一可以固定身体的设备。

救援
在紧急情况下，可以使用安全带进行直升机疏散（图5）

注意
•在实际使用前，在安全的地方进行悬挂测试，以确定安全带适合你的身体。
•避免接触粗糙或锋利面
•当接触冰或水后，安全带会更容易被磨损：进行重新检查。
•储存和使用温度不得超过80℃，聚酰胺的熔点为215℃。
•在使用前和使用时有紧急救援预案，当遇到困难时能快速介入救援。 这需要之前进行正常的救援训练。
•使用者在使用设备前必须确定其身体条件不会影响到作业的安全性。
•确定工作区域下方有足够的空间和距离保证作业者的安全。
•使用设备时不应该超过其极限或用于该产品设计范围外的使用环境。
•在生产商没有授权的前提下不得对设备进行更改或添加其他部件。

保养和维护
•安全带不能与化学试剂接触，特别是酸类，它会造成纤维的不可见损坏。
•防止不必要的UV照射。 将安全带放在阴凉处储藏，远离潮湿和热源。运输时，与储存条件一样。
•如果安全带弄脏，在冷水中清洗（最高30℃），如果需要使用织物清洗剂和合成软毛刷清洗。 •消毒时只能使用对合成材料没有影响的试剂。
•在使用或清洗后当设备潮湿时，在阴凉处晾干。
•每次使用前和使用后检查缝线，织带和卡扣的情况。
•此产品和其标记必须每年由专业人员进行细致的周期检查。
•个人不能修理或改进安全带。
•安全带是个人装备。 不在个人的监督下使用可能会造成无法察觉的严重损坏。
•经常检查调节卡扣和连接点。
•运输和储存时将产品放入保护包内。

检查
使用者的安全取决于对设备的有效性和强度的维护。
检查频率根据使用频率，当地法规，设备类型和使用环境来确定。
至少12个月做一次周期检查。
检查必须由有资格的人员进行，并且严格按照生产商的检查步骤进行。
确定所有的标记都是可读的。
记录PPE的检查结果，并随该设备一同保存。
当产品出现任何的形变，腐蚀，裂纹，毛刺等时必须报废并更换。
设备遇到化学试剂时可能会被严重损坏。

寿命
•寿命=第一次使用前的储存时间+使用时间。
•寿命取决于使用的频率和使用方式。
•施加负荷和磨损会逐渐消耗安全带寿命，UV和潮湿会加速老化。
•储存时间： 在良好的储存条件下产品可以在第一次使用前储存5年，且不会影响日后的使用寿命。
产品的潜在使用寿命为10年。
注意： 这只是潜在的寿命。一件全新的安全带能在第一次使用时就被损坏。通过检查决定设备是否需要被报废。•每次使用后必须按照要求储存。
最长寿命（第一次使用前储存时间+使用寿命）为15年。

•安全带经过以下情况后必须报废：
- 如果经历了一次巨大冲坠，即使无明显的损坏
- 织带出现磨损，切割，化学试剂腐蚀或其他损坏后
- 卡扣无法正常工作
- 当接触任何危险化学品后
- 如果对产品的安全性产生质疑

警告
说明中错误的使用例子无法全部展示，现实情况下有很多种错误的使用方法，所以不可能全部加以说明。
•高空作业是危险的活动，可能会导致严重受伤甚至死亡。
•使用此产品前需要了解专门的知识和训练。
•只有有能力和能够负责的人员可使用此产品，或在有能力的人员的直接监督下使用。
•不遵守此警告会增加受伤甚至死亡的风险。
•强烈不建议购买使用"二手"装备。
•你应该对个人的行动和决定负责。
•销售时必须提供使用者所在国家的语言的说明书。
•当使用多种装备时，其中一件装备的安全性可能会因为另一件装备的操作而降低导致发生危险。
•没有按照要求在锚点上定位可能会造成严重伤害甚至死亡。
•无意识的悬挂于安全带中数分钟后会导致严重受伤甚至死亡。 永远不要单独作业，必须准备救援预案。
•建议保留信息清单，如工作定位或高空作业时的每个部件（系统或次级系统）的说明书。

标记的含义（图6）：
CE: 개인 보호 장비에 대한 유럽 규정 (2016 : 425) 준수.
0120: 제조관리를 감독하는 협회의 번호, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom
0598: 제조관리를 감독하는 협회의 번호, SGS FIMKO Oy P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) - 00211 HELSINKI, Finland
EN 361: 2002, EN 12277 type D : 标准
= 阅读说明
独立编码：
IdN : xxxx Mxxx ddd x yy
ddd = 生产天数
YY=生产年份

进行UE标准测试的机构： NB1019 VVUU a.s. OSTRAVA - Radvanice Pikartska 1337/7 CZ

BEAL质量保证
对产品材料或生产上导致的缺陷提供3年的产品质保。以下情况除外：正常磨损，改装或改变，错误储存，不良的维护，由于意外造成的损坏，不正常或错误的使用。

责任
BEAL不对直接或间接造成的事故，或其他类型的坠落伤害或使用该产品造成的结果承担责任。

EU declaration of conformity available on /
Déclaration UE de conformité disponible sur /
Declaración de conformidad de la UE disponible en /
Dichiarazione di conformità UE disponibile su /
EU-Konformitätserklärung verfügbar auf /
EU-conformiteitsverklaring beschikbaar op/
Deklaracja zgodności UE dostępna na /
Az EK megfelelőségi nyilatkozat elérhető /
Declaração de conformidade da UE disponível em /
EU prohlášení o shodě k dispozici na /
Declaraţia UE de conformitate disponibilă la/
UE uygunluk beyanı /
EU försäkran om överensstämmelsen finns på /
EU-samsvarserklæring tilgjengelig på /
EU-overensstemmelseserklæring tilgængelig på /
EU: n vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla /
Izjava EU o skladnosti, ki je na voljo na /
EU izjava o sukladnosti dostupna na /
ЕС декларация за съответствие ще намерите на /
EU 適合宣言書は下記で入手できます/

http://www.beal-planet.com

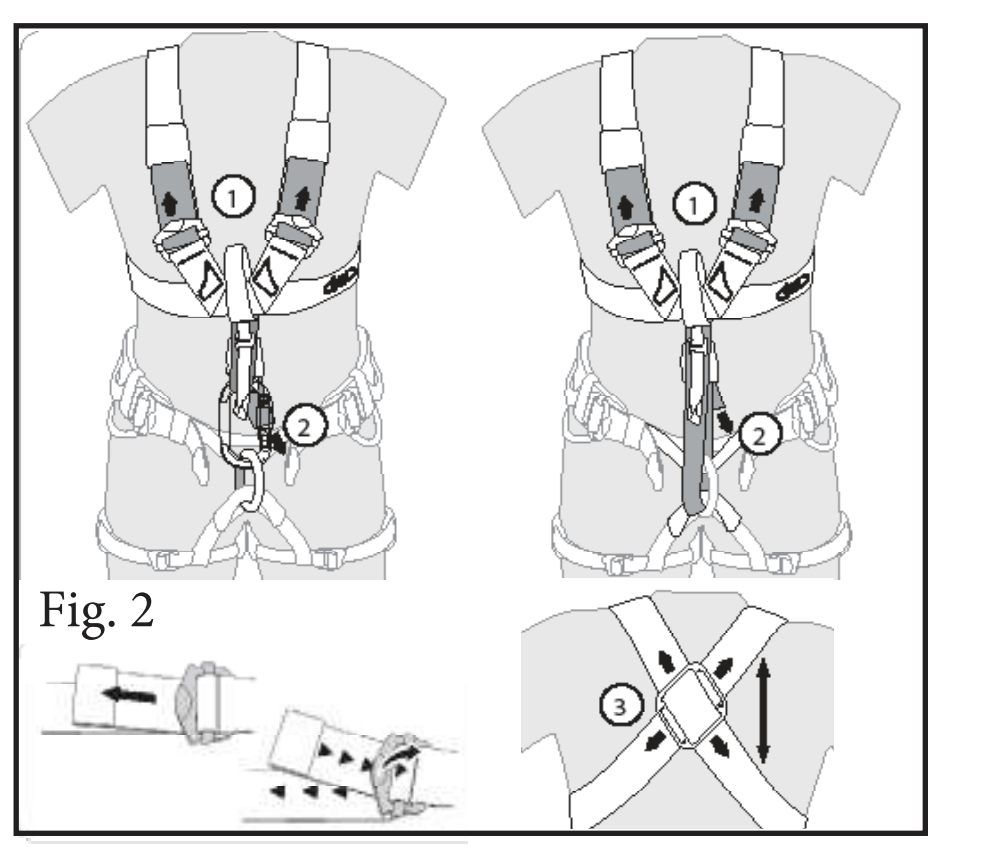
Fig. 2

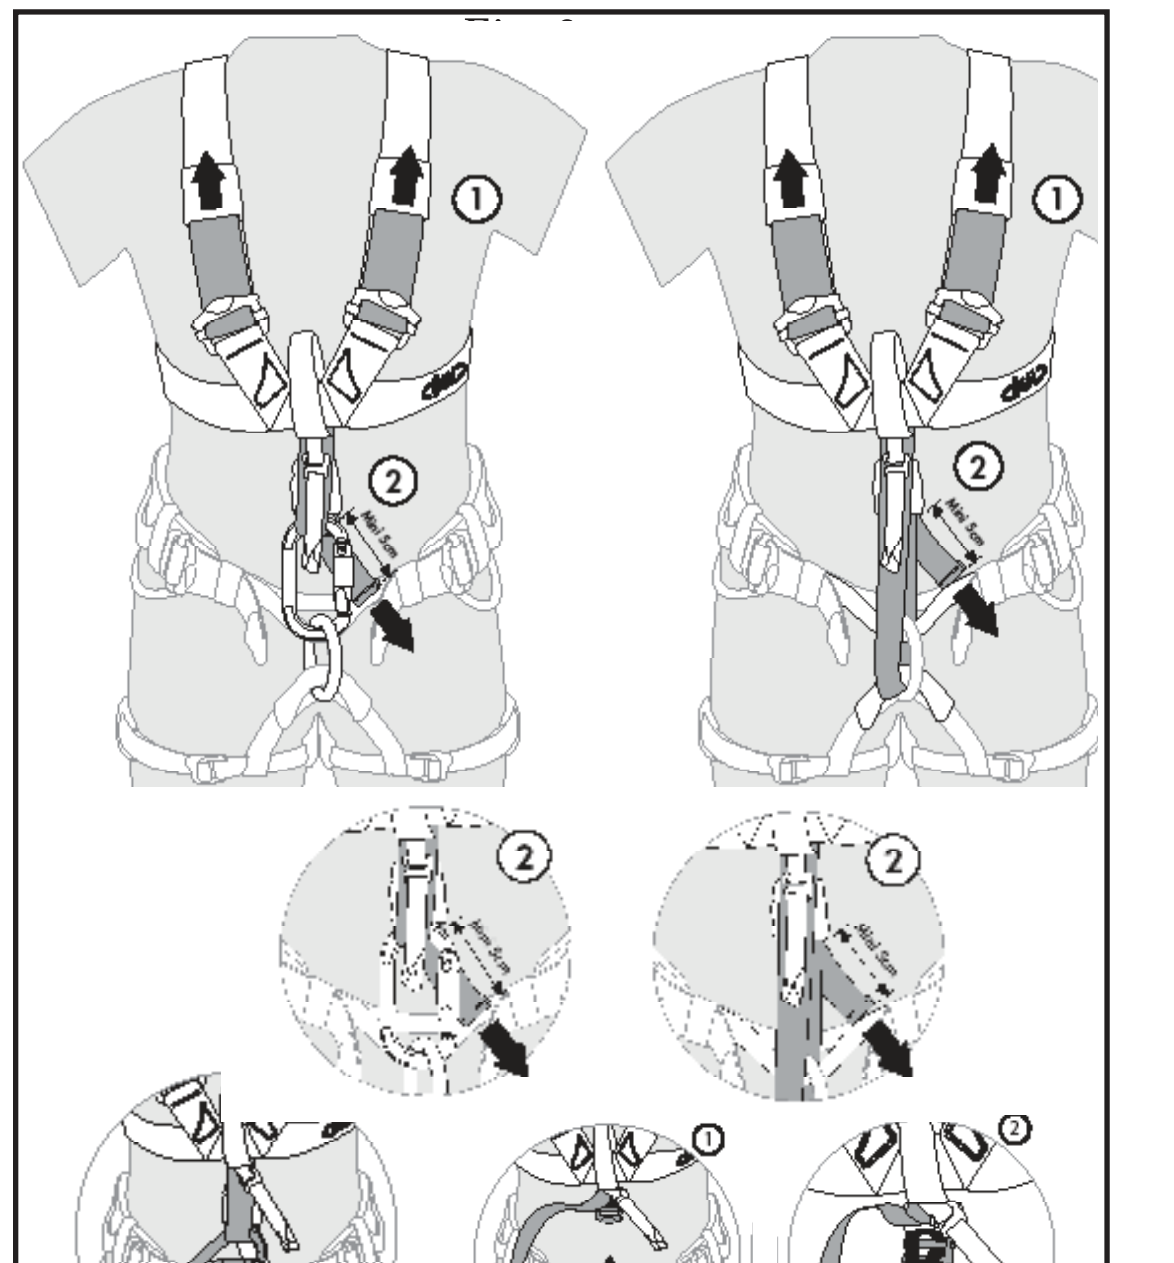

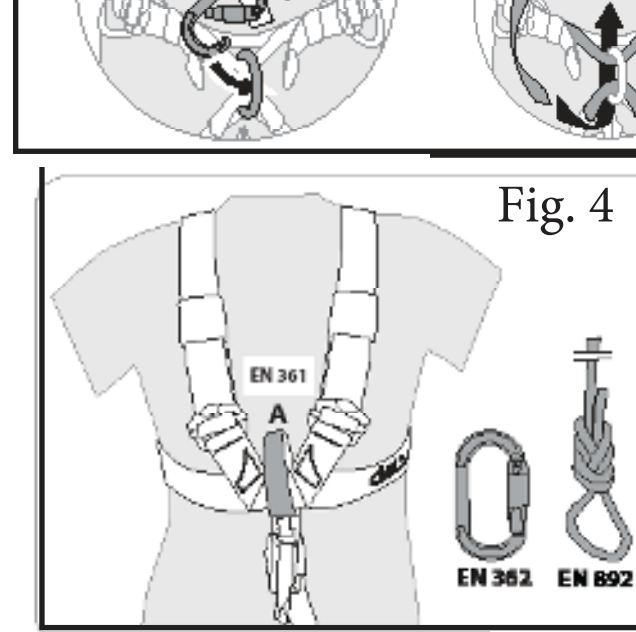
Fig. 4

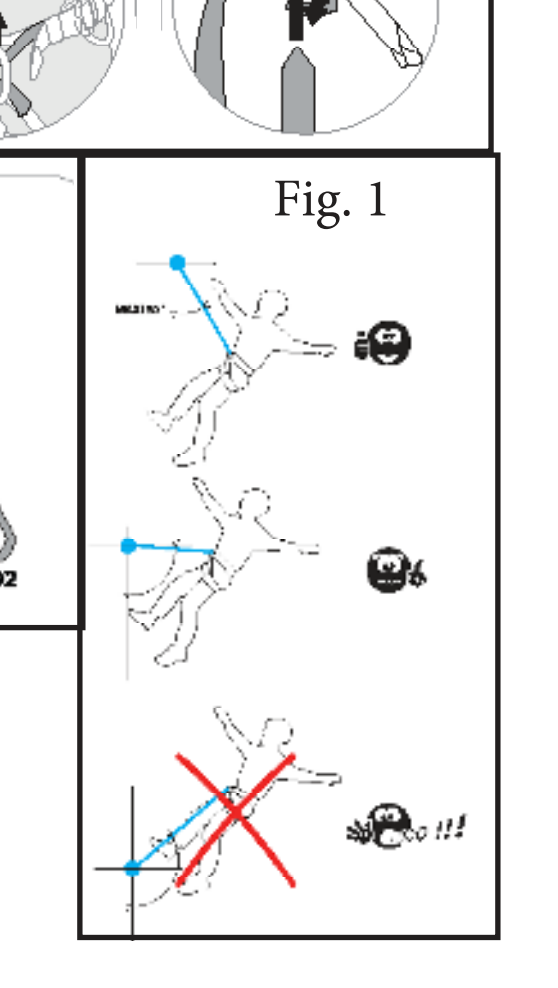
Fig. 1

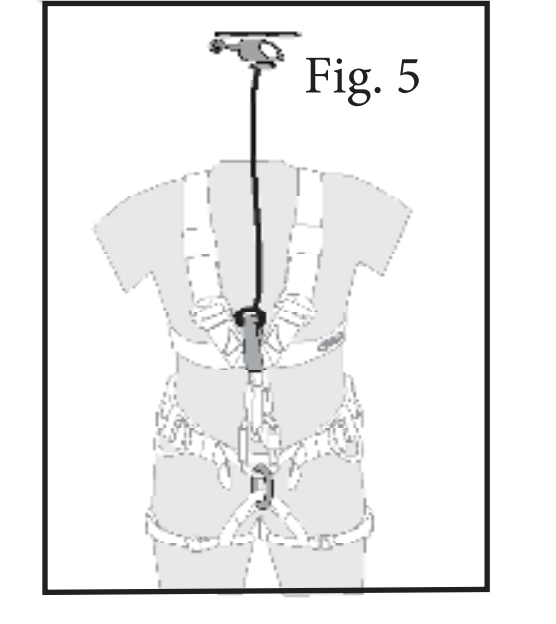
Fig. 5

Date of manufacture MM/YY
Fecha de fabricación MM/YY
Herstellungsdatum MM/YY
Data produkcji MM / YY
Data de fabricação MM/YY
Data fabricării MM/YY
Tillverkningsdatum MM / YY
Dato for fremstilling MM / YY
Datum izdelave MM / YY
製造月/年 MM / YY
Date de fabrication MM/YY
Data di produzione MM/YY
Productiedatum MM/YY
Gyártás dátuma MM/YY
Datum výroby MM / YY
Üretim tarihi: MM / YY
ProduksjonsdatoMM/YY
Valmistuspäivä MM / YY
Datum proizvodnje MM / YY
Дата на производство MM/YY

BEAL
AIR TOP

- Before any use, read this notice carefully and then retain it.
- Avant toute utilisation, lire cette notice attentivement et la conserver.
- Antes de cada utilización, lea atentamente esta ficha técnica y guárdela.
- Prima di ogni utilizzo, leggere attentamente questa nota informativa e conservarla.
- Lesen Sie vor jedem Gebrauch diese Anleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie auf.
- Lees voor elk gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzing en bewaar ze.
- Przed użyciem produktu zapoznać się uważnie z niniejszą instrukcją i zachować ją.
- Használat előtt olvassa el figyelmesen a tájékoztatót, és őrizze meg azt
- Antes de qualquer utilzação, leia atentamente esta notícia técnica e conserve-a.
- Před použitím výrobku pozorně pročtěte tyto instrukce a uschovejte je
- Inaintea utilizarii cititi cu atentie aceasta notita si pastrati-o
- Kullanım öncesi bu kılvuzu dikkatlice okuyun ve saklayın

04/2019

EN 361:2002
EN12277:2006 Type D

CE

Garantie 3 ans
3 year guarantee
Garantía 3 años
Garanzia 3 anni

Garantie 3 Jahre
3 jaar garantie
Gwarancja 3 lata
3 év garancia

Garantia 3 anos
Záruka 3 roky
Garantie 3 ani
3yıl garanti

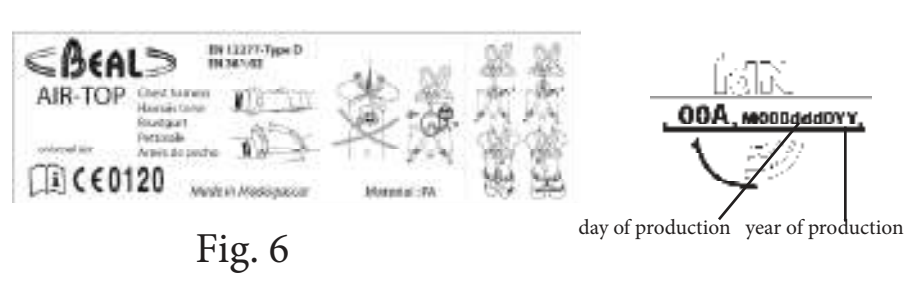

Fig. 6

day of production year of production

Equipment Record
Fiche de contrôle

Individual Number / N° inviduel / **N° indivual /** ① Key IdN	**Date of purchase /** Date d'achat ② **Fecha de compra /** Data di
Year of manufacture ③ Année de fabrication **Año de fabricación** Anno di fabbricazione	**Date of first use** ④ Date de première utilisation **Fecha de primera utilización** Data del primo utilizzo **Datum der ersten Verwendung**
Controller ⑤ Contrôleur **Interventor** Controllore	**User** ⑥ Utilisateur **Usario** Utilizzatore

Comments / Commentaires **/ Comentarios /** Note **/ Bemerkungen** ⑦

Date Date **Fecha** Data **Datum** **Data**	⑨ **Decision** Décision **Decisión** Decisione **Entscheidung** Veredito	⑩ **Comments** Commentaires **Comentarios** Note **Bemerkungen** Comentários	⑪ **Date of the next inspection** Date du prochain contrôle

BEAL - 2, rue Rabelais - 38200 Vienne FRANCE
Tél : 33 (0)4 74 78 88 88 - Fax : 33 (0)4 74 85 27 76
http://www.beal-planet.com
commercial@beal-planet.com

Français

DEFINITION PRODUIT:

Equipement de Protection Individuel (EPI)

Ce produit est un harnais anti chute quand il est combiné à un harnais cuissard, il est interdit de l'utiliser sans harnais cuissard (sans harnais cuissard, il y a risque de chute).

Vous ne devez en aucun cas dépasser les limites pour lesquelles le produit est prévu

Respecter impérativement les points d'accrochage adaptés à votre utilisation: Contre les chutes en hauteur : points d'ancrage sternal EN 361 (A)

Matériaux principaux: Polyamide (sangle), Acier (boucle)

Utilisation EN 361 – EN 12277 :

Le système d'assurage doit nécessairement comporter un point d'assurage fiable (résistance minimum 12 kN) localisé à hauteur ou au-dessus de l'utilisateur. L'ancrage doit répondant aux exigences de la norme EN 795. (Fig. 1)

Les différents composants de la chaîne d'assurage (harnais, corde, mousquetons, points d'ancrages, appareils d'assurage, descendeurs) doivent être conformes aux normes européennes (marquage CE).

Vérifier la compatibilité de ce produit avec les autres éléments de sécurité

Le nœud d'encordement conseillé est le nœud en huit.

Si un connecteur est utilisé pour relier un anneau d'accrochage à un autre élément du système (ex: longe, absorbeur d'énergie...) ce connecteur doit répondre aux exigences de la norme EN 362 si utilisé avec un harnais PRO

Ajustement du harnais (Fig.2)

Mettre le harnais buste et ajuster les sangles des épaules (1)

Puis ajuster la sangle verticale qui permet la connexion du harnais buste avec le harnais cuissard (2)

Et enfin ajuster la pièce de division de la sangle dans le dos (3)

Deux possibilités pour connecter le harnais buste avec le harnais cuissard (EN813 et EN12277 type C) avec un mousqueton ou directement avec la sangle (Fig. 3)

Ce produit est compatible avec un harnais cuissard EN813 (travaux en hauteur, environnement industriel) et EN 12277 (parcours acrobatiques de hauteur, alpinisme).

Les points d'ancrage sternal doit être relié avec un connecteur certifié EN 362 ou une corde certifiée EN 892. (Fig. 4)

Avant, durant et après l'utilisation, vérifier l'état du produit. Vérifier également le positionnement correct des équipements les uns par rapport aux autres.

UTILISATION EN HARNAIS ANTICHUTE EN361

Ce harnais est un composant d'un dispositif de protection contre les chutes qui répond à l'EN 363 (système de protection individuelle contre les chutes de hauteur.). Utiliser seulement les points d'attache marqués d'une lettre A (fig. 4)

Le harnais d'antichute (harnais buste + harnais cuissard) est le seul dispositif de préhension du corps qu'il soit permis d'utiliser dans un système d'arrêt des chutes.

SAUVETAGE

En cas d'urgence, vous pouvez utiliser le harnais pour les évacuations en hélicoptère (Fig. 5)

PRÉCAUTIONS

Avant toute utilisation, procéder à un essai en suspension en un lieu sans danger afin de s'assurer que le harnais est adapté à votre morphologie.

Eviter tout frottement sur des zones abrasives ou tranchantes qui pourrait endommager le harnais

Sous l'effet de l'humidité ou du gel le harnais devient beaucoup plus sensible à l'abrasion : multiplier les précautions.

La température d'utilisation ou de stockage ne doit pas dépasser 80° C. La température de fusion du polyamide est de 215° C.

Avant et pendant l'utilisation, prévoyez un plan de secours et définissez les moyens pour intervenir rapidement en cas de difficultés rencontrées. Ceci implique une formation adéquate aux techniques de sauvetages.

Les utilisateurs doivent s'assurer que leur état de santé ne peut pas affecter leur sécurité lors de l'utilisation de ce matériel.

Veiller à ce que l'espace autour de la zone de travail ne compromette pas la sécurité de l'utilisateur, notamment sous l'utilisateur en cas de chute.

Equipement à ne pas utiliser en dehors de ses limites, ou dans toute autre situation que celle pour laquelle il est prévu.

Toute modification du dispositif ou toute adjonction ne peut se faire sans l'accord préalable écrit du fabricant.

ENTRETIEN

Le harnais ne doit pas être mis en contact avec des agents chimiques, principalement des acides qui peuvent détruire les fibres sans que cela soit visible.

Eviter l'exposition inutile aux U.V. Stocker le harnais à l'ombre, à l'abri de l'humidité et d'une source de chaleur. Pour le transport, respecter les mêmes consignes.

Si le harnais est sale, le laver à l'eau claire et froide (maximum 30°), avec éventuellement une lessive pour textiles délicats, en le brossant avec une brosse synthétique. Désinfection à l'aide de produits appropriés seulement, n'ayant aucune influence sur les matières synthétiques.

Si il a été mouillée, en utilisation ou par lavage, le laisser sécher à l'ombre, à l'écart de toute source de chaleur.

Avant et après chaque utilisation, inspecter chaque couture, chaque sangle et vérifier les boucles.

Afin de garantir la sécurité de l'utilisateur, ce produit doit être contrôlé de manière approfondie par une personne compétente, anuellement

Il est interdit de modifier ou de réparer vous-même ce produit.

Le harnais est un équipement individuel. Durant son utilisation hors de votre présence il peut subir des dommages graves et invisibles.

Il est important de vérifier régulièrement les boucles de réglages ainsi que les points d'attache

Transporter le dispositif dans un sac à l'abri des chocs dans des conditions similaires au stockage.

Inspection

La sécurité de l'utilisateur est liée au maintien de l'efficacité et à la résistance du dispositif.

L'examen se fait en fonction de la fréquence d'utilisation et doit tenir compte de facteurs tels que la réglementation, le type de dispositif et les conditions environnementales.

L'examen périodique doit être effectué au moins une fois tous les douze mois.

Cet examen doit être effectué par une personne compétente et dans le respect strict des modes opératoires d'examen périodique du fabricant.

L'examen de la lisibilité des marquages doit également être effectué.

Reporter les résultats des inspections dans le tableau de verification de l'EPI qui doit etre conservé avec le produit

Le produit doit être remplacé, si le dispositif laisse apparaître des signes de déformation, corrosion, fissure, formation d'arêtes tranchantes etc...

Ce produit peut être sérieusement endommagé au contact des agents chimiques

DURÉE DE VIE

Durée de vie = durée de stockage avant première utilisation + durée d'utilisation.

La durée de vie dépend de la fréquence et du mode d'utilisation.

Les sollicitations mécaniques, les frottements dégradent peu à peu les propriétés. Les U.V. et l'humidité peuvent entraîner un vieillissement accéléré du produit.

Durée de stockage : dans de bonnes conditions de stockage, ce produit peut être entreposé pendant 5 ans avant première utilisation sans affecter sa future durée d'utilisation.

La durée d'utilisation potentielle de ce produit est de 10 ans:

Attention : C'est une durée d'utilisation potentielle. Un harnais peut être détruit à sa première utilisation. C'est le contrôle qui détermine si le produit doit être mis au rebut plus vite. Entre les utilisations, un stockage approprie est essentiel.

La durée de vie (stockage avant utilisation + durée d'utilisation) est limitée à 15 ans

Un harnais doit être mise au rebut :
- s'il a subi une chute importante même si aucun dommage n'est apparent.
- si les sangles sont endommagées par abrasion, coupure, agents chimiques ou autres.
- si les boucles fonctionnent mal.
- s'il a été au contact de produits chimiques dangereux.
- s'il y a un doute sur sa sécurité.

AVERTISSEMENT

Il existe une multitude de mauvaises utilisations qu'il n'est pas possible d'énumérer.

Les travaux en hauteur sont des activités dangereuses qui peuvent entraîner des blessures graves voire mortelles.

L'apprentissage des techniques et une compétence particulière sont requis pour l'utilisation de ce produit.

Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et avisées, ou bien l'utilisateur doit être placé sous le contrôle d'une personne compétente.

Tout manquement à ces règles accroît le risque de blessure ou de mort.

L'utilisation de matériel "d'occasion" est fortement déconseillée.

Vous êtes responsables de vos propres actions et décisions.

Il est essentiel pour la sécurité de l'utilisateur que le revendeur fournisse ce mode d'emploi dans la langue du pays d'utilisation du produit.

Attention au danger susceptible de survenir lors de l'utilisation de plusieurs articles dans lesquels la fonction de sécurité de l'un des articles est affectée par la fonction d'un autre article ou interfère avec celle-ci.

Attention, le non-respect du bon positionnement de l'utilisateur par rapport au point d'ancrage peut avoir des conséquences graves (danger de mort)

Le maintien en suspension d'une personne par l'intermédiaire d'une ceinture à cuissarde de façon prolongée peut entraîner des traumatismes graves voir la mort pour une personne inconsciente au bout de seulement quelques minutes. C'est pourquoi, il ne faut jamais travailler seul et toujours prévoir un moyen de sauvetage rapide à mettre en œuvre.

Il est recommandé de conserver une fiche d'identification telle que celle fournie avec cette notice pour chaque composant (systèmes ou sous systèmes) utilisés pour le maintien ou la progression au poste de travail.

SIGNIFICATION DES MARQUAGES (Fig. 6)

CE : Conformité au Règlement Européen (2016/425) relatif aux équipements de protection individuelle.

0120 : Numéro de l'organisme intervenant dans le contrôle de la fabrication, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom

0598 : Numéro de l'organisme intervenant dans le contrôle de la fabrication : SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland

EN 361 : 2002, EN 12277 type D Référentiel technique
= lisez la notice
Numéro de lot :
IdN : xxxx Mxxx ddd x yy
Ddd= jour de production
YY = année de fabrication

Organisme notifié intervenant pour l'examen UE de type : NB 1019 VVUU a.s. OSTRAVA - Radvanice Pikartska 1337/7 CZ

GARANTIE BEAL

Ce produit est garanti pendant 3 ans contre tout défaut de matière ou de fabrication. Sont exclus de la garantie: l'usure normale, les modifications ou retouches, le mauvais stockage, le mauvais entretien, les dommages dûs aux accidents, aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.

Responsabilité

BEAL n'est pas responsable des conséquences directes, indirectes, accidentelles ou de tout autre type de dommages survenus ou résultant de l'utilisation de ses produits.

English

PRODUCT

Personal Protective Equipment (PPE)

•This product is a fall arrest harness when it is combined with a sit harness, it's forbidden to use without sit harness (in this case could be a risk of accident).

•You must not use this product for any purpose other than that for which it is designed, not load it beyond its strength rating.

•Always use the attachment points designed for your specific use: Fall arrest : sternal attachment point EN 361 (letter A)

•Main material: Polyamide (webbing), Steel (buckle)

USE EN 361, EN 12277

•The safety system must bear an anchor point (minimum strength 12KN) located above or at the user's position. This anchor point must conform to the requirements of the EN795 standard. (Fig. 1)

•Every component of the safety chain (harness, rope, connector, anchor points, belaying device…) must conform to the EN standards (CE mark).

•Verify the compatibility of this product with the other component of the safety chain.

•The recommended tying in knot is the figure of eight knot.

•Should a connector be used to link an attachment point to another component of the system (lanyard, energy absorbing system), this connector must conform to the requirements of the EN362 standard.

•Adjust the harness (Fig. 2)

Put the top body harness on and adjust the shoulder strap (1),

then adjust the vertical webbing which connect the top to the sit harness (2)

and adjust the back tape divisor (3)

• Two ways to connect your top to your sit harness (EN 813 and EN 12277 type C) with a carabineer or directly with the webbing. (Fig. 3)

• This product is compatible with sit harness EN813 (work at height, industrial area) and EN 12277 (rope courses, alpinism).

•Sternal attachment points must be connected with connector EN 362 or with rope EN892. (Fig. 4)

•During use, check the harness and the proper positioning of the individual components to each other.

USE AS FALL ARREST HARNESS EN 361

•This harness is a component of a fall arrest system in accordance with the EN363 standard (personal fall arrest system). Use only the attachment points marked with letter A (Fig. 4).

•The fall arrest harness (sit + top) is the only permitted body holding device in fall arrest system.

RESCUE

In case of emergency, you can use the harness for helicopter evacuation (Fig. 5)

PRECAUTIONS

•Before actual use, perform a suspension test, in a safe place, to ascertain whether this harness is adapted to your morphology.

•Avoid any rubbing against abrasive or sharp

•When affected by water or ice, the harness becomes much more sensitive to abrasion: recheck your precautions.

•Temperature of storage or use must not exceed 80°C. The melting point of polyamide is 215°C.

•Provide an emergency plan before and during use, stating the resources for intervening rapidly if difficulties are encountered. This involves proper training in rescue methods.

•The user must make sure his health condition does not affect his security while using this material.

•Make sure the amount of free space around the working place and specifically below the user is sufficient for the user's safety.

•The equipment must not be used beyond its limits or in any situation for which it is not intended.

•No modification or addition may be made to the equipment without the prior written agreement of the manufacturer.

CARE AND MAINTENANCE

•The harness must not be allowed to come into contact with chemical agents particularly acids which may cause invisible destruction of fibers.

•Avoid unnecessary exposure to UV. Store the harness in the shade, away from damp and sources of heat. For transporting, bear the same conditions in mind.

•If the harness is dirty, wash in clean cold water (maximum 30°C) if necessary using a delicate fabric cleaner, using a brush made with synthetic bristles. Disinfect only using materials that have no effect on the synthetic materials used.

•If it is wet, after use or washing, leave to dry in a cool, shaded place.

•Before and after each use inspect each sewing, webbing and check the buckles.

•This product and its markings' legibility must be inspected periodically and meticulously by a competent person, annually.

•Repair or modification of the harness by yourself is forbidden.

•A harness is personal equipment. Used out of your sight it may suffer serious damage which may not be visible.

•Verify regularly adjustment buckles and attachment points.

• Transport the product in a shockproof bag under conditions similar to those of storage.

INSPECTION

The user's safety depends upon maintaining the efficiency and strength of the equipment.

The inspection frequency depends upon the frequency of use and must allow for factors such as regulation, the type of equipment and environmental conditions.

Regular inspections must be carried out at least once every 12 months.

Inspection must be carried out by a qualified person and must strictly observe the manufacturer's regular inspection methods.

Ensure that all the markings are legible.

Record the results of your inspection on the PPE inspection form that must be kept with the product.

The product must be REPLACED if it shows any sign of deformation, corrosion, cracking, burrs, etc.

The product can be seriously damaged by contact with chemicals.

LIFETIME

•Lifetime = Time of storage before first use + time in use.

•The lifetime depends on the frequency and the type of use.

•Mechanical loads and rubbing diminish the properties of the harness little by little, UV and wetness may lead to accelerated ageing.

•Storage time: In good storage conditions this product may be kept for 5 years before first use without affecting its future lifetime duration in use.

The potential lifetime of this product in use is 10 years.

Attention: This is only a potential lifetime. A harness could be destroyed during its first use. It is the inspections which determine if the product must be scrapped more quickly. Proper storage between uses is essential.

The total maximum lifetime (storage before use + lifetime in use) is thus limited to 15 years.

•A harness must be scrapped:
- If it has sustained a heavy fall even if no damage is apparent
- If the webbing has been damaged by abrasion, cutting, chemical agents or any other means
- If the buckles are not working well
- If it has been in contact with any active or dangerous chemicals
- If there is any other doubt as to its security.

WARNING

•The various cases of wrong use shown in this notice are not exhaustive; there are innumerable wrong uses possible, it is not feasible to show them all.

•Work at height is a dangerous activity that could lead to severe injury or death.

•Special knowledge and training are required to use this product.

•This product must be used by competent and responsible persons, or those placed under the direct control of a competent person.

•Failure to follow these warnings increases the risk of injury or death

•The use of "second-hand" equipment is strongly discouraged.

•You are responsible for your own actions and decisions.

•It is essential for the user's security that the reseller gives this user instruction in the language of the country where it is used.

•When using multiple pieces of equipment together, a dangerous situation can result if the safety function of one piece of equipment is compromised by the operation of another piece of equipment.

•Failure to respect the positioning of the user to the anchor point may result in severe injury or death.

•Inert suspension in a harness may result in severe injury or death in just a few minutes for an unconscious person. Never work alone and always plan an easy rescue route.

•It is recommend to keep an identification sheet such as the one attached to this notice for each component (system or sub-system) used in work positioning or work at height.

MEANING OF MARKINGS (Fig. 6)

CE : Conformity to the European Regulation (2016/425) PPE.

0120 : The number of the organisation overseeing the control of manufacturing, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom

0598 : The number of the organisation overseeing the control of manufacturing : SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland

EN 361 : 2002, EN 12277 type D : Standard reference
= read instruction
Serial Number
IdN : xxxx Mxxx ddd x yy
ddd = day of production
YY = year of production

Notified body for the UE type-examination: NB1019 VVUU a.s. OSTRAVA - Radvanice Pikartska 1337/7 CZ

BEAL GUARANTEE

This product is guaranteed for 3 years against any faults in materials or manufacture. Exclusions from the guarantee : normal wear and tear, modifications or alterations, incorrect storage, poor maintenance, damage due to accidents, to negligence, or to improper or incorrect usage.

RESPONSABILITY

BEAL is not responsible for the consequences, direct, indirect or accidental, or any other type of damage befalling or resulting from the use of its products.

Español

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO:

Equipo de Protección Individual (EPI)

Este producto es un arnés anticaídas cuando se combina con un arnés de cintura, está prohibido su uso sin arnés de cintura (en este caso podría haber riesgo de caída).

No se debe emplear el producto para cualquier propósito que no sea para el que está diseñado.

Emplear siempre los puntos de amarre destinados a cada uso. Contra caídas desde altura: punto de amarre esternal EN361 (A)

Material principal: poliamida (cintas), acero (hebilla)

Utilización EN 361, EN 12277

El sistema de seguridad necesita un punto de anclaje fiable (resistencia mínima 12 kN) situado por encima o a la altura del usuario. Este punto de anclaje debe ser conforme a los requisitos de la norma EN 795. (Fig. 1)

Cada componente de la cadena de seguridad (arnés, cuerda, conectores, puntos de anclaje, aparatos de seguridad, descensor) deben ser conformes a la normativa EN (marcaje CE)

Hay que verificar la compatibilidad de este producto con los otros componentes de la cadena de seguridad.

El nudo recomendado es "el nudo en 8"

Si se emplea un conector para unir un punto de amarre del arnés a otro componente del sistema (elemento de amarre, absorbedor de energía...), este conector debe ser conforme a los requisitos en la norma EN 362.

Ajuste del arnés (Fig. 2)

Póngase el arnés de pecho y ajuste las cintas del los hombros (1)

A continuación, ajustar la cinta vertical que conecta el arnés de pecho con el arnés de cintura (2)

Y ajustar el divisor de cinta en la espalda (3)

Dos modos de conectar el arnés de pecho con el arnés de cintura (EN 813 y EN 12277 tipo C): con un conector o directamente con la cinta (Fig. 3)

Este producto es compatible con un arnés de cintura EN 813 arnés de cintura (trabajo en altura, medio industrial) y EN 12277 (recorridos acrobáticos en altura, alpinismo).

Los puntos de amarre pectorales deben unirse mediante un conector EN 362, o con cuerda EN 892. (Fig. 4)

Durante el uso, revise el estado del producto. También la adecuada colocación de los componentes entre si.

USO DEL ARNÉS COMO ANTICAÍDAS EN 361

Este arnés es un componente dentro de un sistema de protección anticaídas, de acuerdo a la norma EN 363 (sistema de protección individual anticaídas).

Utilice exclusivamente los puntos de amarre marcados con la letra A (Fig. 4)

El arnés anticaídas (arnés de pecho + arnés de cintura) es el único permitido para sujetar el cuerpo dentro de un sistema de detención de caídas.

RESCATE

En caso de emergencia, puede utilizarse el arnés para evacuación mediante helicóptero (Fig. 5)

PRECAUCIÓN

Antes de cada utilización, debe realizar una prueba de suspensión, en un lugar fuera de peligro, a fin de asegurarse de que el arnés se adapta a la morfología del usuario.

Evitar rozamientos con superficies abrasivas o cortantes que pudieran dañar el arnés.

Bajo el efecto de la humedad o el hielo, el arnés es más sensible a la abrasión: multiplicar las precauciones.

La temperatura de almacenaje no debe exceder los 80ºC. La temperatura de fusión de la poliamida es de 215°C.

Antes y durante la intervención, debe prever un plan de rescate y definir los medios para intervenir rápidamente en caso de encontrarse con dificultades. Esto implica una formación adecuada en las técnicas de salvamento.

El usuario debe estar seguro de que sus condiciones de salud no afecten a su seguridad durante el uso de este material.

Asegurarse del espacio libre en el lugar de trabajo y el espacio para ejercer el trabajo. Especialmente que el espacio que haya debajo del usuario sea suficiente para su seguridad.

El equipo no debe forzarse más allá de sus límites ni utilizarse en cualquier otra situación para la que no está previsto.

Para realizar modificaciones o añadir elementos al equipo, es necesario contar con el consentimiento previo por escrito del fabricante.

MANTENIMIENTO

El arnés no debe entrar en contacto con agentes químicos, particularmente ácidos que pudieran causar la destrucción invisible de sus fibras.

Evitar la exposición innecesaria a los rayos UV. Guarde el arnés en un lugar oscuro, al abrigo de la humedad y de cualquier fuente de calor. Hay que recordar las mismas condiciones para su transporte.

Si el arnés está sucio, lavarlo con agua fría y limpia (máx. 30ºC) y si fuera necesario, utilizar un producto para lavar tejidos delicados, empleando un cepillo de cerdas sintéticas. Solo debe desinfectarse con productos adecuados que no afecten a los materiales sintéticos.

Si está mojado, después del uso o lavado, dejarlo secar a la sombra y alejado de cualquier fuente de calor.

Antes y después de cada uso, hay que inspeccionar cada costura, cada cinta y verificar las hebillas.

Para garantizar la seguridad del usuario, este producto debe ser inspeccionado meticulosamente por una persona competente una vez al año.

Queda prohibida la reparación o modificación del arnés por parte del usuario.

El arnés es un equipo personal. Durante su utilización, tanto si está presente como no, puede sufrir danos graves e invisibles.

Es importante verificar regularmente las hebillas de regulación así como los puntos de amarre.

Transporte el arnés en una bolsa, protegido de posibles impactos y en unas condiciones similares a las de almacenamiento.

INSPECCIÓN

La seguridad del usuario depende de la conservación de la eficacia y resistencia del equipo.

La inspección debe realizarse en función de la frecuencia de utilización, teniendo en cuenta factores como las normativas, el tipo de equipo y las condiciones ambientales.

Debe realizarse una revisión periódica, por lo menos, una vez cada doce meses.

Esta revisión debe realizarla una persona competente y respetando estrictamente los procedimientos de inspección periódica del fabricante.

Asimismo, realice también un control de la legibilidad de los marcados.

Anotar los resultados de las inspecciones en la ficha de verificación del EPI que debe conservarse con el producto.

El producto debe reemplazarse si muestra signos de deformación, corrosión, agrietamiento, formación de aristas cortantes, etc.…

El producto puede dañarse de forma importante por el contacto con productos químicos.

VIDA ÚTIL

Vida útil = Tiempo de almacenamiento antes del primer uso + tiempo de uso.

La vida útil depende de la frecuencia y del tipo de uso.

Los esfuerzos mecánicos y los rozamientos degradan poco a poco las propiedades. Los rayos UV y la humedad pueden comportar un envejecimiento acelerado del producto.

Tiempo de almacenamiento: en buenas condiciones, este producto se podría almacenar durante 5 años antes de su primer uso sin que esto afecte a la futura vida de uso.

El tiempo de utilización potencial de este producto es de 10 años:

Atención: Se trata de un tiempo de utilización potencial. Un arnés podría quedar inservible en su primer uso. Es el control el que determina si el producto debe darse de baja antes. Un almacenamiento apropiado entre utilizaciones es esencial.

La vida útil (almacenamiento antes de utilización + tiempo de uso) está limitada a 15 años.

Se debe desechar un arnés:
- si ha sufrido una caída importante, incluso cuando no hay desperfectos apreciables
- si las cintas han sufrido daños debidos a la abrasión, cortes, agentes químicos u otros motivos
- si las hebillas no funcionan bien
- si ha estado en contacto con productos químicos peligrosos
- si se tiene alguna duda sobre su seguridad

ATENCIÓN

Existe multitud de malas utilizaciones que resultan imposibles de enumerar.

El trabajo en altura es una actividad peligrosa que podría derivar en lesiones graves e incluso la muerte.

Para la utilización de este producto se requiere un aprendizaje de las técnicas y una aptitud particular.

Este producto debe ser empleado por personas responsables y competentes, o por aquellos que estén bajo el control directo de una persona competente.

El fallo en el seguimiento de estas advertencias incrementa el riesgo de heridas o de muerte.

La utilización de material de "segunda mano" esta totalmente desaconsejada.

Usted es el responsable de sus propios actos y decisiones.

Es esencial, para la seguridad del usuario, que el vendedor entregue estas instrucciones de uso en el idioma del país donde se emplea.

Al utilizar múltiples piezas de equipamiento al mismo tiempo, se puede producir una situación de peligro si la función de seguridad de una de las piezas de equipo queda comprometida por el funcionamiento de otra pieza del equipo.

Si no se respeta la correcta posición del usuario respecto al punto de anclaje, podrían producirse consecuencias graves (incluso la muerte).

La suspensión inerte de un arnés puede provocar lesiones graves o la muerte a una persona inconsciente en solo unos pocos minutos. Nunca trabajar solo y planificar siempre unas pautas de rescate sencillas y rápidas.

Se recomienda tener una hoja de identificación como la incluida en estas instrucciones para cada uno de los componentes (sistema o subsistemas) empleados para la sujeción o progresión en el lugar de trabajo.

SIGNIFICADO DE LOS MARCADOS (Fig. 6)

CE: conformidad de reglamento europeo (2016/425) sobre equipos de protección personal.

0120 : Número del organismo que interviene en el control de la fabricación, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom

0598 : Número del organismo que interviene en el control de la fabricación : SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland

EN 361 : 2002, EN 12277 tipo D : Norma de referencia
= lea las instrucciones
Número de serie:
IdN : xxxx Mxxx ddd x yy
ddd = día de producción
yy = año de producción

Organismo Notificado para el examen UE de tipo: NB 1019 VVUU a.s. OSTRAVA - Radvanice Pikartska 1337/7 CZ

BEAL GARANTIZA

Este producto esta garantizado durante 3 años contra cualquier defecto en los materiales o de fabricación. Se excluye de la garantía: el desgaste normal, las modificaciones o retoques, el mal almacenamiento, la mala conservación, los daños debidos a los accidentes, a las negligencias y a las utilizaciones para las que este producto no está destinado.

RESPONSABILIDAD

BEAL no es responsable de las consecuencias directas, indirectas, accidentales o de cualquier otro tipo de daños ocurridos o resultantes de la utilización de sus productos.

Italiano

PRODOTTO:

Dispositivo di Protezione individuale (D.P.I

questo prodotto è un sistema di presa del corpo per l'arresto della caduta solo se è unita con una cintura con cosciali, è vietato usare il pettorale separatamente senza collegarlo alla suddetta cintura. Il mancato rispetto di una sola di queste avvertenze può essere la causa di lesioni gravi o morte. Non si deve usare questo prodotto per scopi diversi da quello per cui è stato progettato, ne caricarlo oltre il suo limite.

Usare sempre gli elementi di attacco progettati per l'uso specifico: per l'arresto della caduta è il punto di attacco sternale EN 361 identificato dalla lettera A (arresto caduta).

Materiale principale: Poliammide (fettuccia), Acciaio (fibbia)

Usi secondo le EN 361 – EN 12277 :

il Sistema deve essere collegato ad un punto di ancoraggio (la cui resistenza minima deve essere di 12KN) situato preferibilmente al di sopra (Fc = 0) o allo stesso livello dell'utilizzatore (Fc = 1).

Il punto di ancoraggio deve essere conforme ai requisiti della norma EN 795 (fig. 1)

Tutti i componenti il sistema di protezione (presa del corpo, collegamento e ancoraggio) devono essere conformi alle Norme tecniche Europee (EN) e conformi ai requisiti di sicurezza (marchio CE)

Verificare la compatibilità di questi prodotti con gli altri elementi del sistema di protezione contro le cadute dall'alto

In caso di collegamento diretto della corda, il nodo di legatura raccomandato è il nodo a 8 inseguito altrimenti detto "delle guide con frizione".

In caso di uso di un connettore per collegare il punto A ad un altro elemento del sistema (es: cordini, assorbitori d'energia....) il connettore dovrà essere conforme alla norma EN 362

Collegamento e Regolazione dell'imbracatura (Fig. 2)

Indossare il pettorale e collegarlo alla cintura con cosciali, regolare le bretelle (1)

Regolare la fettuccia verticale di collegamento con la cintura con scosciali (2)

Regolare il divisore di fettuccia posteriore (3)

Due sono i modi di collegamento del pettorale alla cintura con cosciali (EN 813 e EN 12277 type C): tramite un connettore (EN362) o direttamente con la fettuccia verticale (Fig. 3). .

Questo prodotto è compatibile con una cintura con cosciali EN813 (per il posizionamento, sostegno e sospensione sul lavoro) e imbracatura EN 12277 (attrezzatura per alpinismo)

L' elemento di attacco sternale deve essere collegato con un connettore EN362 o con una corda EN892. (Fig. 4)

Durante l'utilizzo, verificare lo stato dell'imbracatura. Verificare che i vari componenti e i collegamenti tra loro siano posizionati correttettamente.

UTILIZZO COME IMBRACATURA ANTICADUTA EN361

Questa imbracatura è un componente di un sistema di protezione contro le cadute rispondente alla normativa EN 363 (Sistemi individuali per la protezione contro le cadute). Usare solo l'elemento di attacco marcato con la lettera A (Fig. 4).

L'imbracatura per il corpo (cintura + pettorale) è il solo dispositivo di presa del corpo accettabile in un sistema d'arresto delle cadute.

SALVATAGGIO:

In caso di emergenza, si può usare l'imbracatura per l'evacuazione con elicottero (Fig. 5)

PRECAUZIONI:

Prima di ogni utilizzo effettuare una prova di sospensione, in un ambiente privo di pericoli, per assicurarsi che l'imbracatura sia adatta alla propria morfologia.

Evitare attriti su zone abrasive o taglienti che potrebbero danneggiare l'imbracatura.

Sotto l'effetto dell'umidità o ghiaccio l'imbracatura diviene molto più sensibile all'abrasione: adottare misure precauzionali ulteriori.

La temperatura d'esercizio o di stoccaggio non deve superare gli 80° centigradi. La temperatura di fusione del Poliammide è di 215° C.

Prima dell'uso del dispositivo, prevedere un piano di emergenza, definire le modalità di intervento rapido in caso di difficoltà. Questo implica una formazione adeguata per le procedure di salvataggio. L'utilizzatore deve accertarsi che il proprio stato di salute non infici la propria sicurezza durante l'impiego di questo dispositivo.

È essenziale verificare lo spazio libero richiesto al di sotto dell'utilizzatore in corrispondenza della postazione di lavoro prima di ogni occasione di utilizzo, in modo tale che, in caso di caduta, non vi sia collisione con il pavimento o altro ostacolo nel percorso di cadutente;

Il prodotto non deve essere usato al di fuori delle sue limitazioni o in modi non previsti dal costruttore

Qualsiasi modifica al prodotto, anche accessoria, non è possibile senza il preventivo consenso scritto del costruttore.

CURA E MANUTENZIONE:

L'imbracatura non deve essere messa in contatto con agenti chimici, specialmente acidi che possono distruggere le fibre senza che ciò sia visibile.

Evitare l'esposizione inutile ai raggi UV. Stoccare l'imbracatura all'ombra, al riparo da umidita e fonti di calore. Per il trasporto, rispettare le stesse indicazioni.

Se l'imbracatura è sporca, lavare in acqua corrente fredda (massimo 30 ° C), se necessario, con un detergente per tessuti delicati, con una spazzola con setole sintetiche.

Disinfettare soltanto con sostanze che non abbiano nessun influsso sui materiali sintetici.

Se è ancora umida, dopo l'uso o il lavaggio, lasciare asciugare in un luogo fresco e ombreggiato al riparo da qualunque fonte di calore.

Prima e dopo ogni uso verificare lo stato di ogni cucitura, fettuccia e fibbia.

Questo prodotto e la leggibilità delle sue marcature devono essere ispezionate periodicamente e accuratamente da una persona competente, ogni anno.

E' vietato modificare o riparare l'imbracatura da parte dell'utilizzatore.

L'imbracatura è un dispositivo personale. Usata fuori dalla vostra vista potrebbe subire gravi danni che potrebbero non essere visibili.

E' indispensabile verificare regolarmente fibbie di regolazione e punti di attacco.

Trasportare il prodotto in un sacchetto antiurto in condizioni simili a quelle di stoccaggio

ISPEZIONI

La sicurezza dell'utilizzatore dipende dal mantenimento in efficienza e alla resistenza dell'equipaggiamento.

La frequenza dei controlli dipende dalla frequenza d'uso e deve tenere conto di fattori quali la regolamentazione, il tipo di attrezzatura e le condizioni ambientali d'uso.

La frequenza delle ispezioni periodiche deve essere almeno ogni 12 mesi;.

L'ispezione deve essere effettuata da una persona qualificata e deve rispettare rigorosamente i metodi di controllo del produttore.

Assicurarsi che tutte le marcature siano leggibili..

Annotare i risultati dell'ispezione nel registro di ispezione DPI che deve essere tenuto con il prodotto.

Se il prodotto lascia intravedere segni di deformazione, corrosione, rotture o formazioni di bordi taglienti etc, SOSTITUIRLO immediatamente.

Il prodotto può essere seriamente danneggiato dal contatto con sostanze chimiche.

DURATA DI VITA

Durata della vita = tempo di stoccaggio fino alla data di primo utilizzo + durata d'impiego.

La durata dipende dalla frequenza e dal modo d'impiego.

Le sollecitazioni meccaniche e gli sfregamenti degradano progressivamente le caratteristiche dell'imbracatura, mentre i raggi UV e l'umidita possono accelerarne l'invecchiamento.

• Durata di stoccaggio: in buone condizioni di stoccaggio, questo prodotto puo essere conservato per 5 anni prima del primo utilizzo senza compromettere la sua futura durata di utilizzo.

La durata di utilizzo potenziale di questo prodotto è di 10 anni

Attenzione: e una durata di utilizzo potenziale. Un'imbracatura può distruggersi al primo utilizzo. Il risultato dell'ispezione periodica determinerà se il prodotto deve essere eliminato al più presto. È necessario uno stoccaggio appropriato tra un impiego e l'altro del prodotto

La durata (stoccaggio prima di utilizzo + durata di utilizzo) è limitata a 15 anni.

L'imbracatura dovrà essere dismessa:
- se ha arrestato una caduta pesante, anche se non appare danneggiata
- se le fettucce sono danneggiate da abrasioni, tagli, agenti chimici o in altro modo.
- se le fibbie non funzionano bene.
- Se è stata in contatto con un prodotti chimici pericolosi
- se cè un qualsiasi altro dubbio sulla sua sicurezza.

ATTENZIONE

I vari casi di utilizzo improprio presentati nel presente avviso non sono esaustivi; ci sono numerosissimi utilizzi impropri possibili, non è possibile mostrarli tutti.

Il lavoro in quota è un'attività pericolosa che può provocare lesioni gravi o morte.

Per l'utilizzo di questo prodotto sono richieste la conoscenza specifica e l'addestramento.

Questo prodotto deve essere utilizzato da persone competenti e responsabili, o sotto il controllo di una persona competente.

Ogni infrazione a queste regole aumenta il rischio di lesioni o morte.

L'uso di attrezzature «di seconda mano», è fortemente sconsigliato..

Voi siete responsabili delle vostre azioni e decisioni.

E' essenziale per la sicurezza dell'utilizzatore che il Rivenditore fornisca queste istruzioni nella lingua del paese in cui questo prodotto sarà utilizzato.

Pericolo scaturito, durante l'uso di diversi prodotti nei quali la funzione di sicurezza di uno di questi è influenzata dalla funzione di un altro prodotto o interferisce con questo.

•Attenzione, il mancato rispetto del corretto posizionamento dell'utilizzatore rispetto al punto d'ancoraggio può avere conseguenze gravi (anche mortali)

La sospensione inerte a una imbracatura può provocare lesioni gravi o la morte in pochi minuti per una persona in stato di incoscienza. Non lavorare mai da soli e prevedere una procedura di salvataggio rapida e efficace.

Si raccomanda di accompagnare ad ogni componente (sistema e sottosistema) una nota informativa come questa, sia se si usa in un sistema di posizionamento sia in un sistema di arresto caduta.

SIGNIFICATO DELLE MARCATURE (Fig. 6)

CE : conformità al regolamento europeo (2016/425) relativo ai dispositivi di protezione individuale.

0120 : Numero dell´ente che interviene nel controllo della produzione, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom

0598 : Numero dell´ente che interviene nel controllo della produzione : SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland

EN 361 : 2002, EN 12277 type D : Norma di riferimento
= read instruction
Numero di lotto:
IdN : xxxx Mxxx ddd x yy
ddd = day of production
YY = year of production

Organi di certificazione deputati alla verifica ed alla certificazione Tipo UE : NB1019 VVUU a.s. OSTRAVA - Radvanice Pikartska 1337/7 CZ

GARANZIA BEAL

Questo prodotto ha una garanzia di 3 anni contro ogni difetto di materiale o di abbricazione. Sono esclusi dalla garanzia: l'usura normale, le modifiche o i ritocchi, la cattiva conservazione, la manutenzione impropria, i danni dovuti agli incidenti, alle negligenze e agli utilizzi ai quali questo prodotto non e destinato.

Responsabilità

BEAL non e responsabile delle conseguenze dirette, indirette, accidentali o di ogni altro tipo di danno verificatosi o causato dall'utilizzo dei suoi prodotti

Slovène SI

IZDELEK

Oprema za osebno varnost

Ta izdelek je pas za zaščito pred padcem, ko je v kombinaciji s sedečim pasom. Brez uporabe sedečega pasu je izdelek prepovedano uporabljati (v tem primeru lahko pride do nesreče).

Izdelka ne smete uporabljati za noben drug namen, kot za tistega, za katerega je izdelan. Ne obremenjujte ga preko predpisane nosilnosti.

Vedno uporabljajte pritrdišča, ki so izdelana za vašo specifično uporabo – za zaščitno pred padcem: prsno pritrdišče (EN 361, črka A).

Glavni material: poliamid (trak), jeklo (zaponka).

UPORABA (EN 361, EN 12277)

Varnostni sistem mora vsebovati sidrno točko (najmanjša nosilnost 12 kN), nameščeno nad ali ob položaju uporabnika. Sidrna točka mora biti v skladu z zahtevami norme EN 795 (slika 1).

Vsak element v varnostni verigi (pas, vrv, vponka, sidrišče, varovalna naprava ...) mora ustrezati normam EN (znak CE).

Preverite, da je izdelek združljiv z ostalimi elementi varnostne verige.

Priporočeno je, da za privezovanje uporabite vozel osmico.

Če za povezavo med pritrdiščem in drugim elementom sistema (zanka, sistem za absorpcijo energije) uporabite vponko, mora biti v skladu z zahtevami norme EN 362.

Nastavite pas (slika 2)

Nadenite si zgornji del pasu in prilagodite ramenski trak (1),

nastavite vertikalni trak, ki povezuje vrhnji in sedeči pas (2), ter

nastavite trak na zadnji strani (3).

Za povezovanje vrhnjega in sedečega pasu sta možna dva načina (EN 813 in EN 12277 tip C): z vponko ali neposredno s trakom (slika 3).

Ta izdelek je združljiv s sedečim pasom EN 813 (delo na višini, industrijska območja) in EN 1277 (plezanje, alpinizem).

Prsno pritrdišče morate povezati z vponko EN 362 ali z vrvjo EN 892 (slika 4).

Med uporabo preverite pas in primerno namestitev posameznih elementov med seboj.

UPORABA KOT PAS ZA ZAŠČITO PRED PADCEM (EN 361)

Ta pas je element sistema za zaščito pred padcem v skladu z normo EN 363 (osebni sistem za zaščito pred padcem). Uporabite le pritrdišča, označena s črko A (slika 4).

Pas za zaščito pred padcem (sedeči in vrhnji) je edini dovoljen pripomoček za zadrževanje telesa pred padcem.

REŠEVANJE

V sili lahko pas uporabite pri helikopterskem reševanju (slika 5).

VARNOSTNI UKREPI

Pred dejansko uporabo na varnem mestu napravite preizkus z visenjem, da se prepričate, da pas ustreza vaši morfologiji.

Preprečite drgnjenje ob ostre ali grobe stvari.

Če pas pride v stik z vodo ali ledom, postane bolj občutljiv na obrabo; ponovno preverite varnostne ukrepe.

Temperatura shranjevanja in uporabe ne sme preseči 80 °C. Temperatura tališča poliamida je 215 °C.

Pred in med uporabo pripravite načrt za izredne razmere – navedite sredstva za hitro ukrepanje, če se pojavijo težave. To vključuje tudi primerno usposabljanje v metodah reševanja.

Uporabnik mora zagotoviti, da njegovo zdravstveno stanje ne bo ogrožalo njegove varnosti med uporabo izdelka.

Zaradi uporabnikove varnosti zagotovite, da bo okrog delovnega mesta in predvsem pod uporabnikom dovolj prostora.

Opreme ne smete uporabljati preko svojih meja in za kakršnekoli razmere, za katere ni bila izdelana.

Brez predhodnega pisnega soglasja proizvajalca spreminjanje opreme ali dodajanje česarkoli nanjo ni dovoljeno.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Pas ne sme priti v stik s kemikalijami, predvsem kislinami, ki lahko povzročijo nevidne poškodbe vlaken.

Izogibajte se nepotrebnemu izpostavljanju UV sevanju. Pas shranjujte v senci, stran od vlage in virov toplote. Tudi za prenašanje upoštevajte te zahteve.

Če je pas umazan, ga operite s čisto in hladno vodo (najvišja temperatura 30 °C). Če je potrebno, nanesite nežno čistilo za vlakna z uporabo krtače s sintetičnimi ščetinami. Razkužite le z uporabo materialov, ki nimajo vpliva na sintetične materiale.

Če je pas po uporabi ali pranju moker, ga pustite, da se posuši na hladnem in senčnem mestu.

Pred vsako uporabo in po njej preglejte vsak šiv, trak in preverite zaponke.

Izdelek in čitljivost oznak mora redno in skrbno vsako leto preveriti usposobljena oseba.

Prepovedano je, da bi sami popravljali ali spreminjali pas.

Pas je osebna oprema. Pri uporabi brez vaše vednosti lahko utrpi resne poškodbe, ki so lahko nevidne.

Redno preverjajte zaponke za nastavljanje in pritrdišča.

Izdelek prenašajte v vreči, odporni na udarce, pod podobnimi pogoji kot veljajo tudi za shranjevanje.

PREGLED

Varnost uporabnika je odvisna od ohranjanja učinkovitosti in moči opreme.

Pogostost pregledov je odvisna od pogostosti uporabe in mora vzeti v poštev faktorje kot so predpisi, vrsta opreme in razmere v okolju.

Redne preglede morate izvajati vsaj enkrat na leto.

Pregled mora opraviti usposobljena oseba, ki mora upoštevati proizvajalčeve metode rednega pregleda.

Zagotovite, da bodo vse oznake čitljive.

Rezultate pregleda zabeležite na obrazec, ki ga morate hraniti pri izdelku.

Če izdelek kaže kakršnekoli deformacije, obrabo, razpoke, udrtine itn., ga morate ZAMENJATI.

Pri stiku s kemikalijami se izdelek lahko resno poškoduje.

ŽIVLJENJSKA DOBA

Življenjska doba = čas hranjenja pred prvo uporabo + čas rabe.

Življenjska doba je odvisna od pogostosti in vrste uporabe.

Mehanske obremenitve in drgnjenje slabšajo lastnosti pasu malo po malo, UV in mokrota pa lahko vodita do pospešenega staranja.

Čas hranjenja: v dobrih razmerah hranjenja lahko ta izdelek hranite 5 let pred prvo uporabo, brez da bi to imelo vpliv na nadaljnjo življenjsko dobo med rabo.

Potencialna življenjska doba izdelka med uporabo je 10 let.

Pozor: to je le potencialna življenjska doba. Pas se lahko poškoduje že pri prvi uporabi! Pregledi so tisti, ki določajo, če mora biti izdelek predčasno izločen. Bistveno je primerno shranjevanje med uporabami.

Največja celotna življenjska doba (hranjenje pred prvo uporabo in čas rabe) je tako omejeno na 15 let.

Pas morate izločiti, če:

Je prenesel hud padec, čeprav ni očitno vidne poškodbe.

Je trak poškodovan zaradi obrabe, vreza, kemikalij ali drugih dejavnikov.

Zaponke ne delujejo dobro.

Je bil v stiku s kakršnokoli aktivno ali nevarno kemikalijo.

Obstaja kakršenkoli dvom v zvezi z varnostjo.

OPOZORILO

Različni primeri napačne uporabe, prikazani v teh navodilih, niso izčrpni; obstaja neskončno različnih možnih napačnih uporab, nemogoče je predstaviti vse.

Delo na višini je nevarna dejavnost, ki lahko vodi do resnih poškodb ali smrti.

Za uporabo tega izdelka je zahtevano posebno znanje in usposabljanje.

Izdelek morajo uporabljati usposobljene in odgovorne osebe ali osebe, ki so pod neposrednim nadzorom usposobljene osebe.

Neupoštevanje teh navodil povečuje tveganje za poškodbe ali smrt.

Uporabljanje rabljene opreme je močno odsvetovano!

Sami ste odgovorni za svoja dejanja in odločitve.

Za uporabnikovo varnost je bistvenega pomena, da prodajalec priskrbi ta navodila v jeziku države, kjer se izdelek uporablja.

Ko uporabljate več delov opreme skupaj, lahko pride do nevarnega stanja, če je varnostno delovanje enega dela opreme ogroženo zaradi delovanja drugega dela opreme.

Neupoštevanje položaja uporabnika glede na sidrno točko lahko vodi do resnih poškodb ali smrti.

Negibno visenje nezavestne osebe v pasu lahko vodi do resnih poškodb ali smrti v le nekaj minutah. Nikoli ne delajte sami in vedno načrtujte enostavno reševalno pot.

Priporočljivo je, da hranite identifikacijski list za vsak element (sistema ali podsistema), ki ga uporabljate pri delu (na višini).

POMEN OZNAK (slika 6)

CE: Skladnost z evropsko uredbo (2016: 425) za osebno zaščitno opremo.

0120: številka organizacije, ki izvaja nadzor nad proizvodnjo, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY – Velika Britanija

0598 številka organizacije, ki izvaja nadzor nad proizvodnjo, SGS FIMKO Oy P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) - 00211 HELSINKI, Finland

EN 361: 2002, EN 12277 tip D: standardna referenca
= preberite navodilo
Serijska številka
IdN: xxxx Mxxx ddd x yy
ddd = dan izdelave
YY = leto izdelave

Priglašeni organ za preiskave tipa UE: NB1019 VVUU a.s. OSTRAVA – Radvanice Pikartska 1337/7 CZ

GARANCIJA BEAL

Izdelek ima 3-letno garancijo proti vsem napakam v materialu ali izdelavi. Izključitev iz garancije: običajna obraba, spremembe ali preoblikovanje, nepravilno shranjevanje, slabo vzdrževanje, poškodbe zaradi nesreč, malomarnosti ali zaradi nepravilne rabe.

ODGOVORNOST

BEAL ni odgovoren za neposredne, posredne ali nenamerne posledice ali kakršnekoli vrste škode, ki nastanejo zaradi uporabe tega izdelka.

Svenska

PRODUKT

Personlig skyddsutrustning (PPE).

•Denna produkt är en fallskyddssele när den kombineras med en sittsele, det är förbjudet att använda den utan sittsele (i detta fall kan det finnas risk för en olycka).

Denna produkt får inte användas till ändamål den inte är avsedd för eller belastas över sin hållfasthetsgräns.

Använd alltid inknytningspunkter avsedda för din specifika användning: Fallskydd: bröstinknytningspunkt EN 361 (bokstav A)

•Huvudsakliga material: Polyamid (webbing), Stål (spänne)

ANVÄNDNING EN 361, EN 12277

Säkerhetssystemet måste ha en ankringspunkt (minimistyrka 12KN) ovanför eller i höjd med användaren. Denna ankringspunkt måste uppfylla kraven i standarden EN795. (Bild 1)

Varje komponent i säkerhetskedjan (sele, rep, karbiner, ankringspunkter, säkringsbromsar…) måste uppfylla kraven i EN standarder (CE märkning).

Kontrollera att denna produkt är kompatibel med andra komponenter i säkerhetskedjan.

Rekommenderat knut för inknytningen är åtta.

Om karbinen används för att koppla inknytningspunkt med andra systemets komponenter (repslingan, falldämparen), måste denna karbin uppfylla kraven i EN362 standard.

•Anpassa selen (Bild. 2)

Sätt på selens ovandel och justera axelrem (1), sedan justera den vertikala webbingen kopplad till sittselen (2)

samt justera bandet back (3)

• Två sätt att koppla in top till sittselen (EN 813 och EN 12277 typ C) med en karbin eller direkt med webbing. (Bild 3)

• Denna produkt är kompatibel med en sittsele EN813 (arbete på höjd, industri användning) och EN 12277 (repkurser, alpinism).

Böstinknytningspunkter kopplas samman med en EN 362 karbin eller ett EN 892 rep. (Bild 4)

Vid användning kontrollera selen och rätt positionering av individuella komponenter i systemet mot varandra.

ANVÄNDNING SOM FALLSKYDDSSELE EN 361

Denna sele är en del i falldämpande system i enlighet med EN363 standard (personlig fallskyddssystem). Använd enbart inknytningspunkter markerade med bokstav A (Bild 4).

En fallskyddssele är den enda tillåtna utrustningen för att stötta kroppen i ett fallskyddssystem.

RÄDDNING

I en nödsituation kan man använda selen för helikopter evakuering (Bild 5)

FÖRSIKTIGHETSATGÄRDER

Före första användningen ar det viktigt att testa att hänga i selen på en säker plats, för att säkerställa huruvida selen är anpassad till din kropp.

Undvik att produkterna skrapar mot skrovliga eller vassa ytor.

Under påverkan av vatten eller is blir sele mindre motståndskraftig mot slitage. Dubbelkolla försiktighetsåtgärder.

Selen får inte förvaras eller användas vid temperaturer över 80°C. Polyamid smälter vid 215°C.

•Tillhandahålla en plan för nödsituationer innan och under användning, där det står resurser för snabb ingripande ifall svårigheter uppstår. Detta innebär passande träning i räddningsmetoder.

Användaren måste se till att hans hälsotillstånd inte påverkar hans säkerhet vid användning av denna produkt.

Se till att användaren har tillräckligt med fritt utrymme kring arbetsplatsen och framförallt att frihöjden under användaren är tillräcklig för användarens säkerhet.

•Utrustningen ska inte användas över sina gränser eller i situationer den är inte avsedd för.

•Utrustningen får inte modifieras eller kompletteras utan en skriftlig överenskommelse med tillverkaren i förväg.

SKÖTSEL OCH UNDERHALL

Selen ska inte komma i kontakt med kemikalier, framförallt syror som kan orsaka osynliga skador på fibrer.

Undvik onödig UV exponering. Förvara selen i skuggan, borta från fukt och värmekällor. Ha samma villkor i åtanke vid transportering.

Om selen är smutsig tvätta den i ren kall vatten (max 30°C), vid behov använd mild rengöringsmedel och borste i syntet. Desinficera endast med material som inte påverkar repets material.

Om selen ar blöt, efter tvätt eller användning, häng den på tork pa en sval, skuggig plats.

Inspektera alla sömmar, spännen och slingor före och efter varje användning.

•Denna produkt och dess märkningar måste periodiskt noggrant kontrolleras av en kompetent person varje år.

Det är förbjudet att reparera eller modifiera selen på egen hand.

Denna sele är personlig utrustning. Om någon annan än du använder selen kan den ha utsatts för skador som inte är synliga på utsidan.

Regelbundet kontrollera justeringsspännen och inknytningspunkter.

•Transportera produkten i en stöttålig väska vid förhållanden som liknar förvarings förhållanden.

INSPEKTION

Användarens säkerhet beror på bibehållen utrustningens effektivitet och styrka.

Inspektionens frekvens beror på hur ofta produkten används och måste ta hänsyn till faktorer såsom regler, typ av utrustningen samt miljöförhållanden.

Periodisk kontroll ska ske minst en gång var 12-te månaden.

Kontrollen ska utföras av en kompetent person och ska noga följa tillverkarens metoder för periodisk kontroll.

Se till att alla markeringar är läsliga.

Dokumentera inspektionens resultat i en PPE inspektions form som ska förvaras tillsammans med produkten.

Produkten måste BYTAS UT ifall den visar några tecken på deformation, rost, sprickor, gnisslar, etc.

Produkten kan ta en rejäl skada av kontakt med