

Orkel-ioT sur Telegram

Suivre et commander ton installation depuis ton téléphone
Guide de mise en place — version V1.5.0

Avec Telegram, tu peux depuis n'importe où : **voir l'état** de ton installation (production, maison, réseau, batterie, ballon), lire le **bilan de la veille**, lancer une **marche forcée** du ballon, l'**arrêter** ou le remettre en **automatique**, et recevoir une **alerte en cas de panne**.

Rien à ouvrir dans la box, aucun serveur, aucun abonnement : Orkel-ioT se connecte lui-même à Telegram, en connexion chiffrée. Seuls les téléphones que tu as associés peuvent lire ou commander.

Ce qu'il te faut

- l'appli **Telegram** sur ton téléphone (gratuite, Android ou iPhone), avec un compte ;
- Orkel-ioT en version **V1.5.0** ou plus récente, connecté à internet par le Wi-Fi de la maison ;
- un ordinateur ou un téléphone sur le Wi-Fi de la maison pour ouvrir la page d'Orkel-ioT (une seule fois) ;
- environ **5 minutes**.

La mise en place se fait en **3 étapes** : créer ton bot, le donner à Orkel-ioT, associer ton téléphone.

1. Créer ton bot avec @BotFather

Un « bot » est un compte Telegram piloté par un programme : ici, ton Orkel-ioT. Telegram fournit un compte officiel, **@BotFather**, qui sert à créer les bots. Ton bot est à toi seul : il n'est relié à aucun service extérieur.

1. Dans Telegram, touche la **loupe** et cherche **BotFather**. Choisis **@BotFather** (il porte une **coche bleue** : c'est le compte officiel ; ignore les imitations).
2. Touche **Démarrer** (ou envoie `/start`).
3. Envoie `/newbot`.
4. BotFather demande un **nom** : c'est le nom affiché, libre. Exemple : `Ma maison`.
5. Il demande ensuite un **identifiant** (nom d'utilisateur) qui doit **finir par « bot »** et ne pas être déjà pris. Exemple : `maison_dupont_orkel_bot`. S'il est déjà pris, essaie une variante.
6. BotFather répond avec un message qui contient le **jeton** (en anglais « token ») : une longue suite du genre `123456789:AAH-xY9kLm…`. **Appuie longuement dessus pour le copier** (ou touche-le : il se copie).

Les messages de @BotFather, traduits

@BotFather ne parle qu'anglais. Voici ce qu'il t'écrit, ce que ça veut dire, et ce que tu réponds. Le texte exact peut varier un peu selon les versions de Telegram, mais les mots repérés en gras restent les mêmes.

Il écrit (en anglais)	Ça veut dire	Tu fais
I can help you create and manage Telegram bots... (suivi d'une longue liste de commandes)	Je peux t'aider à créer et gérer des bots Telegram. (la liste : toutes ses commandes)	Rien à lire : envoie `/newbot`.
Alright, a new bot. How are we going to call it? Please choose a **name** for your bot.	D'accord, un nouveau bot. Comment va-t-on l'appeler ? Choisis un **nom** pour ton bot.	Envoie le nom affiché, libre, accents permis. Ex. `Ma maison`.
Good. Now let's choose a **username** for your bot. It must end in `bot`. Like this, for example: TetrisBot or tetris_bot.	Bien. Maintenant choisis un **identifiant** pour ton bot. Il doit finir par « bot ». Par exemple : TetrisBot ou tetris_bot.	Envoie un identifiant **sans espace ni accent**, finissant par `bot`. Ex. `maison_dupont_orkel_bot`.
Sorry, this username is already **taken**. Please try something different.	Désolé, cet identifiant est déjà **pris**. Essaie autre chose.	Renvoie une variante : ajoute ton nom de famille, ta ville ou un chiffre.
Sorry, this username is **invalid**. (ou : the username must end in 'bot')	Désolé, cet identifiant n'est **pas valable** (ou : il doit finir par « bot »).	Seulement lettres sans accent, chiffres et _ ; 5 caractères au moins ; fin en `bot`.
Done! Congratulations on your new bot. You will find it at t.me/... (...) Use this **token** to access the HTTP API: **123456789:AAH...** Keep your token secure and store it safely, it can be used by anyone to control your bot.	**C'est fait ! Félicitations** pour ton nouveau bot. Tu le trouveras à l'adresse t.me/... (...) Utilise ce **jeton** (token) pour accéder à l'API : **123456789:AAH...** Garde ton jeton en sécurité : n'importe qui pourrait s'en servir pour contrôler ton bot.	**Copie le jeton** (la ligne de chiffres, deux-points, lettres) : appui long dessus, ou touche-le. Garde aussi le lien `t.me/…` : il ouvre ton bot. Le reste du message (description, Bot Support, documentation) ne te concerne pas.


Retrouver le jeton plus tard : envoie `/mybots` à @BotFather, touche ton bot, puis le bouton **API Token** (= jeton d'accès).
Les boutons de l'appli sont en français si ton téléphone est en français : « Démarrer » s'affiche parfois **START**, c'est la même chose.
Si BotFather propose aussi un bouton pour créer le bot dans une petite fenêtre (« Open », « Create a New Bot »), tu peux t'en servir ou l'ignorer : la méthode par messages ci-dessus marche toujours.

Le jeton est une clé : garde-le pour toi. Ne le publie pas, ne l'envoie à personne. S'il a été vu par quelqu'un, voir « Changer de jeton » au chapitre 5.

2. Donner le jeton à Orkel-ioT

1. Ouvre la page d'Orkel-ioT (par exemple `http://orkel-iot.local`) depuis un appareil sur le Wi-Fi de la maison. Le plus simple : depuis le téléphone, en collant le jeton copié.
2. Va dans **Système** → bloc **Telegram**.
3. Coche **« Suivre et commander Orkel-ioT depuis Telegram »**.
4. Colle le jeton dans **« Jeton du bot »**.
5. Laisse cochée **« Me prévenir en cas de panne »** (conseillé).
6. Touche **Enregistrer**.

Après quelques secondes, le bloc affiche **« Connecté au bot @ton_identifiant_bot »**. Sinon, voir le chapitre 6.

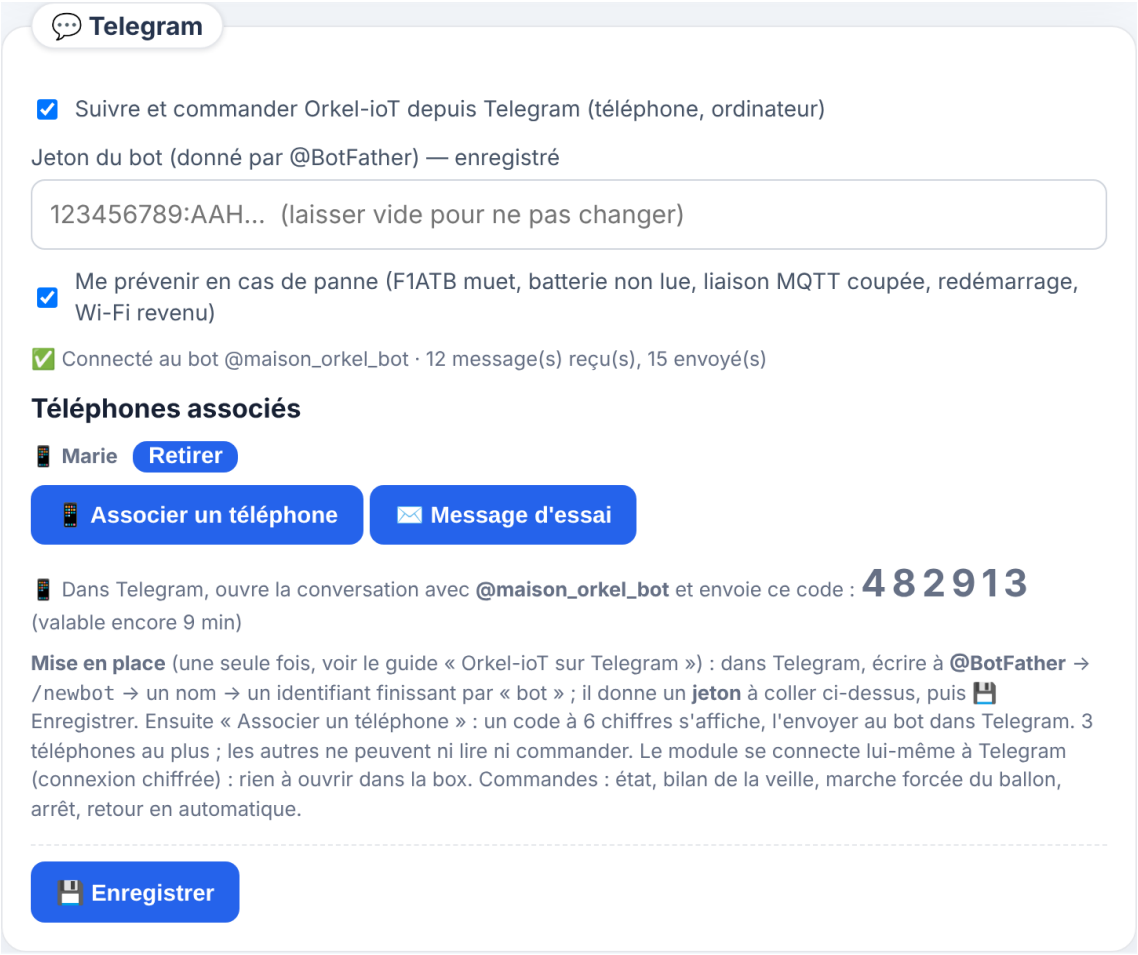

Le bloc Telegram de la page Système, avec un code d'association affiché

3. Associer ton téléphone

Pour que personne d'autre ne puisse commander ton installation, Orkel-ioT ne répond qu'aux téléphones **associés**. L'association se fait avec un code à 6 chiffres, valable 10 minutes.

1. Dans le bloc Telegram, touche **Associer un téléphone** : un **code à 6 chiffres** s'affiche.
2. Dans Telegram, ouvre la conversation avec **ton bot** : cherche son identifiant avec la loupe (ex. `@maison_dupont_orkel_bot`), ou touche le lien `t.me/…` que BotFather t'a donné. Touche **Démarrer**.
3. **Envoie le code** au bot (juste les 6 chiffres).
4. Le bot répond **« Téléphone associé à Orkel-ioT »**, puis envoie l'état actuel. Les **boutons** apparaissent sous la zone de saisie.

Plusieurs téléphones (jusqu'à 3) : refais « Associer un téléphone » pour chacun, un nouveau code à chaque fois. La liste « Téléphones associés » montre leurs prénoms ; « Retirer » enlève un téléphone tout de suite.
Le bouton ✉ **Message d'essai** envoie un message à tous les téléphones associés, pour vérifier.

4. Utiliser le bot



Exemple de conversation : état, marche forcée, alerte (illustration)

Les boutons

Bouton	Ce que fait Orkel-ioT
État	Envoie la situation du moment : production, maison, réseau, batterie (SOC et charge / décharge), ballon (température, consigne) et ce que fait le F1ATB, avec la raison ; puis le bilan du jour (production, ballon solaire, euros économisés si les prix sont renseignés).
Hier	Envoie le bilan de la veille : production (et prévue), ballon solaire / réseau, réseau soutiré / injecté, batterie, euros, incidents.
Boost 1 h / 2 h	Marche forcée du ballon sur le réseau pendant 1 ou 2 h (jusqu'à la consigne). Comme le bouton de la page d'accueil.
Arrêt	Plus aucune chauffe, jusqu'à nouvel ordre.
Auto	Annule marche forcée et arrêt : retour au fonctionnement automatique.

Écrire au lieu de toucher

Le bot comprend aussi des messages écrits, avec ou sans accents : `état`, `hier`, `boost 90 min`, `boost 3 h` (15 min à 8 h), `arrêt 2 h`, `auto`, `aide`.

En **mode simulation**, les commandes sont prises en compte par Orkel-ioT mais **rien n'est envoyé au F1ATB** : le bot le rappelle dans sa réponse.
Les messages envoyés pendant qu'Orkel-ioT était éteint ou sans internet sont ignorés s'ils ont plus de 2 minutes, pour éviter qu'une ancienne commande ne s'exécute plus tard.

5. Alertes et sécurité

Les alertes de panne

Si « Me prévenir en cas de panne » est cochée, chaque téléphone associé reçoit :

Alerte	Quand
⚠ F1ATB muet	plus aucune mesure du F1ATB depuis 5 min (le ballon est alors bloqué par sécurité) ; puis quand il revient, avec la durée de la coupure
⚠ Batterie non lue	plus de lecture de la batterie depuis 10 min (si une batterie est lue) ; puis au retour
⚠ MQTT	liaison avec le broker MQTT coupée en boucle (par exemple deux modules avec le même nom) ; puis quand elle est stable
Redémarrage	Orkel-ioT a redémarré, avec la cause (coupure de courant, mise à jour, chien de garde…)
Wi-Fi revenu	après une coupure du Wi-Fi de plus d'une minute, avec sa durée

Pas d'alerte pendant les 5 premières minutes après un démarrage, le temps que tout se connecte.

Qui peut faire quoi

- Seuls les **téléphones associés** (3 au plus) reçoivent l'état, les bilans et les alertes, et peuvent commander.
- Quelqu'un d'autre qui trouve ton bot et lui écrit reçoit seulement « Ce téléphone n'est pas encore associé » : il ne voit rien et ne peut rien commander.
- Le code d'association ne sert qu'une fois et ne dure que 10 minutes.
- Le jeton et la liste des téléphones ne sont **jamais** affichés dans la page ni copiés dans la configuration exportée.

Changer de jeton

Si ton jeton a pu être vu : dans Telegram, écris à **@BotFather** `/revoke`. Il répond *Choose a bot to generate a new token* (choisis un bot pour lui donner un nouveau jeton) : touche ton bot. Il répond *Your token was replaced with a new one* (ton jeton a été remplacé) suivi du **nouveau jeton** : l'ancien ne marche plus. Colle le nouveau dans Orkel-ioT et enregistre, puis **associe de nouveau** tes téléphones.

6. En cas de problème

Ce que dit le bloc Telegram	Que faire
Coller le jeton du bot	Le jeton n'est pas enregistré : le coller puis Enregistrer.
Jeton refusé par Telegram	Le jeton est mal copié (espace, caractère manquant) ou a été remplacé : le recopier depuis le message de @BotFather (ou `/token` chez BotFather).
Ce bot est déjà utilisé ailleurs	Un même bot ne peut servir qu'à **un seul** Orkel-ioT. Pour deux modules, créer un bot par module.
Telegram injoignable (…)	Pas d'internet, ou la box bloque la sortie : vérifier la connexion de la box. Orkel-ioT réessaie tout seul.
Code inconnu ou périmé (dans Telegram)	Le code a plus de 10 minutes ou a déjà servi : refaire « Associer un téléphone ».
Le bot ne répond pas	Vérifier qu'Orkel-ioT est allumé et connecté (page d'accueil) et que le bloc affiche « Connecté ». Une réponse peut mettre quelques secondes.

Une fois en place, il n'y a plus rien à faire : les mises à jour d'Orkel-ioT gardent le jeton et les téléphones associés.