

信路通路外停车

MQTT 协议接口规范

文档变更记录

*A - 增加 M - 修订 D - 删除

版本号	日期	变更类型	摘要	修订人	校验	备注
V1	2023-12-29	A	MQTT 标准协议首个版本	刘园	彭磊、刘思志、徐瑞	
V2	2024-01-17	A	增加设备重启命令 ResetDevice	刘园	彭磊、刘思志、徐瑞	
V3	2024-04-15	A	增加消息 EncryptionStatus、EncryptDevice、ChangeEncryptionKey	刘园	彭磊、刘思志、徐瑞	
V3	2024-08-27	A	增加消息 CarInfo、CarRetentio、AddCarInfo、DeleteCarInfo、QueryCarInfo	刘园	彭磊、刘思志、徐瑞	
V4	2024-11-11	A	1. Result 消息增加字段 ResultTyp。 2. 所有下行消息增加回执。 3. 新增 EnableReply、Config、OfflineResult 消息。 4. 新增 ClearData 消息。	刘园	彭磊、刘思志、徐瑞	
V5	2025-04-24	A	新增 CarRetentionRestore 消息	刘园	彭磊、刘思志、徐瑞	
V6	2025-05-13	M	修正上行 IOStatus 消息字段为 state	刘园	彭磊、刘思志、徐瑞	
V7	2025-06-15	A	下行 Image 消息增加字段 imagePath	刘园	彭磊、刘思志、徐瑞	

V8	2025-09-30	A	增加上行道闸状态上报消息 BarrierStatus	刘园	彭磊、刘思 志、徐瑞	
V9	2025-10-27	A	SnapshotPic 消息添加说明	刘园	彭磊、刘思 志、徐瑞	
V10	2026-4-21	M	BarrierStatus 消息 gateStatus、 commandSource、errorCode 字段增加枚 举值	刘思志	彭磊、刘园、 徐瑞	

深圳信路通智能技术有限公司

Shenzhen Signaltone Intelligent Tech Co.,Ltd

版权声明

《信路通路外停车 MQTT 协议接口规范》的版权归深圳信路通智能技术有限公司所有。未经深圳信路通智能技术有限公司的书面准许，任何人、任何团体不得以任何形式、采用任何手段（电子的或机械的，包括照相复制或录制）、或为任何目的，进行复制或扩散本文的任何内容。

Copyright © 2001-2026 深圳信路通智能技术有限公司。

版权所有，翻制必究。

商标声明



和其他信路通商标均为深圳信路通智能技术有限公司的注册商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

深圳信路通智能技术有限公司

网

址: <http://www.signaltone.com.cn>

地

址: 深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中一道 9 号软件大厦一单元 905、906

电

话: (86)0755-86219229

传

真: (86)0755-86219359

目 录

1	文档说明	7
1.1	编写目的	7
1.2	适用产品范围	7
1.3	协议版本	7
2	通讯说明	7
2.1	通讯协议	7
2.2	数据格式	7
2.3	MQTT 服务器配置	7
3	报文主体说明	7
3.1	公共报文头	7
4	蜂晶业务接口	7
4.1	上行发布主题说明(upload).....	7
4.2	上行消息类型集合说明	8
4.2.1	消息类型 (Conn)	8
4.2.2	消息类型 (Result)	8
4.2.3	消息类型 (OfflineResult)	10
4.2.4	消息类型 (Image)	10
4.2.5	消息类型 (DIPassRule)	10
4.2.6	消息类型 (DICarInfo)	11
4.2.7	消息类型 (OverUpdate)	11
4.2.8	消息类型 (CarInfo)	11
4.2.9	消息类型 (SnapshotPic)	12
4.2.10	消息类型 (Rtd)	12
4.2.11	消息类型 (BackResult)	13
4.2.12	消息类型 (SerialConfig)	14
4.2.13	消息类型 (SerialData)	14
4.2.14	消息类型 (IOStatus)	15
4.2.15	消息类型 (EncryptionStatus)	15
4.2.16	消息类型 (EncryptDevice)	15
4.2.17	消息类型 (ChangeEncryptionKey)	16
4.2.18	消息类型 (CarRetention)	16
4.2.19	消息类型 (CarRetentionRestore)	16
4.2.20	消息类型 (BarrierStatus)	17
4.2.21	消息类型 (ResultVideo)	18
4.2.22	回执消息类型 (Open)	18
4.2.23	回执消息类型 (Close)	19
4.2.24	回执消息类型 (EnableUpdate)	19
4.2.25	回执消息类型 (AddCarInfo)	19
4.2.26	回执消息类型 (DeleteCarInfo)	20
4.2.27	回执消息类型 (LongOpen)	20
4.2.28	回执消息类型 (SerialDataReply)	21
4.2.29	回执消息类型 (SoftTriggerCapture)	21

4.2.30	回执消息类型 (ResetDevice)	22
4.2.31	回执消息类型 (ImageReply)	22
4.2.32	回执消息类型 (EnableReply)	22
4.2.33	回执消息类型 (Config)	23
4.2.34	回执消息类型 (ClearDataReply)	23
4.3	下行订阅主题说明	23
4.4	下行信息类型集合说明	23
4.4.1	消息类型 (Image)	23
4.4.2	消息类型 (Open)	24
4.4.3	消息类型 (Close)	24
4.4.4	消息类型 (EnableUpdate)	25
4.4.5	消息类型 (SnapshotPic)	25
4.4.6	消息类型 (DIPassRule)	25
4.4.7	消息类型 (DICarInfo)	27
4.4.8	消息类型 (AddCarInfo)	27
4.4.9	消息类型 (DeleteCarInfo)	28
4.4.10	消息类型 (QueryCarInfo)	28
4.4.11	消息类型 (Rtd)	29
4.4.12	消息类型 (LongOpen)	29
4.4.13	消息类型 (SerialConfig)	29
4.4.14	消息类型 (SerialData)	30
4.4.15	消息类型 (IOStatus)	30
4.4.16	消息类型 (SoftTriggerCapture)	31
4.4.17	消息类型 (ResetDevice)	31
4.4.18	消息类型 (EncryptionStatus)	31
4.4.19	消息类型 (EncryptDevice)	32
4.4.20	消息类型 (ChangeEncryptionKey)	32
4.4.21	消息类型 (EnableReply)	32
4.4.22	消息类型 (Config)	33
4.4.23	消息类型 (ClearData)	33
5	附件	34
5.1	固定车辆信息说明	34
5.2	语音播报映射	34
5.3	接口调用逻辑引导	37
5.3.1	平台连接、心跳	37
5.3.2	图片上传参数请求	37
5.3.3	485 串口配置	38
5.3.4	识别显示	38
5.3.5	设备信息更新	38

1 文档说明

1.1 编写目的

本文档为蜂晶系列对外数据传输接口说明。

1.2 适用产品范围

PCM500-FSP 系列

1.3 协议版本

当前版本：1.0

2 通讯说明

2.1 通讯协议

蜂晶系列与服务器平台间使用 MQTT 协议做业务数据交互通讯。

蜂晶系列与图片服务器平台间使用两种上传协议：1. 阿里云 OSS 协议。2. 图片的 BASE64 通过 MQTT 协议上传。

2.2 数据格式

服务器与客户端皆以 JSON 数据格式进行数据传输。数据的字符值是 UTF-8 字符集。

2.3 MQTT 服务器配置

设备需要配置 Mqtt 服务器的访问地址、端口、账号、密码。

3 报文主体说明

3.1 公共报文头

command	string	消息类型
requestId	string	协议包 ID
time	string	设备当前时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
version	string	请求协议版本
sn	string	设备序列号
data	string	json<DataModel>

data 的数据为接口定义上传字段的 json 格式数据，详细上传字段请以业务接口数据定义为准。

注意：data 字段的类型为字符串，最后组包时，需要对各个业务接口的 json 数据先序列化为字符串，再赋值给 data 字段！

4 蜂晶业务接口

4.1 上行发布主题说明(upload)

发布主题：upload/ClientID

参数说明：ClientID 默认使用设备编号，完整的发布主题也可以通过 WEB 自定义配置主题名称。

4.2 上行消息类型集合说明

4.2.1 消息类型 (Conn)

消息说明：上传设备版本信息

服务质量：Qos1

时机：设备连上平台后上传

名称	数据类型	说明
devInfo	String	设备信息内容

eg:

devInfo="devIP~192.168.1.2, //设备 IP
devSubnet~255.255.0.0, //设备子网
devGateway~192.168.1.1, //设备网关
devMask~0C:F4:05:F0:72:B7, //设备掩码
appVer~9.4.1.4327, //app 版本
ubootVer~U-Boot2010.06-r1878, //uboot 版本
algorithmVer~REV:1875, //算法版本
linuxVer~4.9.37 #16, //linux 内核版本
firmwareVer~9.2.0.166, //固件版本
deviceType~xxxx" //设备类型

完整示例：

```
{
  "command": "Conn",
  "data":
  "{"devInfo\":\"devIP~172.18.24.67,devSubnet~255.255.0.0,devGateway~172.18.9.28,devMask~0c:f4:05:00:ac:4e,appVer~21.1.22.13415_20241112,ubootVer~r53286,algorithmVer~ALG[REV:5231_2024/09/25_18:24:38],linuxVer~Linux version 5.10.160 #6 Fri Jun 28 15:48:50 CST 2024,firmwareVer~21.2.0.2122,deviceType~PCM500FSPUTV14\"}",
  "requestId": "1731491840032",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
  "time": "2024-11-13 17:57:20",
  "version": "1.0.1"
}
```

4.2.2 消息类型 (Result)

消息说明：过车信息文本上传

服务质量：Qos2

时机：设备出结果后上传

名称	数据类型	说明
carNO	string	车牌号码
carNOC	string	车牌颜色，值域：[黑，白，蓝，白绿，黄绿，黄，无]

triggT	string	触发时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
picN	string	大图 OSS 路径
picN_full	string	大图完整的 OSS 路径
picMin	string	小图 OSS 路径
picMin_full	string	小图完整 OSS 路径
picNFile	string	大图的 BASE64 编码 由图片上传方式决定是否有此 字段
picMinFile	string	小图的 BASE64 编码 由图片上传方式决定是否有此 字段
confid	int	数据可信度(0-1000)
imgT	string	图片打包时间 (yyyyMMddHHmmss)
coordinate	string	图片坐标 示例(0,30,100,100)，单位%
memo	string	备注
encrypted	string	车牌加密标识 值域：已加密、未加密
openGate	int	0(设备没有动作),1(设备已经开 闸)
validPlate	string	枚举：TRUE(真车牌)、 FALSE(假车牌)、 UNKNOWN(设备不判断)
guid	string	设备结果唯一标识符
fwConfid	int	首字可信度(0-1000)
carType	string	车型，值域：[不判定，未知， 轿车，客车，面包车，轻型货 车，重中型货车]
brand	string	车标
model	string	车款
bodyColor	string	车身颜色，值域：[不判定，未 知，白色，红色，灰色，黑 色，蓝色，黄色，橙色，绿 色，棕色，粉色，紫色]
IsCarExist	string	画面中是否存在车辆 值域：[无车；机动车；非机动 车]
resultType	int	结果类型，枚举，值域： [0,1,2,3] 0：视频触发 1：地感触发 2：抓拍触发 3：跟车触发（跟车相机抓拍）

示例：

```
{
  "command": "Result",
  "data": "{ \"IsCarExist\": \" 机 动 车 \", \"bodyColor\": \" 黑 色 \", \"brand\": \" 标 致 \", \"carNO\": \"xTF2ejgXJ3ftkvvPdDp7sA==\", \"carNOC\": \" 蓝 \", \"carType\": \" 轿 车 \", \"confid\": 885, \"coordinate\": \"(18,85,32,94)\", \"encrypted\": \" 已 加 密 \", \"fwConfid\": 795, \"guid\": \"e4263270-ab37-4108-b563-02195b0235a8\", \"imgT\": \"20241114093923\", \"memo\": \"\", \"model\": \" 标 致 508_2012 款 \", \"openGate\": 0, \"picMin\": \"bbbb/YCOPCM-E10-LS24090006/20241114/20241114093923e4263270Min.jpg\", \"picMinFile\": \"\", \"picMin_full\"
```

```

:{"http://fx-oss-test1.oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com/bbbb/YCOPCM-E10-
LS24090006/20241114/20241114093923e4263270Min.jpg","picN":"bbb/YCOPCM-E10-
LS24090006/20241114/20241114093923e4263270.jpg","picNFile":"","picN_full":"http://f
x-oss-test1.oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com/bbbb/YCOPCM-E10-
LS24090006/20241114/20241114093923e4263270.jpg","resultType":0,"triggT":"2024-11-
14 09:39:22","validPlate":"TRUE"}},
    "requestId": "1731548363211",
    "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
    "time": "2024-11-14 09:39:23",
    "version": "1.0.1"
}

```

4.2.3 消息类型 (OfflineResult)

消息说明：离线过车信息重传

服务质量：Qos1

时机：设备恢复在线后，上传离线期间的识别结果，消息格式同 4.2.2 Result 消息

注意：1.离线结果默认存储 1K 条，参数可配。2.离线结果只有最新的 20 条有结果大图，其余结果只有文本信息。3.离线结果不上传小图。

4.2.4 消息类型 (Image)

消息说明：设备主动获取 OSS 图片上传配置，平台需回应 Image 下行，参考 4.4.1

服务质量：Qos1

时机：设备上电后，向平台发送

示例：

```

{
  "command": "Image",
  "data": "",
  "requestId": "1731514447011",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
  "time": "2024-11-14 00:14:07",
  "version": "1.0.1"
}

```

4.2.5 消息类型 (DIPassRule)

消息说明：设备主动获取通道放行规则，平台需回应 DIPassRule 下行，参考 4.4.6

服务质量：Qos1

时机：收到平台下发 EnableUpdate 消息后，按需上传

示例：

```

{
  "command": "DIPassRule",
  "data": "",
  "requestId": "1731513689023",

```

```

"sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
"time": "2024-11-14 00:01:29",
"version": "1.0.1"
}

```

4.2.6 消息类型 (DICarInfo)

消息说明：设备主动获取固定车辆信息，平台需回应 DICarInfo 下行，参考 4.4.7

服务质量：Qos1

时机：收到平台下发 EnableUpdate 消息后，按需上传

示例：

```

{
  "command": "DICarInfo",
  "data": "",
  "requestId": "1731547826154",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
  "time": "2024-11-14 09:30:26",
  "version": "1.0.1"
}

```

4.2.7 消息类型 (OverUpdate)

消息说明：设备在通过 DIPassRule、DICarInfo 下行更新完之后，上传此消息。

服务质量：Qos1

时机：收到平台下发 EnableUpdate 消息后，更新完成 DIPassRule、DICarInfo 后上传

名称	数据类型	说明
passruler	int	1-已更新 0-未更新 -1-更新失败
carinfo	int	1-已更新 0-未更新 -1-更新失败

示例：

```

{
  "command": "OverUpdate",
  "data": "{\"carinfo\":0,\"passruler\":1}",
  "requestId": "1731513690024",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
  "time": "2024-11-14 00:01:30",
  "version": "1.0.1"
}

```

4.2.8 消息类型 (CarInfo)

消息说明：固定车信息上传

服务质量：Qos1

时机：收到平台下发 QueryCarInfo 消息后上传

名称	数据类型	说明
queryId	string	平台下发的 QueryCarInfo 消息中所携带的 queryId
plate	string	车牌
type	int	车辆类型

time	string	时间
------	--------	----

示例：

```
{
  "command": "CarInfo",
  "data": "{ \"plate\": \"京 A55555\", \"queryId\": \"202411121609004\", \"time\": \"2024-11-13\", \"type\": 1 }",
  "requestId": "1731484212127",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
  "time": "2024-11-13 15:50:12",
  "version": "1.0.1"
}
```

4.2.9 消息类型（SnapshotPic）

消息说明：设备抓拍图上传
服务质量：Qos1
时机：收到平台下发 SnapshotPic 消息后上传

名称	数据类型	说明
snapshotId	string	平台下发的 snapshotId
picN	string	OSS 完整路径
picN_full	string	OSS 图片访问路径
picNFile	string	图片的 BASE64 编码

示例 1（OSS 传图方式）：

```
{
  "command": "SnapshotPic",
  "data": "{ \"picN\": \"bbbb/YCOPCM-E10-LS24090006/20241113/202411121609004.jpg\", \"picNFile\": \"\", \"picN_full\": \"http://fx-oss-test1.oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com/bbbb/YCOPCM-E10-LS24090006/20241113/202411121609004.jpg\", \"snapshotId\": \"202411121609004\" }",
  "requestId": "1731481422031",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
  "time": "2024-11-13 15:03:42",
  "version": "1.0.1"
}
```

4.2.10 消息类型（Rtd）

消息说明：实时上报信息
服务质量：Qos1
上行时机：1.定时 30 秒上传一次，WEB 可配置。2.车辆滞留状态发生改变后上传。

名称	数据类型	说明
hasCar	int	0 无车 1 有车 2 未知

示例：

```
{
```

```

"command": "Rtd",
"data": "{\"hasCar\":2}",
"requestId": "1731513686022",
"sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
"time": "2024-11-14 00:01:26",
"version": "1.0.1"
}

```

4.2.11 消息类型 (BackResult)

消息说明：车辆折返信息文本上传

服务质量：Qos1

时机：当车辆的行为是折返时，上报识别结果

名称	数据类型	说明
carNO	string	车牌号码
carNOC	string	车牌颜色
triggT	string	触发时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
picN	string	大图 OSS 路径
picMin	string	小图 OSS 路径
picNFile	string	图片的 BASE64 编码 由图片上传方式决定是否有此 字段
picMinFile	string	图片的 BASE64 编码 由图片上传方式决定是否有此 字段
confid	int	数据可信度(0-1000)
imgT	string	图片上传时间 (yyyyMMddHHmmss)
coordinate	string	图片坐标 示例(0,30,100,100)，单位%
memo	string	备注
encrypted	string	车牌加密标识 值域：已加密、未加密
openGate	int	0(设备没有动作),1(设备已经开 闸)
validPlate	string	枚举：TRUE(真车牌)、 FALSE(假车牌)、 UNKNOWN(设备不判断)
guid	string	用来与小黄人数据匹配
fwConfid	int	首字可信度(0-1000)
IsCarExist	string	画面中是否存在车辆 值域：[无车；机动车；非机动 车]

示例：

```

{
  "command": "BackResult",
  "data": "{\"IsCarExist\":\"机动车 \",\"bodyColor\":\"灰色 \",\"brand\":\"丰田  
\", \"carNO\":\"TSKOM8rZOYiOMkHKDDdoQw==\", \"carNOC\":\"蓝 \", \"carType\":\"轿车  
\", \"confid\":943, \"coordinate\":\"(51,8,63,15)\", \"encrypted\":\"已加密  
\", \"fwConfid\":944, \"guid\":\"b59b73c1-fbc9-4453-bfe9-

```

```
27e600e435a7\\",\"imgT\":\"20241114095825\\",\"memo\":\"\\",\"model\":\" 丰田_凯美瑞_2015
款
\\",\"openGate\":0,\"picMin\":\"bbbb/YCOPCM-E10-
LS24090006/20241114/20241114095825b59b73c1Min.jpg\\",\"picMinFile\":\"\\",\"picMin_full\"
: \"http://fx-oss-test1.oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com/bbbb/YCOPCM-E10-
LS24090006/20241114/20241114095825b59b73c1Min.jpg\\",\"picN\":\"bbbb/YCOPCM-E10-
LS24090006/20241114/20241114095825b59b73c1.jpg\\",\"picNFile\":\"\\",\"picN_full\":\"http://f
x-oss-test1.oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com/bbbb/YCOPCM-E10-
LS24090006/20241114/20241114095825b59b73c1.jpg\\",\"triggT\":\"2024-11-14
09:58:25\\",\"validPlate\":\"TRUE\\\"}\",
  \"requestId\": \"1731549505321\",
  \"sn\": \"YCOPCM-E10-LS24090006\",
  \"time\": \"2024-11-14 09:58:25\",
  \"version\": \"1.0.1\"
}
```

4.2.12 消息类型（SerialConfig）

消息说明：串口参数配置状态
服务质量：Qos1
时机：平台后下发 SerialConfig 消息后上传

名称	数据类型	说明
channel	int	串口号，预留，默认 0
state	int	0:成功；1:失败

```
示例：
{
  \"command\": \"SerialConfig\",
  \"data\": \"{\\\"channel\\\":0,\\\"state\\\":0}\",
  \"requestId\": \"1731549168291\",
  \"sn\": \"YCOPCM-E10-LS24090006\",
  \"time\": \"2024-11-14 09:52:48\",
  \"version\": \"1.0.1\"
}
```

4.2.13 消息类型（SerialData）

消息说明：串口数据上传
服务质量：Qos1
时机：按需上传

名称	数据类型	说明
channel	int	串口号，预留，默认 0
data	string	Base64 编码
len	int	原始串口数据长度

4.2.14 消息类型 (IOStatus)

消息说明: IO 状态上传
服务质量: Qos1
时机: IO 状态发生跳变后上传

名称	数据类型	说明
no	int	IO 编号, 取值: 0, 1
state	int	0:低电平;1:高电平

示例:

```
{
  "command": "IOStatus",
  "data": "{\"no\":0,\"state\":0}",
  "requestId": "1731488960008",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
  "time": "2024-11-13 17:09:20",
  "version": "1.0.1"
}
```

4.2.15 消息类型 (EncryptionStatus)

消息说明: 上传加密状态
服务质量: Qos1
时机: 下发加密状态请求后上传

名称	数据类型	说明
status	int	加密状态, 0:未加密; 1: 路通云停加密;2: 第 三方加密

示例:

```
{
  "command": "EncryptionStatus",
  "data": "{\"status\":0}",
  "requestId": "202411121609003",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
  "time": "2024-11-13 17:40:31",
  "version": "1.0.1"
}
```

4.2.16 消息类型 (EncryptDevice)

消息说明: 上传使能加密设备消息执行返回值
服务质量: Qos1
时机: 下发加密设备请求后上传

名称	数据类型	说明
status	int	加密设备消息返回值, 0:执行成功;1:执行失败

示例:

```
{
```

```

"command": "EncryptDevice",
"data": "{\"status\":0}",
"requestId": "202411121609003",
"sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
"time": "2024-11-13 17:47:54",
"version": "1.0.1"
}

```

4.2.17 消息类型 (ChangeEncryptionKey)

消息说明：上传修改密钥消息执行返回值

服务质量：Qos1

时机：下发修改密钥请求后上传

名称	数据类型	说明
status	int	修改密钥消息返回值， 0:执行成功;1:执行失败

示例：

```

{
  "command": "ChangeEncryptionKey",
  "data": "{\"status\":0}",
  "requestId": "202411121609003",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
  "time": "2024-11-13 17:53:09",
  "version": "1.0.1"
}

```

4.2.18 消息类型 (CarRetention)

消息说明：滞留事件上报

服务质量：Qos1

时机：检测到滞留事件后上传

名称	数据类型	说明
carNO	string	车牌号码
carNOC	string	车牌颜色，值域：[黑，白， 蓝，白绿，黄绿，黄，无]
triggT	string	触发时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
encrypted	string	车牌加密标识 值域：已加密、未加密
picN	string	大图 OSS 路径
picN_full	string	大图完整的 OSS 路径
picNFile	string	大图的 BASE64 编码 由图片上传方式决定是否有此 字段

4.2.19 消息类型 (CarRetentionRestore)

消息说明：滞留恢复事件上报

服务质量: Qos1

时机: 检测到无车后, 上传滞留恢复事件

名称	数据类型	说明
carNO	string	车牌号码
carNOC	string	车牌颜色, 值域: [黑, 白, 蓝, 白绿, 黄绿, 黄, 无]
triggT	string	触发时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
encrypted	string	车牌加密标识 值域: 已加密、未加密
picN	string	大图 OSS 路径
picN_full	string	大图完整的 OSS 路径
picNFile	string	大图的 BASE64 编码 由图片上传方式决定是否有此字段

4.2.20 消息类型 (BarrierStatus)

消息说明: 道闸状态上报, 需要配置道闸为主动上报模式

服务质量: Qos1

时机: 道闸状态发生改变, 主动上报

名称	数据类型	说明
gateStatus	int	道闸状态, 枚举值: 0: 关到位 1: 开到位 2: 停止 3: 开门中 4: 空 5: 关门中 6: 空 7: 急停 8: 空 9: 空 10: 急停中 11: 运行中间位置 12: 锁定状态
commandSource	int	指令来源, 枚举值: 0: 通讯指令开关 1: 外部开关 (包括主板上按钮) 2: 遥控器 3: 遇阻反弹 4: 地感 5: 防砸 6: 延时关门 7: 断电开闸 8: 防冻开闸 9: 电机异常开关
errorCode	int	故障代码, 枚举值: -1: 未知故障 0: 正常无故障 1: 电机 HALL 异常 2: 空 3: 电机电流过大

		4：电机类型选择错误 5：电机堵转 6：电机反转 7：电源电压过高 8：电源电压过低 9：反弹保护 10：空 11~20：空 21：防砸保护异常 22：地感保护异常 23：主板未检测到电机 24：自检未成功 25：下压道闸杆 26：上抬道闸杆 27：开或关不到位 28：恢复出厂设置值错误 29：起杆超时 30：落杆超时 31：运行超时保护
--	--	--

4.2.21 消息类型（ResultVideo）

消息说明：上传过车结果的视频，需设备支持此功能

服务质量：Qos1

时机：有过车视频时通过 OSS 发送，且需配置上传开关。

名称	数据类型	说明
carNO	string	车牌号码
triggT	string	触发时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
guid	string	与 Result 消息中的 guid 相同， 用于关联两条消息
videoPath	string	视频的 oss 路径

示例：

4.2.22 回执消息类型（Open）

消息说明：开闸消息回执

服务质量：Qos1

时机：响应下行开闸指令后上传。回执消息的公共报文头中的 requestId 的值为下行开闸命令的 requestId，以此来关联消息回执。

名称	数据类型	说明
errCode	int	0：成功；1：失败
errInfo	string	错误信息

示例：

```
{
  "command": "Open",
  "data": "{\"errCode\":0,\"errInfo\":\"\"}\",
  "requestId": "202411121609001",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
```

```
"time": "2024-11-13 13:40:26",  
"version": "1.0.1"  
}
```

4.2.23 回执消息类型 (Close)

消息说明：关闸消息回执

服务质量：Qos1

时机：响应下行关闸指令后上传。回执消息的公共报文头中的 requestId 的值为下行关闸命令的 requestId，以此来关联消息回执。

名称	数据类型	说明
errCode	int	0：成功；1：失败
errInfo	string	错误信息

示例：

```
{  
  "command": "Close",  
  "data": "{\"errCode\":0,\"errInfo\":\"\"}",  
  "requestId": "202411121609001",  
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",  
  "time": "2024-11-13 13:42:39",  
  "version": "1.0.1"  
}
```

4.2.24 回执消息类型 (EnableUpdate)

消息说明：全量更新消息回执

服务质量：Qos1

时机：响应全量更新消息后上传。回执消息的公共报文头中的 requestId 的值为下行消息的 requestId，以此来关联消息回执。

名称	数据类型	说明
errCode	int	0：成功；1：失败
errInfo	string	错误信息

示例：

```
{  
  "command": "EnableUpdate",  
  "data": "{\"errCode\":0,\"errInfo\":\"\"}",  
  "requestId": "202411121609003",  
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",  
  "time": "2024-11-13 14:06:37",  
  "version": "1.0.1"  
}
```

4.2.25 回执消息类型 (AddCarInfo)

消息说明：更新固定车辆信息消息回执

服务质量：Qos1

时机：响应更新固定车辆信息消息后上传。回执消息的公共报文头中的 requestId 的

值为下行消息的 requestId，以此来关联消息回执。

名称	数据类型	说明
errCode	int	0: 成功; 1: 失败
errInfo	string	错误信息

示例:

```
{
  "command": "AddCarInfo",
  "data": "{\"errCode\":0,\"errInfo\":\"\"}",
  "requestId": "202411121609003",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
  "time": "2024-11-13 15:16:50",
  "version": "1.0.1"
}
```

4.2.26 回执消息类型 (DeleteCarInfo)

消息说明: 删除固定车辆信息消息回执

服务质量: Qos1

时机: 响应删除固定车辆信息消息后上传。回执消息的公共报文头中的 requestId 的值为下行消息的 requestId，以此来关联消息回执。

名称	数据类型	说明
errCode	int	0: 成功; 1: 失败
errInfo	string	错误信息

示例:

```
{
  "command": "DeleteCarInfo",
  "data": "{\"errCode\":0,\"errInfo\":\"\"}",
  "requestId": "202411121609003",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
  "time": "2024-11-13 15:23:46",
  "version": "1.0.1"
}
```

4.2.27 回执消息类型 (LongOpen)

消息说明: 车队模式消息回执

服务质量: Qos1

时机: 响应车队模式消息后上传。回执消息的公共报文头中的 requestId 的值为下行消息的 requestId，以此来关联消息回执。

名称	数据类型	说明
errCode	int	0: 成功; 1: 失败
errInfo	string	错误信息

示例:

```
{
  "command": "LongOpen",
```

```

    "data": "{\"errCode\":0,\"errInfo\":\"\"}\",
    "requestId": "202411121609003",
    "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
    "time": "2024-11-13 15:53:42",
    "version": "1.0.1"
  }

```

4.2.28 回执消息类型 (**SerialDataReply**)

消息说明：下行串口数据消息回执

服务质量：Qos1

时机：完成下行串口数据转发消息后上传。回执消息的公共报文头中的 requestId 的值为下行消息的 requestId，以此来关联消息回执。

名称	数据类型	说明
errCode	int	0：成功；1：失败
errInfo	string	错误信息

示例：

```

{
  "command": "SerialDataReply",
  "data": "{\"errCode\":0,\"errInfo\":\"\"}\",
  "requestId": "202411121609003",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
  "time": "2024-11-13 16:54:56",
  "version": "1.0.1"
}

```

4.2.29 回执消息类型 (**SoftTriggerCapture**)

消息说明：下行抓拍消息回执

服务质量：Qos1

时机：完成下行抓拍消息后上传。回执消息的公共报文头中的 requestId 的值为下行消息的 requestId，以此来关联消息回执。

名称	数据类型	说明
errCode	int	0：成功；1：失败
errInfo	string	错误信息

示例：

```

{
  "command": "SoftTriggerCapture",
  "data": "{\"errCode\":0,\"errInfo\":\"\"}\",
  "requestId": "202411121609003",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
  "time": "2024-11-13 17:32:13",
  "version": "1.0.1"
}

```

4.2.30 回执消息类型 (ResetDevice)

消息说明：重启设备消息回执

服务质量：Qos1

时机：完成下行重启设备消息后上传。回执消息的公共报文头中的 requestId 的值为下行消息的 requestId，以此来关联消息回执。

名称	数据类型	说明
errCode	int	0：成功；1：失败
errInfo	string	错误信息

示例：

```
{
  "command": "ResetDevice",
  "data": "{\"errCode\":0,\"errInfo\":\"\"}\",
  "requestId": "202411121609003",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
  "time": "2024-11-13 17:35:22",
  "version": "1.0.1"
}
```

4.2.31 回执消息类型 (ImageReply)

消息说明：图片上传参数消息回执

服务质量：Qos1

时机：完成下行重启设备消息后上传。回执消息的公共报文头中的 requestId 的值为下行消息的 requestId，以此来关联消息回执。

名称	数据类型	说明
errCode	int	0：成功；1：失败
errInfo	string	错误信息

4.2.32 回执消息类型 (EnableReply)

消息说明：使能下行消息回执

服务质量：Qos1

时机：完成下行使能回执消息后上传。回执消息的公共报文头中的 requestId 的值为下行消息的 requestId，以此来关联消息回执。

名称	数据类型	说明
errCode	int	0：成功；1：失败
errInfo	string	错误信息

示例：

```
{
  "command": "EnableReply",
  "data": "{\"errCode\":0,\"errInfo\":\"\"}\",
  "requestId": "202411121609003",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
  "time": "2024-11-14 13:31:56",
}
```

```

    "version": "1.0.1"
}

```

4.2.33 回执消息类型 (Config)

消息说明：配置合集消息回执

服务质量：Qos1

时机：完成下行配置合集消息后上传。回执消息的公共报文头中的 requestId 的值为下行消息的 requestId，以此来关联消息回执。

名称	数据类型	说明
errCode	int	0: 成功; 1: 失败
errInfo	string	错误信息

4.2.34 回执消息类型 (ClearDataReply)

消息说明：清除数据消息回执

服务质量：Qos1

时机：完成清除数据消息后上传。回执消息的公共报文头中的 requestId 的值为下行消息的 requestId，以此来关联消息回执。

名称	数据类型	说明
errCode	int	0: 成功; 1: 失败
errInfo	string	错误信息

4.3 下行订阅主题说明

订阅主题：download/ClientID

参数说明：ClientID: 默认使用设备编号，完整的订阅主题也可以通过 WEB 自定义配置主题名称。

4.4 下行信息类型集合说明

4.4.1 消息类型 (Image)

下行说明：图片上传配置，阿里云 OSS 配置参数。

服务质量：Qos1

时机：(1) 接收到上行指令 Conn 后，符合平台条件的会下发
(2) 设备发送上行指令 Image，符合平台条件的会下发

名称	数据类型	说明
type	int	0: 通过 MQTT 上传图片的 BASE64 编码数据; OSS 参数. 为空 1: 通过阿里云 OSS 上传图片
dir	string	上传 OSS 目录(比如上传目录 “oc-stream”, 上报地址 “oc-stream/sn/yyyyMMdd/ 图片名称.jpg”) 图片名称对应： 1.Result (picN、picMin) 2.SnapshotPic (picN) 3.Test

endpoint	string	阿里云配置
bucketName	string	阿里云配置
accessKeyId	string	阿里云配置
accessKeySecret	string	阿里云配置
imagePath	int	字段可选 0 : /dir/sn/yyyyMMdd/ 图 片 名 称.jpg 1: /dir/图片名称.jpg

示例：

```
{
  "command": "Image",
  "requestId": "1731513394371.34206",
  "version": "1.0.1",
  "time": "2024-11-13 23:56:34",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
  "data": "{\"type\":1,\"dir\":\"bbbb\",\"endpoint\":\"oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com\",\"bucketName\":\"fx-oss-test1\",\"accessKeyId\":\"LTAI4FbkUAAAAAAAAA\",\"accessKeySecret\":\"xubKe3i7kkHZj6FOCyBBBBB\"}"
}
```

4.4.2 消息类型（Open）

下行说明：开闸

服务质量：Qos1

时机：按需下行

示例：

```
{
  "command": "Open",
  "requestId": "202411121609001",
  "version": "1.0.1",
  "time": "2024-11-12 16:09:26",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
  "data": ""
}
```

4.4.3 消息类型（Close）

下行说明：关闸

服务质量：Qos1

时机：按需下行

示例：

```
{
  "command": "Close",
  "data": "",
  "requestId": "202411121609002",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
  "time": "2024-11-12 17:09:52",
}
```



```
"version": "1.0.1"
}
```

4.4.4 消息类型 (EnableUpdate)

下行说明：通知设备端进行全量更新

服务质量：Qos1

时机：按需下行

名称	数据类型	说明
passruler	int	通知通行规则：1-启动更新 0-不启动
carinfo	int	通知车辆信息:1-启动更新 0-不启动

示例：

```
{
  "command": "EnableUpdate",
  "requestId": "202411121609003",
  "version": "1.0.1",
  "time": "2024-11-13 13:56:03",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
  "data": "{\"passruler\":1,\"carinfo\":1}"
}
```

4.4.5 消息类型 (SnapshotPic)

下行说明：获取设备一张抓拍图，上传图片的名称为下发的 snapshotId，仅限字母数字组成。

服务质量：Qos1

时机：按需下行

名称	数据类型	说明
snapshotId	string	少于 32 位的字符串

示例：

```
{
  "command": "SnapshotPic",
  "requestId": "1111",
  "version": "1.0",
  "time": "2025-01-08 17:41:17",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
  "data": "{\"snapshotId\":\"AAAAAAAAAA\"}"
}
```

4.4.6 消息类型 (DIPassRule)

下行说明：通知设备进行通道放行规则

服务质量：Qos1


```

    "requestId": "1731513691063.81349",
    "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
    "time": "2024-11-14 00:01:31",
    "version": "1.0.1"
  }

```

4.4.7 消息类型（DICarInfo）

下行说明：通知设备进行更新固定车辆信息

服务质量：Qos1

时机：按需下行

名称	数据类型	说明
url	String	白名单文件 HTTP 链接，每行为一条记录，

示例文件：[阿里云 OSS:C2g3929nf9753615](#)

条目结构示例：

例："

京 A12345:1:月租车:到期日期

京 A22345:2:贵宾车:当前日期

桂 A12345:1:月租车:2023-11-02

桂 KHK302:1:月租车:2023-11-08

桂 C23986:1:月租车:2023-11-08

当固定车类型为 9 时，则使用表达式匹配

例："

白*:9:脱机放行车:当前日期

绿*:9:脱机放行车:当前日期

备注：固定车信息在设备离线时配合放行规则使用，且文件编码格式为 utf-8

4.4.8 消息类型（AddCarInfo）

下行说明：通知设备进行更新固定车辆信息，有车牌则更新时间，查询不到则新增。

服务质量：Qos1

时机：按需下行

名称	数据类型	说明
carInfoList	array<CarInfo>	车辆信息的列表

CarInfo:

名称	数据类型	说明
plate	string	车牌
type	int	车牌类型
time	string	时间， 月租车时为到期日期 贵宾车时为当前日期

示例：

```
{
  "command": "AddCarInfo",
  "requestId": "202411121609003",
  "version": "1.0.1",
  "time": "2024-11-13 15:16:52",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
  "data": "{\"carInfoList\": [{\"plate\": \"京 A55555\", \"type\": 1, \"time\": \"2024-11-13\"}, {\"plate\": \"京 A66666\", \"type\": 1, \"time\": \"2024-11-13\"}]}"
}
```

4.4.9 消息类型（DeleteCarInfo）

下行说明：通知设备删除固定车辆信息。

服务质量：Qos1

时机：按需下行

名称	数据类型	说明
plateList	array<string>	需要删除车牌的数组

示例：

```
{
  "command": "DeleteCarInfo",
  "data": "{\"plateList\": [\"京 A55555\", \"京 A66666\"]}",
  "requestId": "202411121609003",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
  "time": "2024-11-13 15:23:48",
  "version": "1.0.1"
}
```

4.4.10 消息类型（QueryCarInfo）

下行说明：查询固定车辆信息。

服务质量：Qos1

时机：按需下行

名称	数据类型	说明
queryId	string	少于 32 位的 ID
plate	string	需要查询的车牌

示例：

```
{
  "command": "QueryCarInfo",
  "requestId": "202411121609003",
  "version": "1.0.1",
  "time": "2024-11-13 15:31:06",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
  "data": "{\"queryId\": \"202411121609004\", \"plate\": \"京 A55555\"}"
}
```

}

4.4.11 消息类型 (Rtd)

下行说明：心跳下行

服务质量：Qos1

时机：接收到上行 Conn 指令时

名称	数据类型	说明
serverTime	string	平台时间

4.4.12 消息类型 (LongOpen)

下行说明：车队模式，道闸常开开关

服务质量：Qos1

时机：按需下行

名称	数据类型	说明
switchType	string	枚举(on 开启, off 关闭)

示例：

```
{
  "command": "LongOpen",
  "requestId": "202411121609003",
  "version": "1.0.1",
  "time": "2024-11-13 15:53:44",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
  "data": "{\"switchType\":\"on\"}"
}
```

4.4.13 消息类型 (SerialConfig)

下行说明：串口参数配置，如果不发送则使用默认参数：19200、0、1、8

服务质量：Qos1

时机：按需下行

名称	数据类型	说明
channel	int	串口编号，预留，默认 0
baudRate	int	波特率 (取值 4800、9600、19200、38400、57600、115200)
parity	int	校验位 (0-无校验, 1-奇校验, 2-偶校验)
stop	int	停止位 (0-1, 1-1.5, 2-2)
databits	int	数据位 (取值 5、6、7、8)

示例：

{

```

"command": "SerialConfig",
"requestId": "202411121609003",
"version": "1.0.1",
"time": "2024-11-14 09:52:49",
"sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
"data": "{\"channel\":0,\"baudRate\":9600,\"parity\":0,\"stop\":0,\"databits\":8}"
}

```

4.4.14 消息类型 (SerialData)

下行说明：串口数据发送

服务质量：Qos1

时机：按需下行

名称	数据类型	说明
serialData	array<SerialData>	可一次下发多条 485 数据

SerialData 字段

名称	数据类型	说明
channel	int	串口号，预留，默认 0
data	string	Base64 编码
len	int	原始串口数据长度

示例：

```

{
  "command": "SerialData",
  "data":
    "{\"serialData\":[ {\"channel\":0,\"data\": \"AGT//2IZABUBAAIIVAQMh/wAAAAAAAAAGA
    MHZyrGztRgg\", \"len\":44}, {\"channel\":0,\"data\": \"AGT//2IbARUBAAIIVAQMhAP8AAAA
    AAAAAIAL6pUTU4QTc3B20=\", \"len\":48}, {\"channel\":0,\"data\": \"AGT//2IbAhUBAAIIVAQ
    MH/wAAAAAAAAAIALu206254sHZebw=\", \"len\":48}, {\"channel\":0,\"data\": \"AGT//2IbA
    xUBAAIIVAQMhAP8AAAAAAAAAIALO1xcbKtrHwXAk=\", \"len\":48} ]} ",
    "requestId": "202411121609003",
    "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
    "time": "2024-11-13 16:43:12",
    "version": "1.0.1"
}

```

4.4.15 消息类型 (IOStatus)

下行说明：输入 IO 状态获取

服务质量：Qos1

时机：按需下行

名称	数据类型	说明
no	int	IO 编号，取值：0, 1

示例：

```

{
  "command": "IOStatus",

```

```

    "requestId": "202411121609003",
    "version": "1.0.1",
    "time": "2024-11-13 17:13:41",
    "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
    "data": "{\"no\":0}"
  }

```

4.4.16 消息类型 (**SoftTriggerCapture**)

下行说明：触发抓拍，设备输出结果，上报 Result 类型消息

服务质量：Qos1

时机：按需下行

示例：

```

{
  "command": "SoftTriggerCapture",
  "requestId": "202411121609003",
  "version": "1.0.1",
  "time": "2024-11-12 17:33:43",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
  "data": ""
}

```

4.4.17 消息类型 (**ResetDevice**)

下行说明：重启设备

服务质量：Qos1

时机：按需下行

示例：

```

{
  "command": "ResetDevice",
  "data": "",
  "requestId": "202411121609003",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
  "time": "2024-11-13 17:35:25",
  "version": "1.0.1"
}

```

4.4.18 消息类型 (**EncryptionStatus**)

下行说明：获取设备加密状态

服务质量：Qos1

时机：按需下行

示例：

```

{
  "command": "EncryptionStatus",
  "data": "",
  "requestId": "202411121609003",

```

```

"sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
"time": "2024-11-13 17:40:33",
"version": "1.0.1"
}

```

4.4.19 消息类型 (EncryptDevice)

下行说明：使能设备加密；对于已加密设备，输出结果中车牌为加密字符串，需要使用 AES、128 位、ECB、zeropadding，设置的用户密码作为密钥来解密。

服务质量：Qos1

时机：按需下行

名称	数据类型	说明
key	string	加密密钥的 BASE64 编码
enable	int	0:关闭, 1:使能加密

示例：

```

{
  "command": "EncryptDevice",
  "requestId": "202411121609003",
  "version": "1.0.1",
  "time": "2024-11-13 17:47:56",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
  "data": "{\"key\":\"MTIzNDU2Nzk4\",\"enable\":1}"
}

```

4.4.20 消息类型 (ChangeEncryptionKey)

下行说明：修改加密密钥，默认密钥：123456798

服务质量：Qos1

时机：按需下行

名称	数据类型	说明
currentKey	string	当前密钥的 BASE64
newKey	string	新密钥的 BASE64

示例：

```

{
  "command": "ChangeEncryptionKey",
  "requestId": "202411121609003",
  "version": "1.0.1",
  "time": "2024-11-13 17:53:11",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
  "data": "{\"currentKey\":\"MTIzNDU2Nzk4\",\"newKey\":\"YWJjZDEyMzQ1\"}"
}

```

Ps: BASE64(123456798)-> MTIzNDU2Nzk4
 BASE64(abcd12345)-> YWJjZDEyMzQ1

4.4.21 消息类型 (EnableReply)

下行说明：使能下行消息回执

服务质量：Qos1

时机：接收到上行指令 Conn 后，符合平台条件的下发；

名称	数据类型	说明
enable	int	使能下行消息回执 0：不使能；1：使能

示例：

```
{
  "command": "EnableReply",
  "data": "{\"enable\":1}",
  "requestId": "202411121609003",
  "sn": "YCOPCM-E10-LS24090006",
  "time": "2024-11-14 11:26:40",
  "version": "1.0"
}
```

4.4.22 消息类型（Config）

下行说明：MQTT 协议配置开关消息合集

服务质量：Qos1

时机：接收到上行指令 Conn 后，符合平台条件的下发；

名称	数据类型	说明
enableReply	int	使能下行消息回执， 0：不使能；1：使能 可选字段，默认不上传
enableOffline	int	使能离线数据上传， 0：不使能；1：使能 可选字段，默认不上传
enableIOStatus0	int	使能 IO 0 状态上传， 0：不使能；1：使能 可选字段，默认不上传
enableIOStatus1	int	使能 IO 1 状态上传， 0：不使能；1：使能 可选字段，默认不上传
enableResultVide0	int	使能结果视频上传， 0：不使能；1：使能 可选字段，默认不上传

示例：

```
{
  "command": "Config",
  "requestId": "1749175454",
  "time": "2025-06-06 10:04:14",
  "version": "1.0",
  "sn": "COPCM-E10-LS24054207",
  "data": "{\"enableReply\":1,\"enableOffline\":1}"
}
```

4.4.23 消息类型（ClearData）

下行说明：删除相机中存储的数据

服务质量：Qos1

时机：按需下发

名称	数据类型	说明
clearCarInfo	int	清除固定车信息、放行规则，

		1: 清除 可选字段
clearResult	int	清除缓存结果数据, 1: 清除 可选字段
clearLog	int	清除缓存日志, 1: 使能 可选字段

示例:

```
{
  "command": "ClearData",
  "requestId": "1749175454",
  "time": "2025-06-06 10:04:14",
  "version": "1.0",
  "sn": "COPCM-E10-LS24054207",
  "data": "{\"clearCarInfo\":1,\"clearResult\":1,\"clearLog\":1}"
}
```

5 附件

5.1 固定车辆信息说明

carNO	string	固定车车牌号码
carType	int	固定车类型 1-月租车 2-产权车 3-储值车 4-贵宾车 5-黑名单车辆 6-自定义白名单车 7-自定义黑名单车 9-脱机放行表达式
carTypeName	string	固定车类型名称(主要用来屏幕显示), 如:贵宾车、领导车等

5.2 语音播报映射

Value	Content	Value	Content
0	0	39	已超时请回收费处补缴
1	1	40	大车场
2	2	41	小车场
3	3	42	入口
4	4	43	出口
5	5	44	中央收费点
6	6	45	中央收费出口
7	7	46	A
8	8	47	B
9	9	48	C
10	点	49	D
11	十	50	E

12	百	51	F
13	千	52	G
14	万	53	H
15	元	54	I
16	角	55	J
17	分	56	K
18	年	57	L
19	月	58	M
20	日	59	N
21	天	60	O
22	号	61	P
23	时	62	Q
24	分钟	63	R
25	秒	64	S
26	欢迎光临	65	T
27	一路顺风	66	U
28	一路平安	67	V
29	您好	68	W
30	请稍候	69	X
31	请缴费	70	Y
32	请补缴	71	Z
33	请扫码	72	澳
34	请入场	73	藏
35	谢谢	74	川
36	车场满位	75	鄂
37	未授权 请选其它通道	76	甘
38	未缴费请到收费处缴费	77	赣
78	港	120	请及时延期
79	贵	121	请及时充值
80	桂	122	月卡剩余
81	黑	123	临时车
82	沪	124	时租车
83	吉	125	月租车
84	冀	126	免费车
85	津	127	储值车
86	晋	128	军警车
87	京	129	贵宾车
88	警	130	已过期 请延期
89	军	131	使
90	辽	132	领
91	鲁	133	两
92	蒙	134	小时
93	闽	135	月租今天到期，请立即续期
94	宁	136	月租明天到期，请立即续期
95	青	137	月租还有
96	琼	138	天到期
97	陕	139	请尽快续期
98	苏	140	会车，请倒车
99	台	141	会车，请等待


100	皖	142	关闸请注意
101	湘	143	请减速通过
102	新	144	请注意：车道开启，正常通行
103	渝	145	请注意：车道关闭，请绕行
104	豫	146	查询中
105	粤	147	确认中
106	云	148	请等待
107	浙	149	车位已满
108	余额不足 请充值	150	无牌车
109	已过期	151	长租车
110	车牌不存在	152	请联系管理员
111	未到启用时间	153	有牌车请倒车重试
112	黑名单车牌	154	非预约车
113	车辆冻结	155	禁止入场
114	车辆判断错误	156	或倒车重试
115	此车已入场	157	如识别错请倒车重试
116	此车已出场	158	共享车位已被使用
117	重复车牌 处理无效	159	入场
118	车主车位已满 组内车不允许入场	160	且临时车位已满
119	有效期	161	违规车辆
162	此车为违规车辆，下次禁止入场	201	请减速通行
163	未匹配到进场记录，如果扫码进场，请扫码出场	202	祝您平安
164	车辆被锁定，请解锁后出场	203	欢迎再次光临
165	租期已经过期，请先续费再出	204	武警
166	请付费或授权后出场	205	学
167	超长时间停车	206	普通车
168	停车费	207	包月车
169	请交费	208	产权车
170	请补交	209	非 VIP 车辆
171	请用	210	个
172	微信	211	所属车位已满
173	支付宝	212	谢绝进入
174	云闪付	213	路侧停车欠费
175	银联	214	请使用微信扫码
176	刷卡	215	谢绝入场
177	扫码	216	应急
178	付款码	217	余额
179	无感支付	218	停车时长
180	或	219	月卡
181	已通过	220	储值卡
182	将通过	221	此次收费
183	支付停车费	222	临时卡

184	补交停车费	223	未找到进场记录
185	扣款失败	224	停车
186	请支付停车费	225	识别成功
187	请补交停车费	226	请上磅
188	扣款停车费	227	正在过磅
189	本次停车费	228	称重完毕
190	扣款	229	请离开
191	支付成功	230	空白
192	成功	231	果
193	已付费	232	菜
194	已为您免单	233	副
195	本次不需支付停车费	234	葵
196	实名临租车	235	欢迎回家
197	交通卡	236	请入场车辆倒车 让出场车辆离场
198	余额不足	237	人车信息未报备 请核查
199	设备故障	238	人车信息异常 请核查
200	欢迎归来	239	报备人数
		240	人
		241	购票
		242	张

5.3 接口调用逻辑引导

5.3.1 平台连接、心跳

1.设备连接平台。2.设备定时上报 Rtd。3.车辆滞留检测状态发生变化。

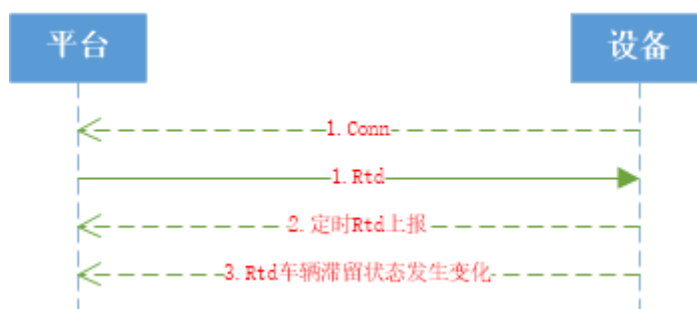


5.3.2 图片上传参数请求




5.3.3 485 串口配置

- 1.平台先下发 SerialConfig 消息，若不下发，则使用默认值。
- 2.平台调用 SerialData，下发屏显、语音控制命令。

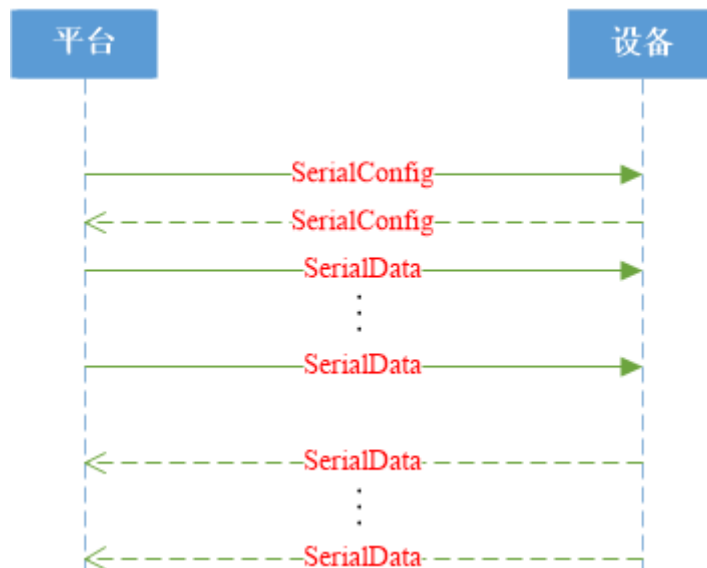

5.3.4 识别显示

平台收到结果后，下发开、关闸指令（Open/Close）、屏显语音控制指令（SerialData）

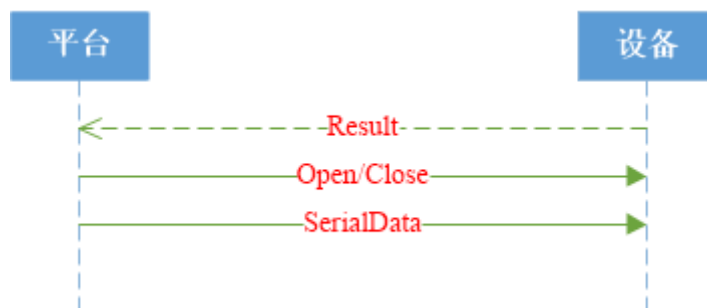

5.3.5 设备信息更新

平台可下发 EnableUpdate 进行全量的信息更新，也可单独下发 DIPassRule、DICarInfo 命令进行更新。

