


# OWNER'S MANUAL

## 用户手册

怡可飘牌EPSF101-A型前置过滤器

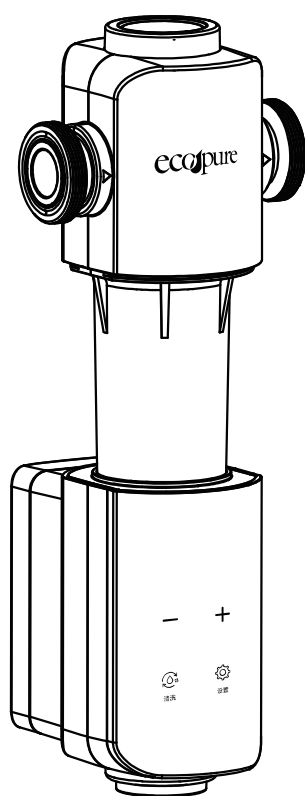

EPSF101-A



扫一扫，  
体验一站式  
净享生活！

ecopure

## 目 录

|              |   |
|--------------|---|
| 安全须知 .....   | 1 |
| 产品介绍 .....   | 2 |
| 产品安装 .....   | 5 |
| 产品使用说明 ..... | 6 |
| 质保条款 .....   | 8 |


**安全须知**

- 请在安装使用本产品前仔细阅读本手册，并严格按照操作步骤与指示正确操作！
- 安装本产品须严格遵守国家及地方主管部门的有关规定，建议由具有合格资质的施工单位或人员来完成！
- 本产品仅适用于市政自来水，且必须安装在有地漏的环境下！
- 如安装在有热水管道的前面，必须加装单向阀，防止热水回流，高温热水容易使塑料老化开裂！
- 严禁安装在室外及阳光照射的环境下，塑料在阳光照射及高温下，会加速老化，产品安全将受到严重影响！
- 严禁将本产品安装在温度过高和过低的地方，产品使用水流温度为  $5^{\circ}\text{C} \sim 38^{\circ}\text{C}$ ，环境温度为  $4^{\circ}\text{C} \sim 38^{\circ}\text{C}$ 。本产品不适合于处理热水，故请勿将本品与热水管直接连接！
- **建议工作水压最高不超过 0.68MPa，如果高于这个水压请安装减压阀！**
- 请勿让滤芯外壳接触化学溶剂或其他可能对其表面造成损伤的物品！

## 产品介绍

### 一．产品尺寸

(单位: 毫米 mm)

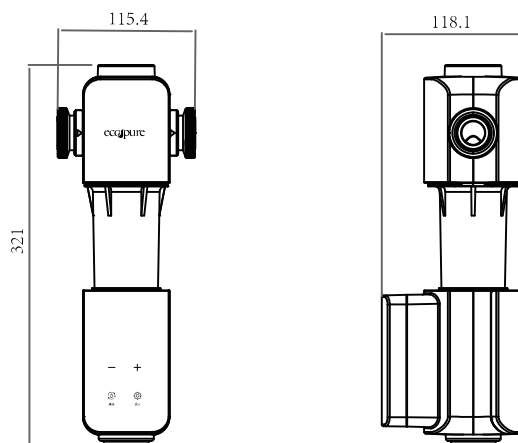

怡可飘牌 EPSF101-A 型前置过滤器

### 二．产品组件

本产品的所有组件都包含在包装箱内, 装箱清单如下:

1. 3分PE排污管 (1根1.5m长) ; 管夹 (2只) ; 卡夹 (1只)
2. 电池 (4节)
3. 保修卡
4. 合格证

### 三．产品功能

本产品怡可飘牌EPSF101-A 型自动冲洗前置过滤器装置, 需连接在房屋自来水总进水处, 它能滤除自来水源中大于40 $\mu$ m 的悬浮颗粒并定期进行自动冲洗, 将截获的污垢从下部排水管冲出。

**注意:** 本产品可用于减少水中含有的沙粒、砾石、碎屑、铁锈以及其他水中悬浮物。 但如果水源中本身含有粘性沉淀物, 如淤泥、粘土等, 您有必要定期将过滤器拆开并清洗里面的滤网 ( 注明: 滤网是耗材, 需定期清洗或更换, 根据使用环境不同, 如有损坏, 请及时更换)。

- 自动冲洗装置

本机配有自动冲洗装置

- 抗紫外线功能

本机采用具有防紫外线功能的加强型滤壳，有效防止产品因安装在太阳光强烈的环境下而产生老化破裂。

- 强烈建议请将本产品安装在阴凉处！

- 过滤精度

本机使用的过滤网为不锈钢网，过滤精度 40 微米（ $\mu\text{m}$ ）。


#### 四．产品规格及技术参数

|           |                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称      | 怡可飘牌EPSF101-A型前置过滤器                                                       |
| 净水流量      | 4m <sup>3</sup> /h                                                        |
| 额定总净水量    | 30m <sup>3</sup>                                                          |
| 工作压力      | 0.15MPa~0.68MPa                                                           |
| 使用水质 / 水温 | 市政自来水 / 5℃ ~38℃                                                           |
| 适用环境温度    | 4℃ ~38℃                                                                   |
| 出水水质      | 符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》(2001)的要求                                |
| 自动冲洗周期    | 根据当地水质情况设置1-99天循环冲洗周期                                                     |
| 手动/自动冲洗耗时 | 约 15 秒                                                                    |
| 单次冲洗排水    | 约 5 升（在0.2Mpa）                                                            |
| 进出水口径     | DN20                                                                      |
| 卫生许可批准文号  | 浙(07)卫水字(2024)第 0120 号                                                    |
| 执行标准      | Q/320583 AYYK006-2020 前置过滤器                                               |
| 注意事项      | 1. 首次使用或长期停用后恢复使用时按说明书要求进行冲洗<br>2. 按说明书要求设置定期冲洗周期,建议3年更换一次滤网(实际需参考当地水质情况) |

## 五．水处理工艺

市政自来水 → 不锈钢网滤芯 → 净化水

## 六．结构示意图

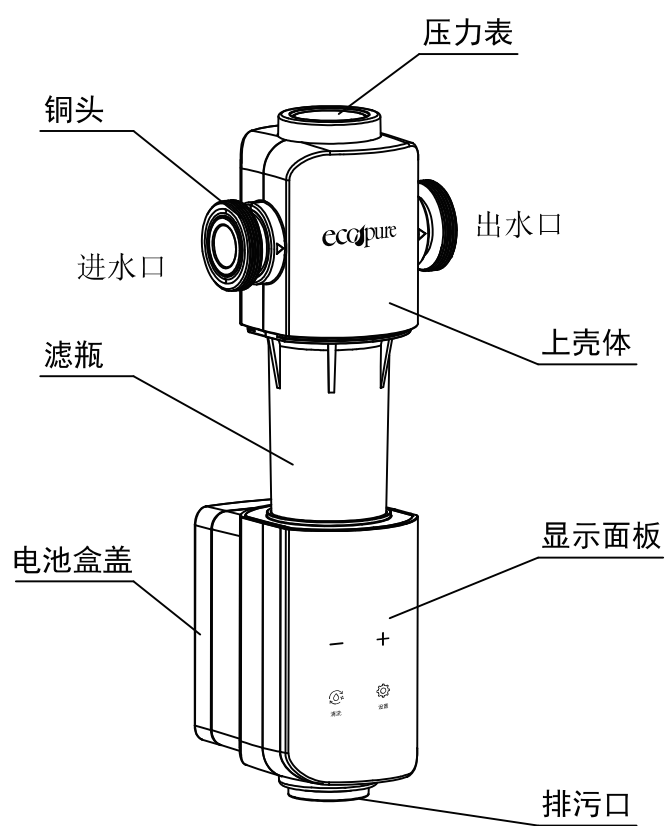


## 产品安装

### 步骤一


关闭进水总阀，打开家用设备出水口，排走管内的余水。安装时，请注意阀体上标记的水流方向和管路内水流方向是否一致！  
本系列产品安装后，滤瓶组件必须保持竖直。

**特别注意：禁止将设备安装在室外或阳光直射的环境下，否则怡口公司不予承担任何责任！**

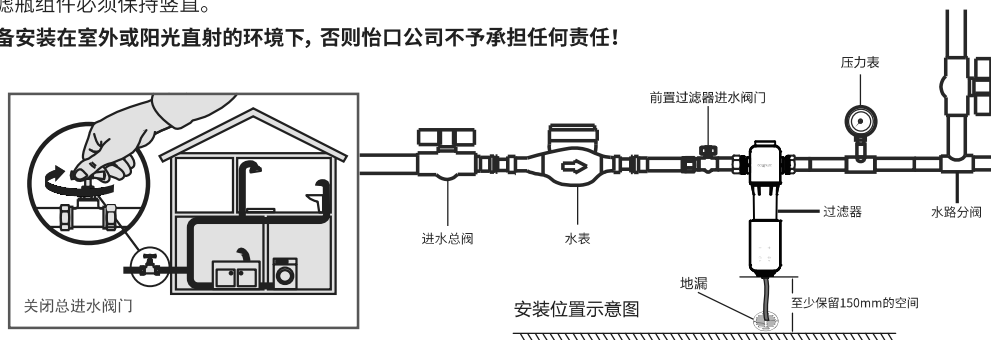

### 步骤二


用PPR切管器将自来水管按照本产品的进出水口的距离裁切掉相适应的长度；如果自来水管为铁管，则用不锈钢锯锯出相适应的长度，同时需要在铁管口攻出安装所需的相应螺纹。（请仔细测量需要裁切的管道长度，过长和过短都将无法安装，在裁切前请在切口下方摆放盛水容器，以防止管道中未放尽的残留水浸湿地面）

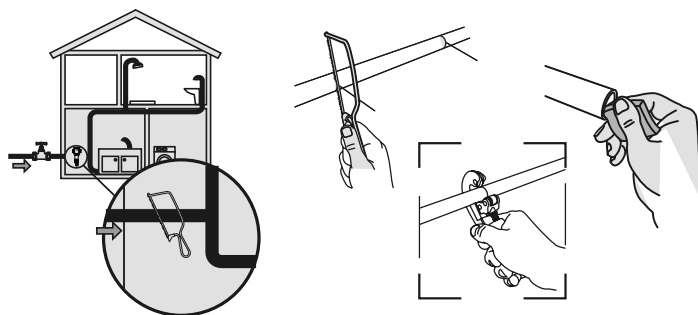

### 步骤三

1. 在裁切好的水管两端安装“手动阀”或者“转接头”，注意连接件规格，一端要与管路适配，一端与整机机头螺纹（一寸管螺纹）适配。整机摆放端正，区分进出水口方向，再连接管路 with 整机连接。
2. 将随机附送的PE管安装到排污口上，另一端放入地漏或者其它排水口处，安装完成后，将总供水管路的阀门打开，检查所有接口处是否渗漏。

排水PE管必须固定好，靠近排水PE管出水端用管夹将PE管夹住，再用钉子或其他方法将管夹固定在墙面、地面或固定物上。

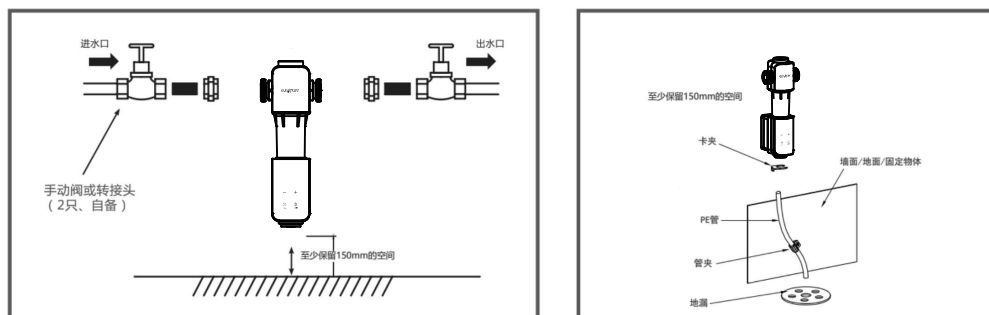

## 操作说明



### ⚠ 注意

排水软管需捆绑固定排水设备上前置安装必须垂直于地面。  
排污口垂直向下, 排污PE管必须固定在地漏上, 切勿折弯。  
避免压力过大排污甩出地漏, 水洒到主机机身, 损坏主机。

### 开机自检 & 待机唤醒

接通电源后, 显示屏全部图案亮1秒, 伴蜂鸣器鸣叫1声, 当检测到排污球阀关闭到位时, 进入待机唤醒状态。

### 冲洗设置

长按任意键1秒激活显示屏, 机器进入待机唤醒状态, 屏幕显示下次排污剩余天数, 点触“设置”按键进入间隔天数设置状态, 触摸一下“+”按键, “-”按键, 改变冲洗间隔天数, 设置范围为(0~90天), 再触摸一下“设置”按键, 确认间隔天数设置并切换为清洗时间秒数设置。

此时每触摸设置键一次可循环切换间隔天数及清洗时间秒数的设置(设置范围分2个档位, 15秒, 30秒), 按每15秒增减1档, 3秒内未对“设置”按键、“+”按键和“-”按键进行操作, 自动退出清洗间隔天数及清洗时间秒数设置状态, 并自动记忆设置的清洗间隔天数, 15秒后进入待机省电状态。

### 手动模式设置

当清洗间隔天数设置为“0”时, 自动计时清洗功能关闭, 切换为手动冲洗模式。在待机唤醒状态下, 点按“清洗”按键, 进入手动清洗状态。无任何操作15秒后显示屏全屏熄灭, 进入待机省电状态。

### 低电压提醒

当产品处于低电压时, 显示屏显示E0, 指示灯全熄灭, 蜂鸣60秒后进入休眠状态, 唤醒后继续报警, 此时需更换新电池, 恢复正常使用。



## 故障自检

| 故障现场      | 可能原因            | 处理方法         |
|-----------|-----------------|--------------|
| 不出水       | 水源是否有水          | 等待供水         |
|           | 进水总阀是否打开        | 打开进水总阀       |
| 出水量小      | 进水总阀是否完全打开      | 将进水总阀完全打开    |
|           | 过滤网表面部分堵塞       | 清除杂物, 反复冲洗滤网 |
| 过滤器接头处有渗水 | 过滤器上的零部件是否自行拆卸过 | 检查密封圈是否错位或脱落 |
|           | 渗水处的零件松动        | 用扳手将螺纹接头重新拧紧 |
|           | 渗水处密封圈老化或损坏     | 更换密封圈        |

注意: 本手册仅对当前产品有效。昆山怡口净水系统有限公司保留对本手册所有内容的解释权和修改权。如有内容更新, 请以最新版本为准, 恕不另行通知。产品图片仅供参考, 以实物为准。

## 质保条款

### 有限保证

昆山怡口净水系统有限公司（下称怡口公司）向购买本产品的消费者保证自购买之日起3年内，本产品不会发生任何因材料和制造工艺上的缺陷所造成的故障。本保证不涉及正常的运输，安装和服务费用。

上述质保部件如在其相应的质保期内发生任何缺陷和问题，请通过当地怡口经销商寄至怡口中国总部（请自行承担运费），我们将为您提供维修或更换服务。

在上述保证条款下，怡口公司仅承担对处于保证期内的产品并且是确实存在品质问题而对相应产品进行的更换和维修的责任。怡口公司不承担因本产品被错误使用，改装，人为疏忽，冰冻或不可控自然力而造成的损坏及连带责任。所有隐含的保证，包括对适用性和功能性的特定保证，都会因超过保证期限而失效。任何经销商，代理商，销售代表及其他个人均无权延伸和扩展此保证。

本保证给予您特定的合法权利，同时根据不同地区当地的有关规定，您还将拥有其他的权益。

### 质保提示

所有官方服务和质量保证仅对通过正规途径购买并按规定返回保修卡登记注册的用户有效。

请确认包装箱、保修卡上条形码清晰、号码一致，如有疑问，请在服务时间 8:00-22:00 (7\*14小时，全年无休) 联系怡口中国总部服务热线 400-887-0190。

怡口公司售后服务部地址：江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房 邮编：215300



服务热线：400-887-0190

[www.ecowater.com.cn](http://www.ecowater.com.cn)

申请企业：昆山怡口净水系统有限公司

地址：江苏省昆山市玉山镇玉杨路366号5号房和4号房

生产企业：海宁市水享净水设备有限公司

地址：海宁市农发区启辉路5号

电话：400-887-0190

邮编：215300

电话：400-161-6818

邮编：314423