


OWNER'S MANUAL

使用说明书

怡口牌即热式壁挂管线机

型号:EWD500

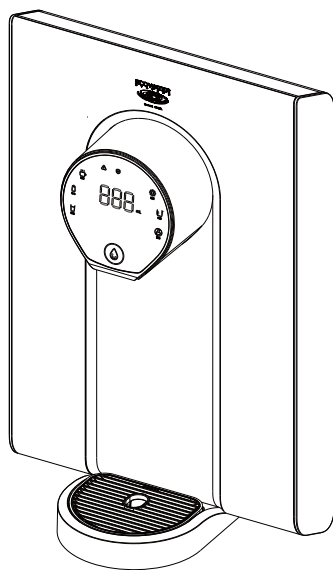

(此图片仅供参考)

使用前请仔细阅读说明书并妥善保管

执行标准: GB 4706.1-2005; GB 4706.19-2008;

Q/320583 AYYK012-2022



扫一扫，
体验一站式
净享生活！



目 录

产品介绍	1
产品特点	1
电气原理图	1
装箱清单	2
技术参数	2
结构示意图	3
产品安装	3
使用说明	4
注意事项	6
故障诊断	8
环保清单	9

感谢您使用怡口牌 EWD500 即热式壁挂管线机。在此之前,为了正确使用和维护本产品,请仔细阅读本说明书,如在产品使用过程中发生问题,请及时参考本说明书,因违反注意事项而发生的事故,本公司概不负责,请妥善保管本说明书,以备查阅。


产品介绍

- 本产品适用水源为纯水,使用厚膜加热技术,多档调温秒速加热,多档取水,即热即饮。
- 卫生质量:符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)要求

产品特点

- 厚膜加热模块加热,快速出热水
- 内置水位监测水箱,缺水自动补充避免反渗透净水机频繁启动
- 双重防漏,双防干烧,稳定可靠
- 设定定量取水模式,取水省心
- 安全童锁,避免儿童误操作

电气原理图

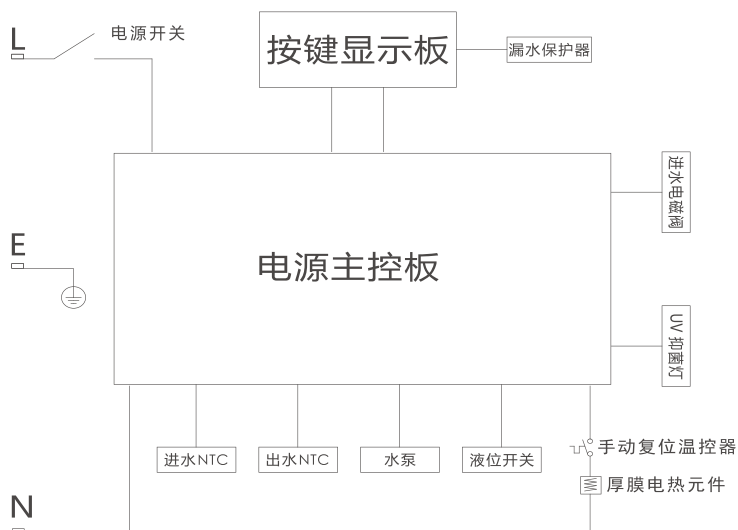


装箱清单

序号	名称	数量
1	管线机	1台
2	挂架	1个
3	挂墙固定自攻螺丝	5个
4	膨胀管	5个
5	3分PE管	2米
6	三通接头	2个
7	保修卡	1张
8	滤网管插	1个

技术参数

产品型号	EWD500
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
制热功率	2100W
额定功率	2150W
进水压力	0.1MPa~0.4MPa
环境温度	4℃~40℃
适用水温	5℃~38℃
制热水能力	≥90℃, 23L/h
外观颜色	雅灰
防触电保护类型	I 类
适用水源	纯净水
卫生许可批准文号	浙 (04) 卫水字 (2022) 第0532号
执行标准	GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 GB 4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》 Q/320583AYYK012-2022《昆山怡口净水系统有限公司企业标准-直饮净水机》
卫生质量	输出水质符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)的要求

结构示意图

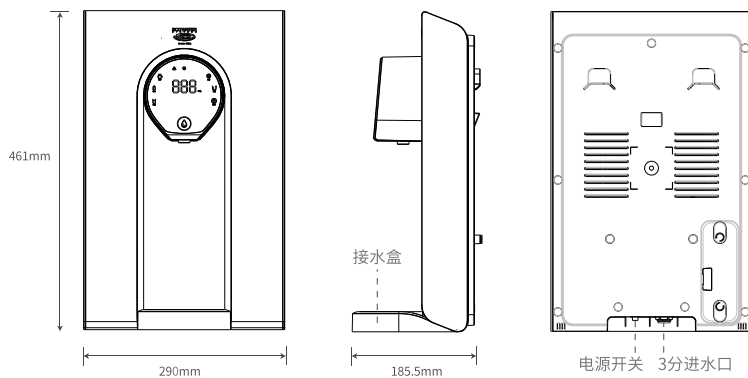


图片仅供参考, 请以实物为准

产品安装


- 确认管线机要安装的位置; (注: 该机型应配套RO机使用)
- 确认安装所需的工具: 冲击钻、十字螺丝刀、管剪;
- 请按照说明书中的装箱清单核对安装配件是否齐全;
- 安装步骤:

请根据安装面的实际情况, 选择螺钉的安装是否使用膨胀管;

将挂架水平放置在墙面上, 用螺钉打穿挂架上的固定孔将挂架固定在墙面上;


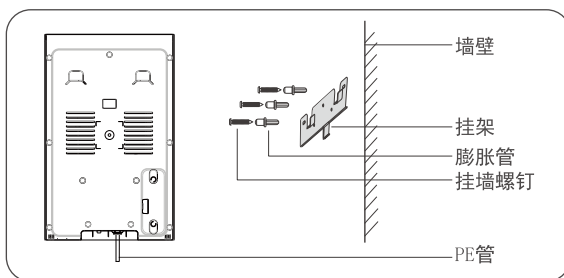


本机器使用3分PE管连接：先将滤网管插按照图示方向塞入三分PE管中，再将PE管一端插入机器底部进水孔，另一端连接配套 RO 净水机（建议使用附件包中的3通接头将管路从RO净水机出水口处就近转换成管线机需要使用的3分管路），并用蓝卡固定确定接入牢靠。

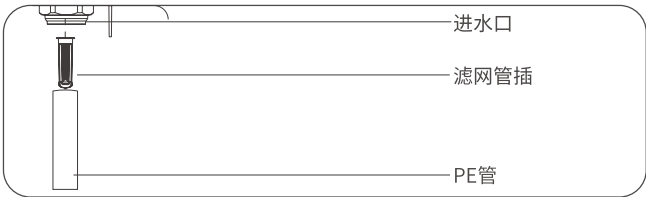

将机器的固定孔对准挂架上的挂钩，并将机器移动到滑槽内，确认机器竖直放置。

使用说明

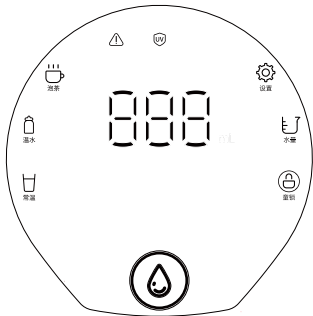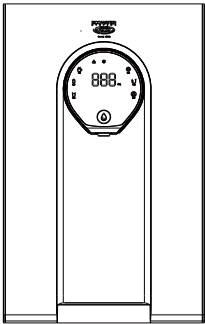

• 首次上电

机器安装完成后，接通电源，打开机器电源开关，进入首次开机防干烧模式，解锁状态下，按  取水键取水（注：第一次取水出10秒常温水）；

• 设置键（高原模式沸点调节）

长按  设置键3秒，进入沸点调节模式，通过  键加1、 键减1调节沸点的温度，温度调整范围(80°C-92°C)，轻触“设置”键退出设置模式。

• 水量键

轻触  水量键，直接切换到下一个水量档位，水量在150mL、250mL、300mL、450mL档位循环切换。

- 童锁键

轻触  童锁键可解锁或上锁，取加热温度段水时需先解锁；
长按  童锁键5秒可永久解锁或上锁。（关机重启后恢复默认状态）

- 泡茶键

轻触  泡茶键，默认当前温度为“92℃”。（注：泡茶档温度为沸点设定的温度）

- 温水键

轻触  温水键，默认当前温度为“45℃”。

- 常温键

轻触  常温键，表示选择当前实时温度，按  取水键即可出常温水。（注：常温水不受童锁控制）

- 取水键

解锁状态下，选择所需要的水温后按  取水键，即可取水；

泡茶模式出水  灯环颜色为深红色；

温水模式出水  灯环颜色为淡黄色；

常温模式出水  灯环颜色为淡蓝色。

- 一键排空（注：一键排空请先关闭水源）

长按  设置键+  常温键3秒进入一键排空状态，水量显示999mL，此时出水口开始出水，直至内部水箱水排空。（注：请用大于1L容积的容器接水）

- 故障指示灯

 故障指示灯亮，表示当前整机处于故障报警状态，请查看第8页“故障诊断”或联系售后服务排除故障。

- UV抑菌灯

 抑菌灯亮，表示当前抑菌模组处于工作状态中，整机开机后，抑菌模组自动开启1小时杀菌后关闭抑菌灯熄灭1小时，之后整机每杀菌30分钟停60分钟。（缺水状态下自动关闭该功能）

注意事项

- 本机器应放置于室内阴凉干燥的地方，避免阳光直射，摆放位置不得靠近暖气设备、电热产品或其他高温场所；
- 本机适用条件为:环境温度为4°C-40°C、进水水温为5°C-38°C、相对湿度≤90%、海拔2000m以下(如产品安装当地海拔高于2000m, 请注意调节最高加热温度低于当地沸点2-3°C, 避免热水气化喷蒸汽)；
- 本机须与RO净水机(1000G以下)配套使用；
- 使用环境应保持干燥、阴凉、通风，严禁安装在有液体飞溅到的地方，并远离易燃易爆物品；
- 如电源线损坏，请拨打售后热线400-887-0190由专业人员进行更换，严禁改装电源插头或自己加长电源线；
- 不得采用拔出或插入电源插头的方法来停止或启动机器；
- 长期停用时，请长按“设置键+常温键”3秒，启动排水功能，将机器内部余水排尽，再关闭电源；
- 经本机所加热的水，应小心烫伤，若有小孩，应特别防止小孩误操作而受到伤害；
- 本机可使用任何非摩擦性的中性日用洗涤剂清洁机体表面，但要避免水进入机身内部，严禁使用喷溅水或浸入水中清洗本机(注意，清洗时请切断机体电源)；
- 必须使用带地线的三孔插座和漏电保护开关；接地线必须可靠接地；机器内有高压，非专业人士请勿拆机；
- 请您确认您将使用的电源插座能承受的功率等于或大于本机器功率；
- 机器须由本公司专业人员安装，安装时用户须告知安装位置详情(如安装位置材质，水电布置等)，如用户自行安装或由非本公司人员安装，在安装过程中产生的问题，本公司不承担任何责任；
- 当本产品产生故障时，请迅速切断水源、电源，并及时联系售后；

- 本《说明书》为正确使用本产品指导性文件，用户应严格按照本《说明书》要求进行操作；
- 在机器上的任何贴纸请勿自行撕毁，否则会影响到产品保修期限的认定标准；
- 未按上述注意事项操作造成的后果，本公司将不承担任何责任。

故障诊断

序号	故障显示	故障	故障排除
1	显示屏闪烁E1	出水传感器故障	a.检查NTC传感器端子是否脱离 b.更换加热模组/更换NTC
2	显示屏闪烁E2	缺水报警	a.进水水源停水/水流过小 b.电磁阀损坏/端子脱离
3	显示屏闪烁E3	漏水报警	a.检查水箱或硅胶管是否有破损 b.排除漏水保护器区域的水
4	显示屏闪烁E4	电子浮球异常	a.电子浮球损坏/端子脱离
5	显示屏闪烁E5	加热膜/温控器故障	a.更换加热模组 b.更换温控器
6	显示屏闪烁E6	通讯故障	a.更换加热模组
7	显示屏闪烁E7	过零电路保护	a.更换加热模组
8	显示屏闪烁E8	进水温度 $\leq 1^{\circ}\text{C}$	a.水路管道结冰
9	显示屏闪烁H1	进水传感器故障	a.检查NTC传感器端子是否脱离 b.更换加热模组/更换NTC
10	显示屏闪烁H2	电压传感器故障	a.更换加热模组
11	显示屏闪烁H3或H4	加热模组NTC感应温度过高	a.更换加热水泵 b.更换加热模组

注：故障排除后，E1/H1/E2/H2/E8报警能自动解除，其余报警均需进行断电重启。

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴联苯醚 (PBDEs)
电路板	×	○	×	○	○	○
加热体	○	○	○	○	○	○
管路	○	○	○	○	○	○
储水罐	○	○	○	○	○	○

○:表示该有害物质在部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572-2011规定的限量要求。

根据电子行业标准SJ/T11364-2014和相关法规,本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。产品与组件上的可使用期限标识可能有所不同。

⑩:组件上的使用期限优先于产品上任何与之不同的环保使用期限标识。



服务热线: 400-887-0190

www.ecowater.com.cn

制造商: 昆山怡口净水系统有限公司

公司地址: 江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房

Rev.A 240221

© 版权为昆山怡口净水系统有限公司所有
本产品标志是依科沃特系统有限公司的商标。