


OWNER'S MANUAL

用户手册

怡口牌ESF007-M型前置过滤器

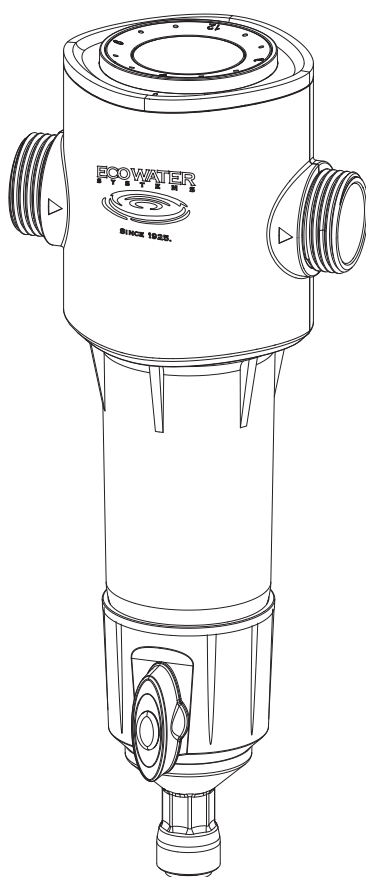

ESF007-M



扫一扫，
体验一站式
净享生活！



目 录

安全须知	1
产品介绍	2
产品安装	5
产品使用说明	6
故障与分析	8


 安全须知

- 请在安装使用本产品前仔细阅读本手册，并严格按照操作步骤与指示正确操作！
- 安装本产品须严格遵守国家及地方主管部门的有关规定，建议由具有合格资质的施工单位或人员来完成！
- 本产品仅适用于市政自来水，且必须安装在有地漏的环境下！
- 如安装在有热水管道的前面，必须加装单向阀，防止热水回流，高温热水容易使塑料老化开裂！
- 严禁安装在室外及阳光照射的环境下，塑料在阳光照射及高温下，会加速老化，产品安全将受到严重影响！
- 严禁将本产品安装在温度过高和过低的地方，产品使用水流温度为 $5^{\circ}\text{C} \sim 38^{\circ}\text{C}$ ，环境温度为 $4^{\circ}\text{C} \sim 38^{\circ}\text{C}$ 。本产品不适合于处理热水，故请勿将本品与热水管直接连接！
- 建议工作水压最高不超过 0.68MPa，如果高于这个水压请安装减压阀！
- 请勿让滤芯外壳接触化学溶剂或其他可能对其表面造成损伤的物品！

产品介绍

一．产品尺寸

(单位：毫米 mm)

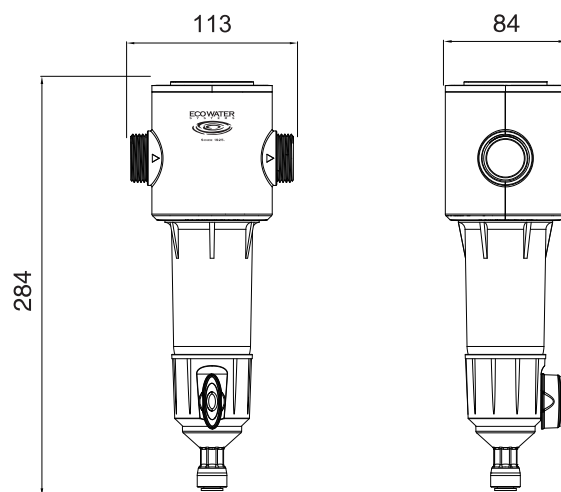

怡口牌ESF007-M型前置过滤器

二．产品组件

本产品的所有组件都包含在包装箱内，装箱清单如下：

- (1) 前置过滤器主机 (1只)
- (2) 3分PE排污管 (1根1.5m长)；管夹 (2只)；卡夹 (1只)
- (3) 保修卡
- (4) 合格证

三．产品功能

本产品怡口牌ESF007-M型手动冲洗前置过滤器装置，需连接在房屋自来水总进水处，它能滤除自来水源中大于40 μ m的悬浮颗粒并定期进行手动冲洗，将截获的污垢从下部排水管冲出。

注意：本产品可用于减少水中含有的沙粒、砾石、碎屑、铁锈以及其他水中悬浮物。但如果水源中本身含有粘性沉淀物，如淤泥、粘土等，您有必要定期将过滤器拆开并清洗里面的滤网（注明：滤网是耗材，需定期清洗或更换，根据使用环境不同，如有损坏，请及时更换）。

● 手动冲洗装置（带硅胶刮洗组件）

本机配有手动冲洗装置，清洗周期因各地水质而定，建议至少每个月冲洗一次。

● 月度记忆功能

本机配置有月度记忆盘及调节旋钮，可进行1-12月份调节，辅助用户记忆冲洗月份

● 抗紫外线功能

本机采用具有防紫外线功能的加强型滤壳，有效防止产品因安装在太阳光强烈的环境下而产生老化破裂。

● 强烈建议请将本产品安装在阴凉处！

● 过滤精度

本机使用的过滤网为不锈钢网，过滤精度 40 微米（ μm ）。


四．产品规格及技术参数

产品名称	怡口牌 ESF007-M 型前置过滤器
净水流量	4m ³ /h
额定总净水量	30m ³
工作压力	0.15MPa~0.68MPa
使用水质 / 水温	市政自来水 / 5℃ ~38℃
适用环境温度	4℃ ~38℃
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）要求
手动冲洗周期	每月至少一次
手动清洗耗时	约 30 秒
单次冲洗排水	约 6 升（在 0.2Mpa）
进出水口径	DN25×DN25
卫生许可批准文号	浙(07)卫水字（2024）第0229号
执行标准	Q/320583 AYYK006-2020 前置过滤器
注意事项	1. 首次使用或长期停用后恢复使用时按说明书要求进行冲洗 2. 按说明书要求设置定期冲洗周期，视过滤效果更换滤芯

五．水处理工艺


市政自来水 → 不锈钢网滤芯 → 净化水

六．结构示意图

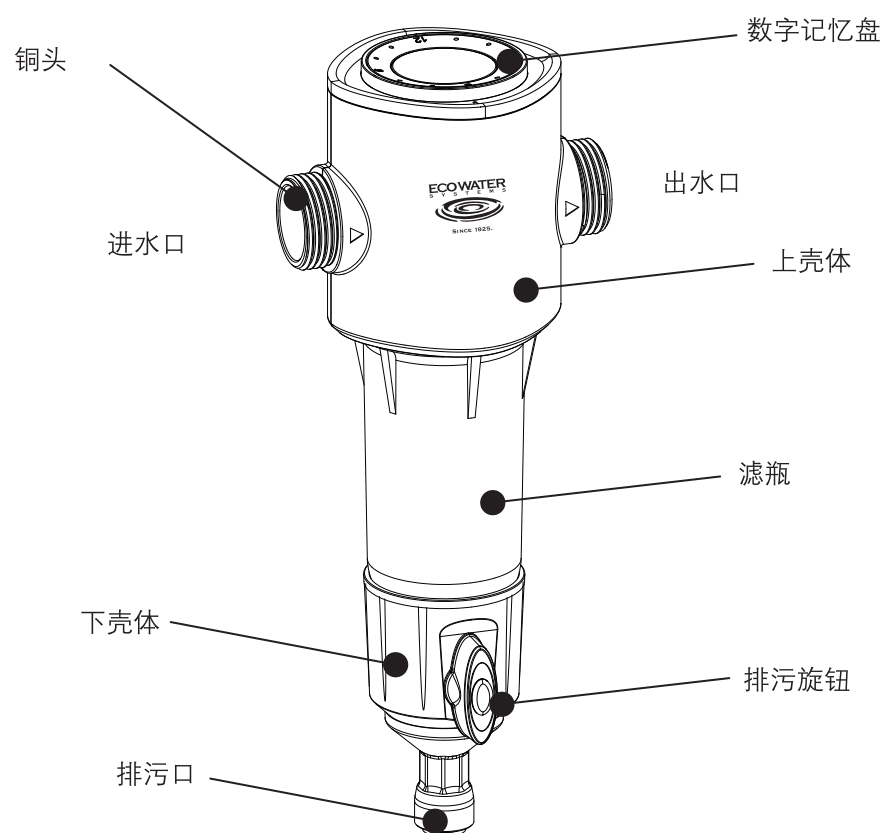

产品安装


步骤一

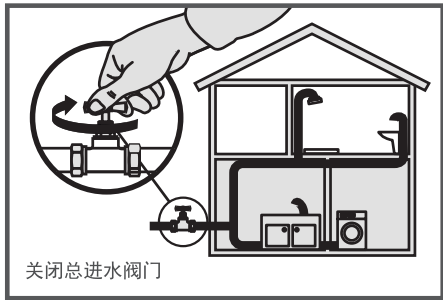

关闭进水总阀，打开家用设备出水口，排走管内的余水。
安装时，请注意阀体上标记的水流方向和管路内水流方向是否一致！
本系列产品安装后，滤瓶组件必须保持竖直。
**特别注意：禁止将设备安装在室外或阳光直射的环境下，
否则怡口公司不予承担任何责任！**

步骤二


用PPR切管器将自来水管按照本产品的进出水口的距离裁切掉相适应的长度；如果自来水管为铁管，则用不锈钢锯锯出相适应的长度，同时需要在铁管口攻出安装所需的相应螺纹。（请仔细测量需要裁切的管道长度，过长和过短都将无法安装，在裁切前请在切口下方摆放盛水容器，以防止管道中未放尽的残留水浸湿地面）

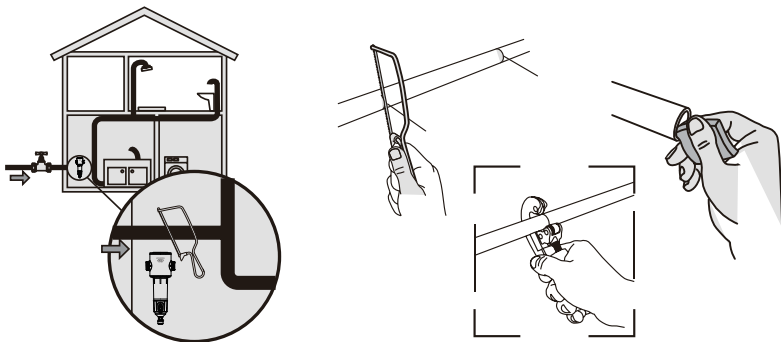

步骤三

1. 在裁切好的水管两端安装“手动阀”或者“转接头”，注意连接件规格，一端要与管路适配，一端与整动机头螺纹（一寸管螺纹）适配。整机摆放端正，区分进出水口方向，再连接管路 with 整机连接。
2. 将随机附送的PE管安装到排污口上，另一端放入地漏或者其它排水口处，安装完成后，将总供水管路的阀门打开，检查所有连接口处是否渗漏。


排水PE管必须固定好,靠近排水PE管出水端用管夹将PE管夹住,再用钉子或其他方法将管夹固定在墙面、地面或固定物上。

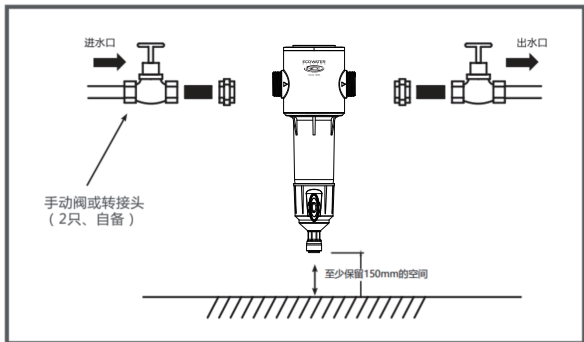

产品使用说明


过滤状态

关闭排污冲洗旋钮，原水由进水口进入，从滤网外部渗透入滤网内部，大颗粒杂质被拦截在滤网外表面或沉淀在滤瓶底部。过滤后的水由出水口输送到后级水管。

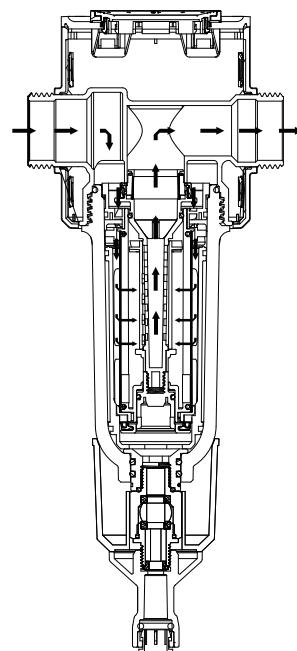

冲洗状态


打开排污冲洗旋钮，原水由进水口进入，冲刷滤网外侧及沉淀在滤瓶底部的污垢，沿排污球阀从排污口排出。

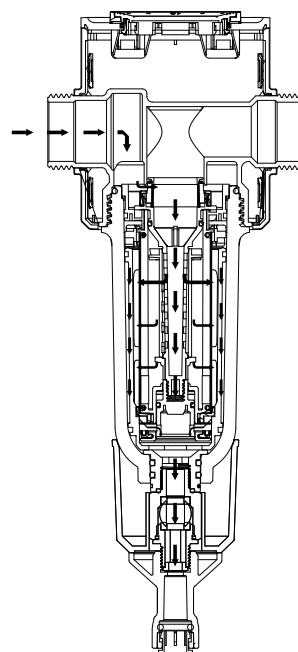

旋刮

当滤瓶内部表面积累一些带有粘性的物质,无法将其冲洗干净时,可通过手动刮洗对滤瓶内部进行清洗和排污。

1. 打开排污旋钮
2. 然后顺时针或逆时针方向旋转过滤器下部3至4圈,即可通过手动冲洗功能对滤瓶内部进行清洁和排污。

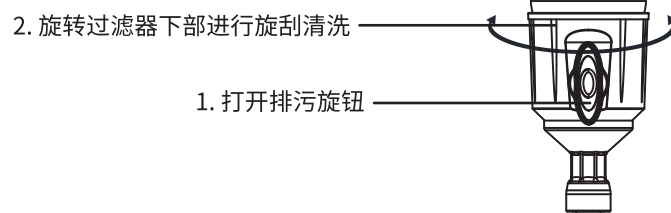

故障与分析

故障现象	可能原因	处理方法
不出水	水源是否有水	等待供水
	进水总阀是否打开	打开进水总阀
出水量小	进水总阀是否完全打开	将进水总阀完全打开
	过滤网表面部分堵塞	清除杂物刮洗滤网
过滤器接头处有渗水	过滤器上的零部件是否自行拆卸过	检查密封圈是否错位或脱落
	零件松动	用扳手将螺纹接头重新拧紧
	螺纹连接处的生料带缠绕过少	重新缠绕生料带并用扳手拧紧接头
	渗水处的橡胶密封圈老化或损坏	更换橡胶密封圈



服务热线：400-887-0190
www.ecowater.com.cn

申请企业：昆山怡口净水系统有限公司
地址：江苏省昆山市玉山镇玉杨路366号5号房和4号房
生产企业：海宁市水享净水设备有限公司
地址：海宁市农发区启辉路5号

电话：400-887-0190
邮编：215300
电话：400-161-6818
邮编：314423