

#PN结

- 半导体

·本征半导体

·杂质半导体 (多子次这是N是P)

·N型特体 ①

(+4)··(+3)··(+4)

舒浓度由杂质含量浓定 少子浓度由温度(main)决定

·半导体裁流于运动

·漂畅运动 (电场作用)

I=Ip+IN

·扩散运动 (浓度差)

0爱国斯坦方程

V= 日 = 26mV (学温)

- PN结

人记忆: PN结典型厚度为asum

2、过程: (PN结可不对称)

交界面 两侧有浓度差


多子扩散

形成空间地有底/阻挡层/轻弱/启面

阻碍针扩散 加速少子漂移 动态平衡, 净电流20

3、偏置PN线

PN結变薄 •正倫:

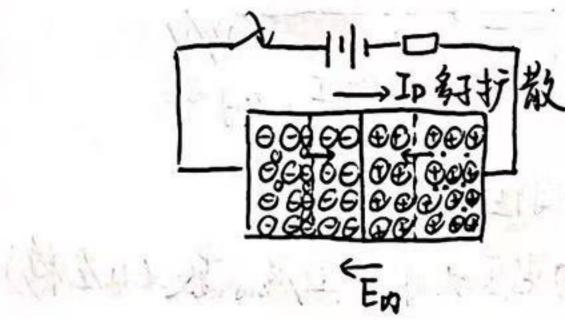


。外加电均与的相反

。多升扩放 广沙子漂移)

。电流近似为多子扩散电流


the second of the second of the

·反偏: PN结变厚

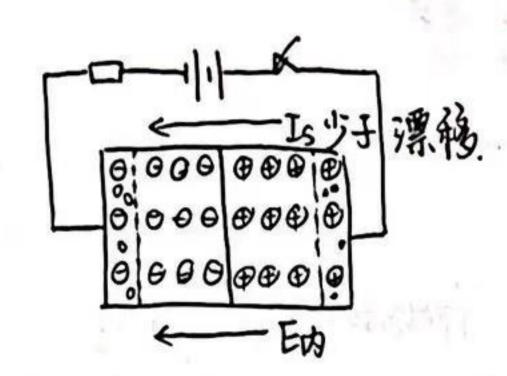

- 。外加电场与时间向
- ·少子漂移【了多子打放】】
- 。反向电流近似为少于漂移电流
- · 少于浓度少,故反向电流很小
- 。少于浓度与下有关,与外加电压天关
- 。饱反向饱和电流与下有关

4. PN结的单向导电性与 V-I特性

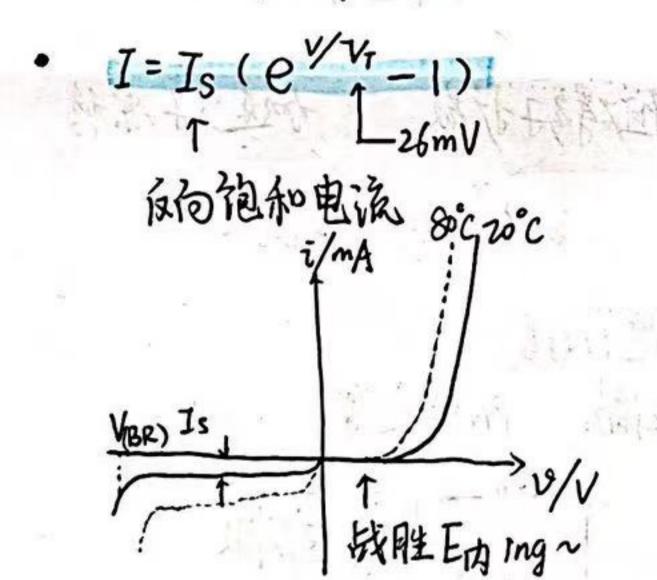

- · 浴温度特性---80℃ PN结正向电压具有负温度流数(u左移)
- 击筹特性
 - ·雪嗣击弃 TYUz新XXX>O 加速的漂移运动撞击价电子 低掺杂
 - o 齐纳接 Truel aco. 外加电场破坏共行键 高楼 Tr耗解器 de Uziaco.

· 说明: 4V以下、齐讷 - 版的转电压 \ 4V~7V 都有 7V以上 雪崩



- 去等「似的转:可造 抽去等: 反向I*反向V>若许耗敬P

5、PN结电离

- ·正偏 main:扩散略
- ·反偏 main: 热垫鱼电影
- · 非线性,几十PF


#二极管

八二极穹分英

2、二极管伏安特性 3季数 (后)·死区:开启电压 Vth. (不是截正!)

·指数规律

·恆压等效 Von导通电压

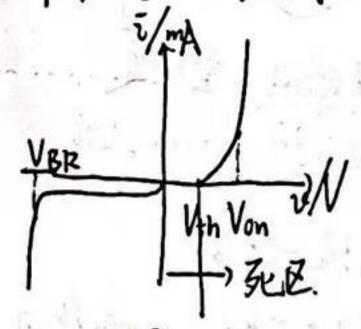

3、Si营、Ge管比较

Si Ge Vth 0.5V 0.1V Von 0.7V 0.3V


石质电流 较小(M) 较大(MA)

Washer 较大 较小

化二极管的主要参数 甘最大整流电流 下板的击穿电压 Vov 反向电流




- 5. 含二极管电路的分析
 - ①国解传
 - ①模型法

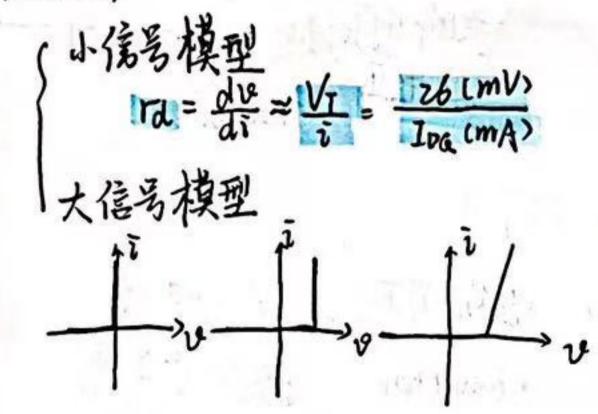


#二极管基本应用电路分析

人整流电路


·半波整流

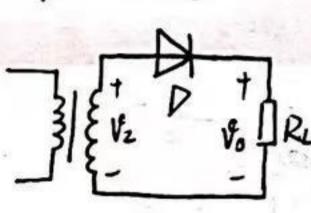

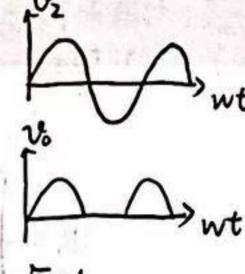


VO(AV)= 1 5 TV2= 2/2 V2 = 0.45 V2

• 全波整流

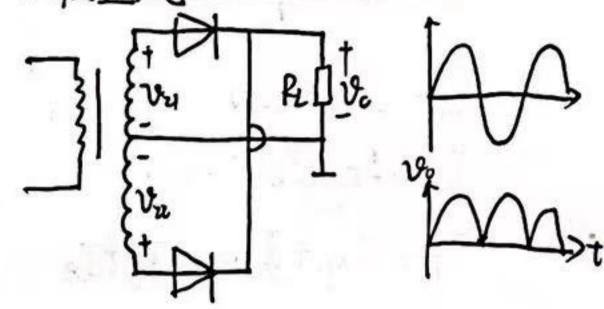


VO(AV)= + 5 = 15 [JZ/sin wtd wt = 2/2 /2 20.9/2


2、限幅电流路

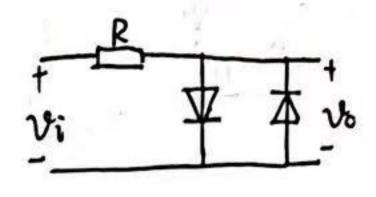



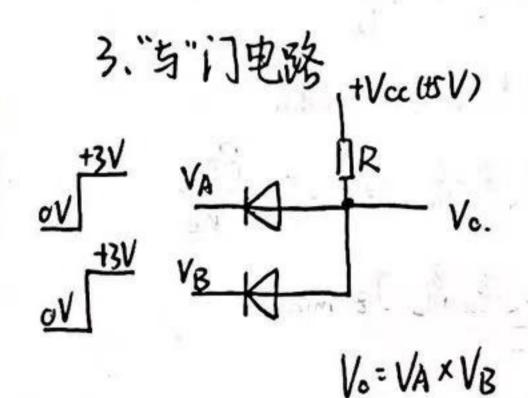

4. 低压稳压电路

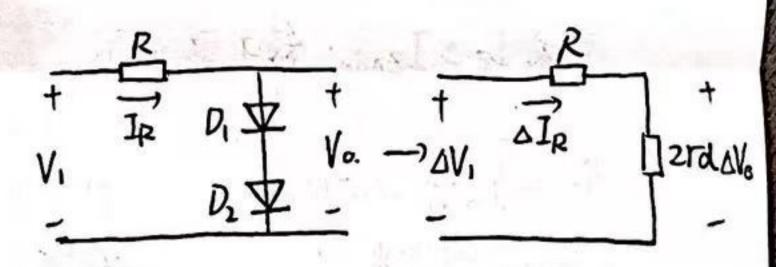

小信号分析:

$$\Delta V_0 = \frac{2\Gamma d}{R + 2\Gamma d} \Delta V_1 \approx \frac{2\Gamma d}{R} \Delta V_1$$

$$IP \Gamma d \approx \frac{V_1}{i} = \frac{26 \text{ cmV}}{IDG (mA)}$$

- ・稲定电压化
- ·秘密阻压= 公益
- ※ 最大允许耗散的率 Pan
- 及·最大稳定电流 Izmax= Pom
- ☆·最小稳定电流 Iz(min)
 - 摇入负载 V.-Vz R = IL+Iz.

要求 Iz > Izmin 故 I、需核小

- 2. 发光-极管 (LED)
 - ·亚偏时发光
 - · Vth. Von 比普通大 1.3 V~2:4V mA 电流.
- 3、 汽电二极管

- ·风源
- ·正向:小反向饱和电流,暗电流


THE RESERVE TO THE PARTY OF THE

• 反向: 光电流

4.变容二极管 ·反向偏置工作 * 到5-300PF 高频

5. 肖特基二极管 关料时间短 写通电压价(0.4V)

- 结构类型与工作原理
 - · emitter: 掺杂液高 薄、掺杂浓度低 base: collector. 结面积大
 - · PNP, NPN
 - ·放大原理

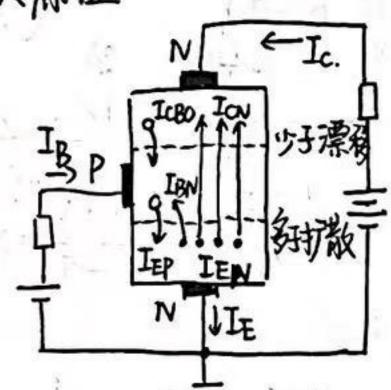

Ic= ICBO+ ICN IB = 1 Ep+IBN - ICBO IE = IEP+ IEN = IC+IB






2、交流信号下三种基本组态 (e.binput) ·共基CB

$$\overline{\alpha} = \frac{Ic - Ic80}{IE} = \frac{Icv}{IE}$$

Ic = & IE + ICBO & & IE

类极直流电流放大流数

· 共射 CE

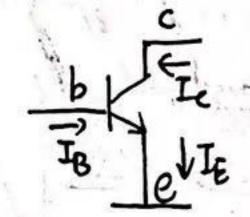

Ic&BIB

这2个有敌人,输入都 是上 共射极直流 被大场数

・共集争CC

1_E ≈(J+B) IB.

・条件

发射传亚偏短 係电站反偏

保护 (H+, R)

> 直流下分压/保护 交流下链 (防止接地)

3、三极管的代金特性曲线(共射) 三端,2条组曲线旋族

输入


当 vce=const

輸出 当 IB=const

IB/WOV IV, 10V 40 20 04 06

ve/mA 80MA. 40MA VCEN Iceo (宛建电流)

O VCE = OV

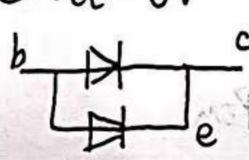

C截止区

开关断开

2 VcE = 1V. 比明VcB=0.3 V=1内ませ 邢始反偏,复制,证

故地饱和区 西话正偏

VCE71V 绝域分·被拉到 collector,

? ÌB

形船 Ucel翻

az Uce深度

医放松 证发的控制

与ひでも元美

PNP就一步E,一步E

4. 三极管相关考数

·集电结反向饱和电流Icao

Ic=dIE+LOSO 发射极开路 C与b之间加反向电压的i(nA) (单个PN结反向电流, 丁与少子浓度)

· 系透电流 ICEO

ICEO=(11B) ICEO, IC=BIB+ ICEO 基极形路 chezi可加电压的i Iceal性能/稳定

集电极最大允许电流Icm ic>Icm, Bld

集电极最大允许功耗 Pcm

P>Pcm 烧

反向击争电压 3千电压 ,BE划接R VCBRICBO VCBRICEO VIBRICER

一、安全工作区.

·温度稳定性

Ube \ (知温度分数) imput: TT 曲战上移问延广


output: T1 थें कर्राट

450

input

output


FET (BJT*P进大)

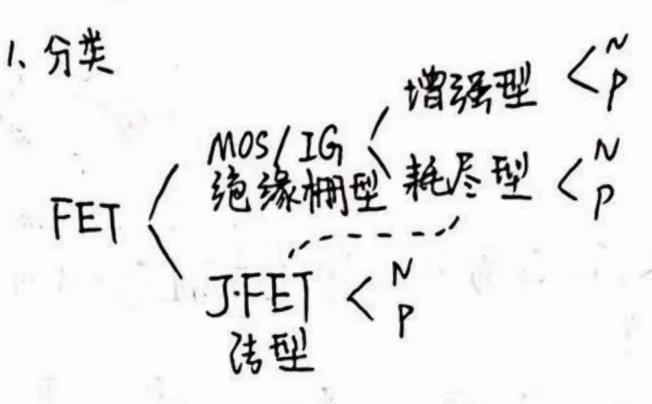

2、N沟道超型MOS

sd 棚源漏 ①结构

② 符号

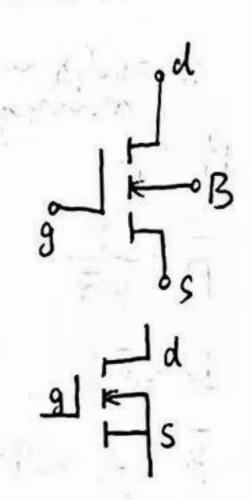

③工作厚理

1) UDS=0, UGS 70

结论:电压控制型可变电阻(UGs>UGstth)


UGST 沟道宽度↑ RV

过程: 先有耗尽层, 当UGS大于开启电压, 开始出现反型层

(2) UGS > UGS (th) 不变,UDS +O

结论. UGS控制iD,iD与UDS基本联

(UGD = UGS-UDS = UGS(th)

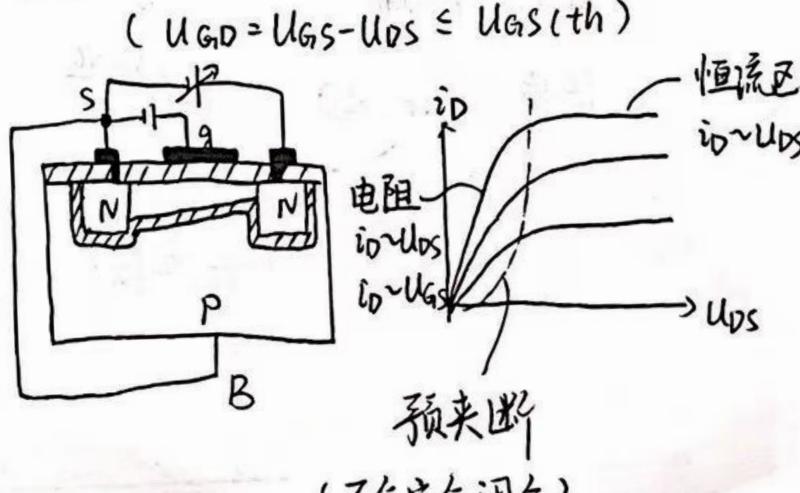

(活完全闭台)

目标控制路伐: UGS 控制心


1) 建沟道 UGS > UGS (th)




恒流区工作 太的UDS UGS-UDS & Ugg (th)

④ 特性曲线


1)输入曲线? Ig 绝缘 转移特性曲战、表现 UGS对的控制 ip = f(VGS) vis=const ☆ 恒流区

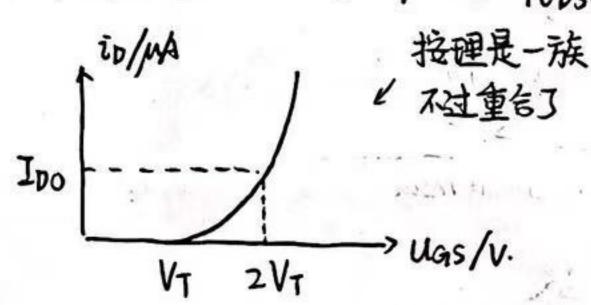

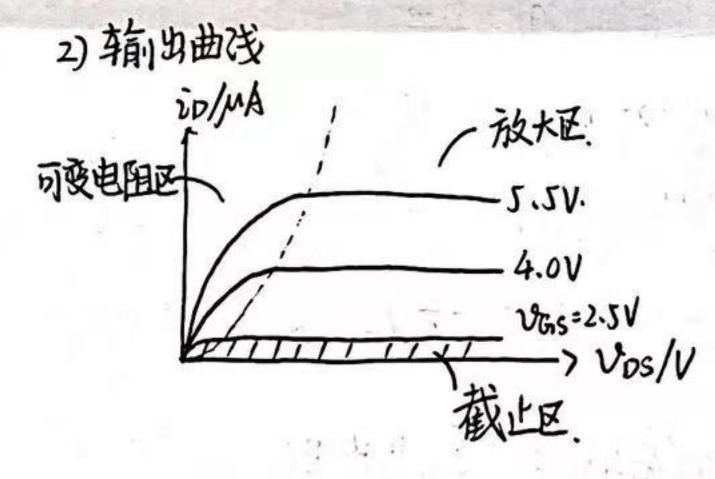

3、N沟道耗尽型MOS.(SiOz注入正岛子)

包特性曲线

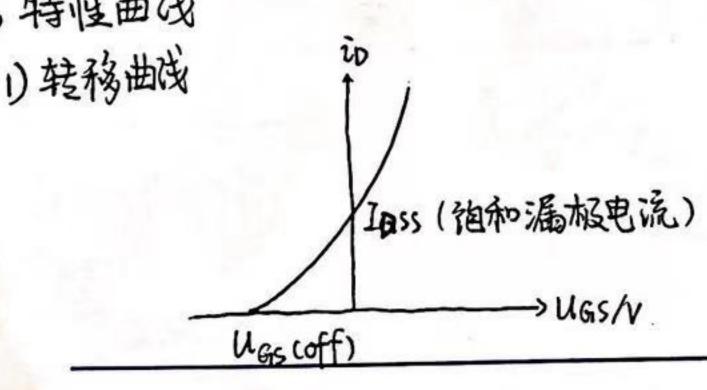

Vas > Vas coff) 2) 输出曲线 Van (Vas coff) id/MA 放烬 Vas> Vase# 小恒流区 VGD>VGDCOff) VGS < VGS coff) 截止区.

4、JFET管(N沟道为例) 输入R: MOS>JFET [说明] JFET与耗尽型MOS的区别?体内体外 场效应 为什么要有JFET?

耗居 ①结构 回符号


③工作原理.

[说明]与MOS家族类似,绝像性,g无电流 (功耗考虑),故gs间电压应使3反偏


117 Vps=0, vgs +0 (vgs<0) |Vgs|↑(Vgsl)→沟道宽度】→R↑ Vgs < Voff (夹断电压) 恒流区 Vgs控制的

(2) 设建二种情况下避对的阴影响 Vos / ia / 可变电阻区 0>Vgd>Vgscoff) 预夹断 Vgd = Vgs coff) in 及基本不发 安 Vgs控制 Vgd < Vgscoffico 恒流区

④ 特性曲线

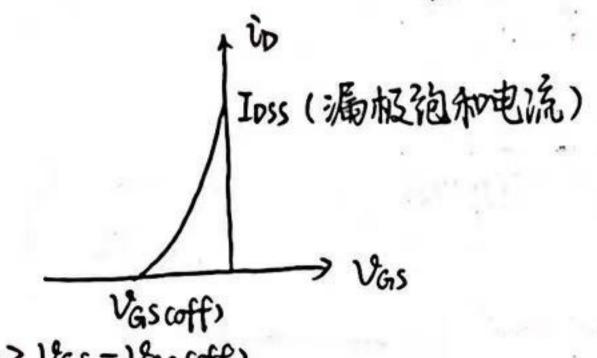

Vos>Vas-Vascoff) (注:在恒流区,仅DZ家限)

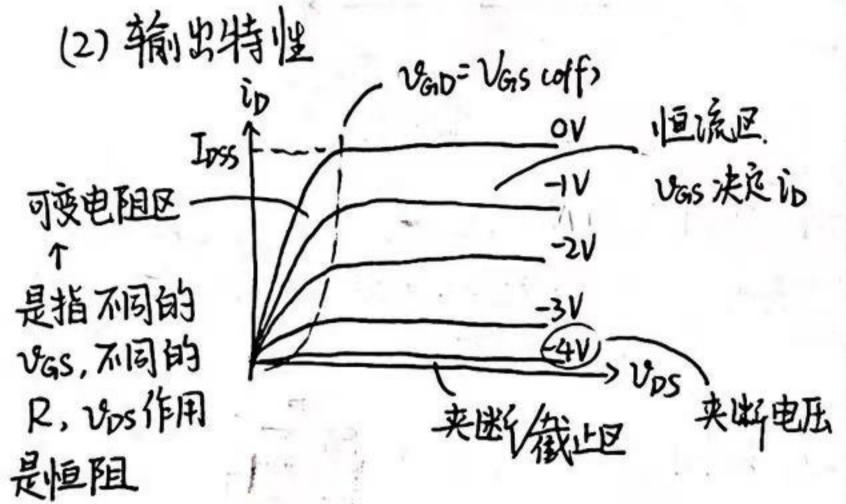

在比较大小的时候, 注意 路5 < 0


①符号增强型

耗尽型

都往里 都往外

图 电压极性要求 (PPT 35)

U) N与P极性要求反一反 e.g. 增锅型

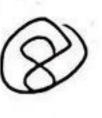

③转特性与输出曲线 (PPT 36) VGS 反一反, VBS 反一反

5.杨效应管主要参数

夹断电压 6.交流参数

①低频跨(至导,控制另端,转移特性)

②交流输出电阻 (输出曲路)

37.极限参数

VIBRIDS VIBRIGS & Pom