Guia de instalação para Impressora Fiscal Bematech na porta USB - Aplicativos Comerciais

Enviar E-mail Permalink Cliente Permalink Revenda

Seguem abaixo as instruções para comunicação da Impressora Fiscal Bematech na porta USB, utilizando-se de sua DLL:

Os modelos de impressoras fiscais térmicas Bematech (MP-2100 TH FI, MP-3000 TH FI e MP-4000 TH FI), possuem interface USB para comunicação com o Emissor de Cupom Fiscal. A BemaFI32.dll permite que o software Emissor de Cupom Fiscal realize as operações com a impressora fiscal (através de suas funções), via USB, sem a necessidade de modificações, totalmente transparente.

Basta instalar a porta USB através dos drivers disponíveis no pacote da DLL. Para baixar acesse http://www.compufour.com.br/suporte/bemafi32clipp.rar (http://www.compufour.com.br/suporte/bemafi32clipp.rar).

IMPORTANTE: Essa impressora fiscal funcionará através da comunicação USB apenas em Windows 32 bits.

A seguir, veja os passos para esta instalação e a configuração do arquivo BemaFl32.ini:

Instalando a porta USB:


- Ao conectar a impressora fiscal modelo MP-2100 TH FI, MP-3000 TH FI ou MP-4000 TH FI na USB, o Windows irá detectá-la automaticamente, exibindo na lista de dispositivos o suporte à esta conexão:




- Clique com o botão direito do mouse sobre este item e escolha a opção "Atualizar driver...". Na janela apresentada, escolha a opção "Não, não agora" e clique em "Avançar >";




- Escolha "Instalar de uma lista ou local específico (avançado)" e clique em "Avançar >";

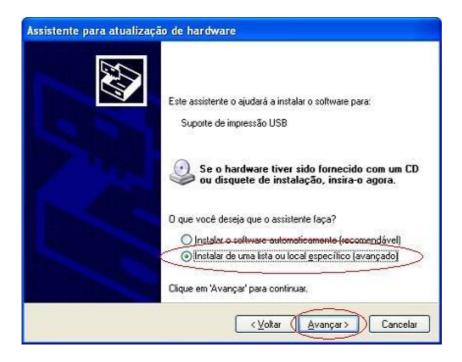

- Escolha a opção "Incluir este local na pesquisa" e clique em "Procurar" para localizar a pasta onde foi descompactado o pacote da DLL contendo os arquivos "UsbioR1.sys", "UsbioR1.inf" e "THESYCONUsbioR1.Inf". Após isso, clique em "Avançar >";

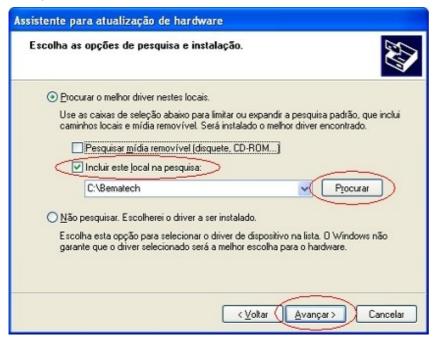

- Clique em "Concluir" para finalizar o processo de instalação;

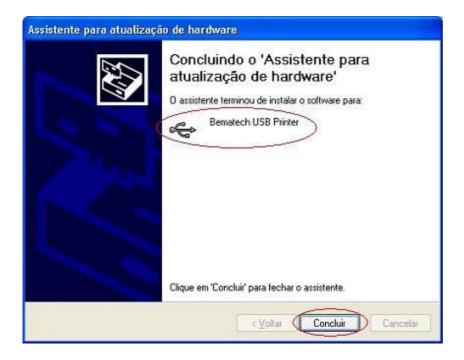

Será exibida na lista de dispositivos a porta "Bematech USB Printer", efetivando a instalação.




Observação: Para ter certeza de que a instalação foi bem sucedida, ao desligar a impressora o dispositivo "Bematech USB Printer" irá sumir da lista de dispositivos e ao ligar a impressora irá aparecer novamente.

Nota: Caso o procedimento acima não consiga instalar o dispositivo corretamente, na terceira janela do assistente escolha "Não pesquisar. Escolherei o driver a ser instalado." Nos modelos que surgirem, escolha "Bematech USB Printer" e clique em "Avançar >". Se nos modelos não constar "Bematech USB Printer", clique em "Com disco...", procure o arquivo "THESYCONUsbioR1.Inf" e prossiga com a instalação.

Configurando o arquivo BemaFl32.ini:

Após realizada a instalação da porta USB (Bematech USB Printer), abra o arquivo BemaFl32.ini e localize a chave "Porta". Nesta chave, modifique seu valor para USB (Porta=USB). Desta forma, o software Emissor de Cupom Fiscal irá se comunicar com a impressora, através da BemaFl32.dll, via USB.

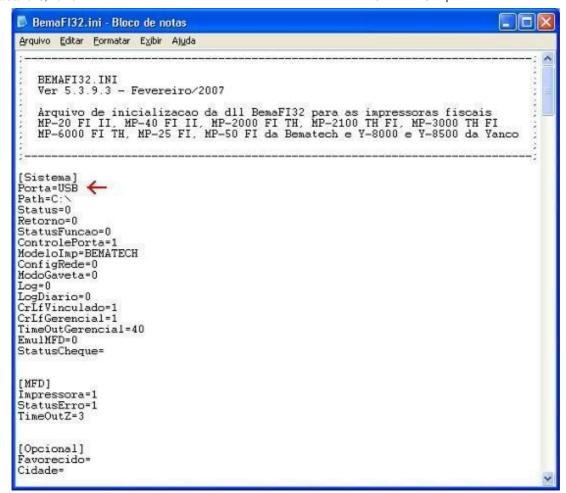

Caso tenha dúvidas em realizar os procedimentos citados, consulte um técnico autorizado da sua impressora fiscal.