
## <u>Tutorial: Configurando o modem 3Com 3CRWDR101A-75</u> <u>para o Speedy Home</u>

Recentemente, junto ao meu novo notebook (aguardem análise em breve) acabei adquirindo também um novo modem ADSL: um **3com 3CRWDR101A-75**, que além de modem também é roteador, switch, access point wireless *E* Firewall, entre outras coisas (aguardem análise também). Assim, em teoria, eu ia poder acessar a internet no meu computador antigo e no meu notebook ao mesmo tempo, além de poder liberar o acesso para meus irmãos, sempre que necessário, sem que eles precisassem usar meu computador antigo. Coisa que meu modem antigo, um SpeedTouch 330 USB semvergonha não permitia.

Claro, na teoria, tudo é lindo e maravilhoso. Na prática, há pouca documentação sobre a configuração desse aparelho, especificamente para o Speedy, e a maioria é incompleta ou incorreta. E a Telefônica, essa empresa legal e batuta, não oferece o menor suporte para a configuração do modem como roteador, limitando-se a ensinar como configurar em modo Bridge, e ainda assim de modo bem meia-boca. E, como eu manjo muito mais de proxy via servidores linux do que via modems, acabei precisando da ajuda dos universitários amigos do Twitter e de muita engenharia reversa com manuais de modems diversos, consegui chegar na configuração correta, que compartilho agora com vocês.

**IMPORTANTE**: Esse tutorial cobre apenas o básico da configuração do modem, permitindo a você conectar-se normalmente ao seu Speedy Home. Outras funções, como firewall, wireless e dhcp não serão tratados aqui. Até porque depois disso o uso é bem intuitivo.

Primeiro passo: ligue o modem na tomada, e no computador. Se a conexão de rede estiver configurada para buscar endereço IP automaticamente, o dhcp do modem já vai funcionar, e você terá como acessar o mesmo. Se já houver um endereço IP configurado, verifique se o endereço http://192.168.1.1 pode ser acessado no navegador. Em caso de IP via DHCP, isso deve acontecer normalmente.

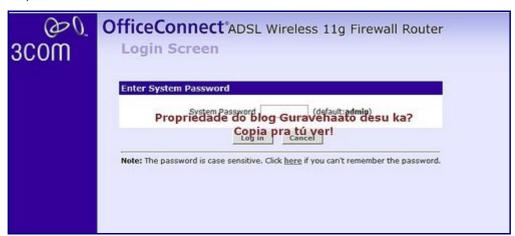


A senha padrão é **admin**. Lembre-se de mudá-la assim que possível. Normalmente, o Wizard seria uma boa escolha, mas vamos partir para a configuração manual, já que algumas coisas extras terão que ser alteradas. Clique em "Internet Settings", no menu à esquerda.



Clique em "Edit", no PVC1.



Faça a configuração como na imagem, da seguinte forma:

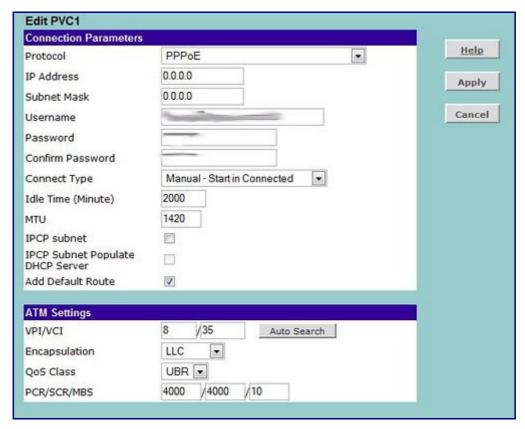

Protocol: PPoE

IP Address e Subnet Mask: mantenha como 0.0.0.0

Username e Password: Usuário e senha que você usa para se conectar ao Speedy

Connect Type: Vai de cada um. Eu preferi deixar como "Iniciar Conectado" Idle Time: Quanto tempo a conexão pode ficar sem atividade até o modem se desconectar. Reparem que joguei um número alto.

MTU: 1420

IPCP subnet e IPCP Subnet Populate DHCP Server: Deixar desmarcado

Add Default Route: Marcar.


VPI/VCI: 8 e 35, respectivamente. Sem isso, o Speedy não vai conectar!

Encapsulation: LLC

As outras opções não precisam ser alteradas. Clique em Apply, e o modem vai reiniciar. Aguarde. Provavelmente, você ainda não estará navegando, mas o led SYNC do modem estará sempre aceso, significando que ele está conectado ao Speedy. Agora, vamos ao macete principal. Clique em Advanced, desmarque "Disable NAT" e marque "Enable IPSEC NAT-T Pass-through". Clique em Apply. O modem irá reiniciar novamente.



A partir daqui, é provável que o led ONLINE do modem acenda também. Vá até "Status and Logs", depois em "ATM PVC Stats", e verifique se ele pegou o endereço IP do Speedy. Se não tiver pego, tente clicar em "Connect". Se o IP estiver aparecendo, parabéns, você agora tem um modem ADSL+Roteador+Wireless da 3Com funcionando!

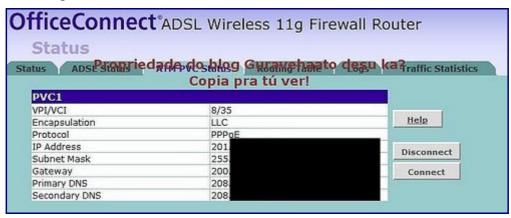

E se não der certo? Verifique novamente as configurações, veja se o firewall não está bloqueando a conexão, e leia os logs de acesso do modem. O mais difícil é fazer o modem se entender com o Speedy, depois disso, faça as configurações de segurança, como range de ips do DHCP, firewall, e criptografia wireless.