UNIVERSITÉ PAUL SABATIER

TOULOUSE III

M2 EEA

2016 - 2017

Travaux Pratiques

Réseaux Locaux Industriels



RESEAUX LOCAUX INDUSTRIELS

UTILISATION DU BUS CAN POUR UN SYSTEME TEMPS REEL DE COMMANDE DISTRIBUEE

BUT DE LA MANIPULATION

Ce TP a pour objectif final d'être capable de mettre distribuer une application logiciel sur 3 abonnés à un réseau de type CAN en se basant exclusivement sur les services de communication de la couche liaison de données du protocole CAN.

- Partie 1 : Prise en main du contrôleur CAN du C167 par l'implémentation de fonctions de bases de communication pour un utilisateur, en employant des trames de données et des trames des requêtes.
- Partie 2 : implémentation d'un système de contrôle basique en se basant sur les services de la couche liaison

PRESENTATION GENERALE DU PROBLEME

L'application à distribuer est un système de contrôle très simple avec E/S déportées au travers d'un réseau CAN. Le cycle de l'algorithme de contrôle se limite à la lecture de la valeur du capteur, suivi du calcul de la commande et de l'envoi de la commande à l'actionneur (voir figure 1-a)). Dit autrement, un <u>calculateur (abonné 1)</u> doit récupérer la mesure <u>d'un capteur (abonné 2)</u>, réaliser un calcul partir de cette mesure, pour déterminer quelle commande est à appliquer un <u>actionneur (abonné 3)</u>.

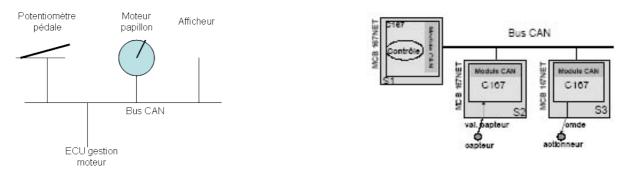


Figure 1 – a) Système de commande à mettre en œuvre - b) – Transposition « en bus CAN »

Le réseau sur lequel est bâti le système de contrôle à mettre en œuvre est constitué de trois stations C167CR reliées à un bus CAN (Figure 1-b)) :

- le contrôle (calcul de la commande) tourne sur la station S1
- un capteur est relié à la station S2,
- un actionneur est relié à la station S3

PRESENTATION DETAILLE DE L'APPLICATION UTILISE (PAS TOUS NECESSAIRES)

La figure 1-a) présente une vue schématique du système (maquette) utilisée comme support de l'application à distribuer. Cette maquette simule un système simple de commande de moteur de papillon par l'intermédiaire d'un capteur de position (potentiomètre) de la pédale d'accélérateur.

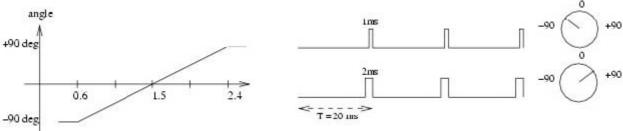


Figure 2 – a) Correspondance largeur d'impulsion – angle

b) Signaux et angles associés

Un **potentiomètre** est considéré comme étant associé à la pédale d'un accélérateur retourne une grandeur analogique proportionnelle à la position de la pédale. Le **moteur du papillon** est un servo-moteur à commande PWM. Un servo-moteur désigne un dispositif utilisé en modélisme constitué d'un petit moteur à courant continu et d'un asservissement

de position électronique. Le signal de commande qui pilote le moteur est une consigne de position, le moteur tourne d'un angle proportionnel à la consigne et s'arrête lorsque la position cible est atteinte. Ce signal de commande est un signal [0;5]V module en largeur de période 20ms (PWM). Le servo-moteur prend en compte la largeur temporelle de l'impulsion qu'il convertit proportionnellement en un angle. La position 0° correspond une largeur d'impulsion de 1,5ms; par rapport à cette largeur. Une variation de +0.9ms (largeur 2,4 ms) correspond à un angle de +90°, une variation de -0.9ms (largeur 0,6 ms) correspond à un angle de -90°. Les figures suivantes illustrent la correspondance entre largeur d'impulsion et angle. Le signal est dit modulée en largeur d'impulsion (MLI ou PWM) et le signal sera crée à partir de l'unité PWM du C167. L'afficheur est un afficheur simulé par un programme exécuté sur un PC et relié à un C167 par la liaison série (Cet afficheur ne sera pas utilisé dans le cadre de cette manipulation).

L'ensemble de cette application a été mis en œuvre dans un programme <u>« servo.c »</u> qui est fourni : il effectue une commande en position du servo-moteur en fonction de la position du potentiomètre. Cette commande est centralisée et s'exécute donc sur un seul microcontrôleur.

Un ensemble de fichier mis à disposition dans /home/MEEA/TPRLI ... est à recopier tel quel sur votre compte :

- Un répertoire Doc : avec 4 fichiers (dont 2 documentations techniques sur le CAN du C167, et une aide pour utiliser la liaison série du C167 et faire de l'affichage sur l'écran du pc : Info commc167.txt)
- servo.c : voir ci-dessus
- un squelette, nommé « squelet....can.c » : il sera à renommer en « can.c » et à compléter
- un makefile à modifier/compléter
- autres fichiers (voir en TP)

TRAVAIL A REALISER - PREMIERE PARTIE : PRISE EN MAIN DU CONTROLEUR DE BUS CAN PRESENT SUR LE MICROCONTROLEUR 167CR

Il s'agit d'apprendre à utiliser les trames de DONNÉES et les trames de REQUÊTES du protocole CAN. Seulement 2 abonnées sont nécessaires. Il s'agira, de réaliser successivement :

- 1) l'envoie d'une trame de DONNÉES avec 1, puis 2 caractères (1 caractère = 1 octet) : fonction CAN send
- 2) la réception de cette trame de DONNÉES avec 1, puis 2 caractères : fonction CAN_receive
- 3) modifier les codes pour envoyer cette fois 1 entier (codé sur 2 octets)
- 4) la « réponse » à une trame de REQUÊTE : fonction CAN setremote
- 5) l'envoi d'une trame de REQUÊTE : fonction CAN regremote
- 6) autres: voir en TP.

Pour cela:

- Étudier la bibliothèque de fonctions qui vous est fournie (dans le fichier squelette) pour vous aider à programmer le contrôleur. Etudier les prototypes des « primitives» de base du contrôleur CAN auxquelles il faut faire appel : elles sont fournis dans le fichier « include/can_16x.h » et les détails de leur programmation sont explicités dans le document *infineon ap292201*
- En vous basant sur la bibliothèque sus-citée, complétez le squelette «c » qui vous est donné et qui vous permettra de disposer de primitives d'émission/réception simples : CAN_SEND,

TRAVAIL A REALISER - SECONDE PARTIE : DISTRIBUTION DE L'APPLICATION SERVO.C

L'objectif de cette seconde partie est de distribuer l'application servo.c, c'est-à-dire associer la gestion de chaque élément à un microcontrôleur dédié, et communiquer les informations par le bus CAN. Pour cela, étudiez le programme fourni afin d'en dissocier chacune des composantes et ajoutez les primitives de communications étudiées en partie 1.

A l'aide des fonctions développées dans la partie 1, mettre en œuvre le système de contrôle de la Figure 1. Ecrire trois programmes indépendants que vous exécuterez sur trois microcontrôleurs différents.

Deux types de mise en œuvre seront envisagés :

- 1) Tous les échanges se feront selon le principe de PRODUCTEUR/CONSOMMATEUR, uniquement à l'aide de trames de DONNEES.
 - Plus précisément, le capteur émet régulièrement la valeur mesurée du potentiomètre. A la réception de cette valeur, le calculateur (ECU de gestion) calcule la commande pour l'actionneur et émet cette commande. A la réception de cette commande, l'actionneur applique cette commande.
- 2) Les échanges Capteur-Calculateur se feront en CLIENT/SERVEUR, donc à l'aide de trames de REQUÊTES. Plus précisément, cette fois, le capteur n'émet sa valeur que s'il en reçoit la demande par le calculateur.

TRAVAIL A REALISER - TROISIEME PARTIE : ... EN COURS DE DEFINITION

ANNEXE SUR LE CAN DU C167 CR

Fonctionnement schématique du contrôleur de bus CAN du C167 CR

Tout contrôleur de bus CAN à trois grandes fonctions autonomes :

- Envoyer des trames à partir de messages définis par l'utilisateur (ID_CAN et contenu) ;
- Recevoir des messages correspondant à un ID_CAN défini par l'utilisateur ;
- Assurer les fonctions de la norme CAN pour la qualité du trafic : gestion des erreurs, vérification des CRC et accusé de réception pour toutes trames circulant sur le bus.

Nous ne nous intéresseront qu'aux deux premiers points, puisque la gestion du troisième, fixée par la norme, échappe complètement à l'utilisateur.

C'est grâce à l'unité centrale (la CPU) du micro-contrôleur C167, que l'utilisateur gère le contrôleur de bus CAN pour le contrôler, lui envoyer des messages à émettre ou lire des messages reçus.

Envoi d'un message

L'utilisateur, via la CPU donc, définit le message à envoyer dans un ensemble de registres intitulé <u>Message Object</u> (MO en abrégé dorénavant). Pour des raisons de commodité, nous organisons ces registres en *structure* (dans le sens qu'en donne le langage C).

Le contrôleur CAN du C167CR offre 15 MO, numérotés de 1 à 15. Dans un MO de son choix l'utilisateur doit :

- Placer les données à envoyer (de 0 à 8 octets dans le champ des données constitué de 8 registres, DATA0-DATA7)
- Placer l'ID_CAN complète (11 ou 29 bits) du message dans le champ Arbitrage incorporant un ou deux registres: UAR (upper arbitration register) pour un ID de 11 bits (CAN standard), UAR et LAR pour un ID sur 29 bits (CAN étendu). Il existe un registre de masquage GMS permettant de configurer le filtrage des messages en réception.
- Décrire les caractéristiques du message dans le registre configuration *MCFG* (*Message Configuration Register*), à savoir : sa longueur (*DLC*, en octets), son format standard ou étendu (*XTD*) et le fait qu'il s'agit d'un message à être émis (DIR=1).
- Pour un envoi commandé, l'utilisateur doit mettre l'indicateur TXRQ (Transmission Request) dans le registre MCR (*Message Control Register*). Quand l'envoi est effectué le contrôleur met à zéro cet indicateur.

Réception d'un message

Pour qu'un MO puisse recevoir une trame de données, il suffit qu'il soit déclaré valide (MSGVAL=1) et qu'il soit orienté en réception en fixant DIR=0. Si une trame, avec le même ID_CAN que celui définit pour ce MO et le même format que celui consigné dans XTD, arrive par le bus CAN, le contrôleur en extrait les informations suivantes qu'il mémorise dans le MO:

- Il recopie l'ID CAN du message reçu dans le champ Arbitrage
- Il indique dans *DLC* de *MCFG* la taille du message
- Il place les octets du message dans le champ DATA0-DATA7,
- Enfin il signale la réception en mettant l'indicateur *NEWDAT* du registre *MCR* à 1.

ANNEXE SUR LE MICRO-CONTROLEUR SIEMENS C167

Attention : toutes les informations données dans cette annexe ne sont pas utiles pour le TP.

1. Carte microsys167-Eth


Sur cette carte est conçue⁽¹⁾autour d'un microcontrôleur Siemens C167 CR cadencé à 20MHz, et dispose en particulier de 1 Moctets de RAM, 512 Koctets de Flash-EPROM et **des interfaces de communication** suivantes :

- * une interface série synchrone (RS485),
- * une interface série asynchrone et synchrone (RS232),
- * une interface bus CAN (Controller Area Network),
- * une liaison Ethernet qui sera utilisée pour le téléchargement et la mise au point (débogueur),
- * un connecteur externe de 96 points, dont un certain nombre sont ramenés sur la face avant d'un « boîtier d'interface » (Ports P7, P3, P2 et P5, reset, NMI).

La face avant de ce « *boîtier d'interface* » est illustrée sur la figure ci-dessous. Les connecteurs des interfaces série, CAN, Ethernet se retrouvent en face arrière du boîtier d'interface.

2. L'interface carte microsys167-Eth <-> extérieur

Pour ce TP, ne sont à manipuler que les 3 points avec une légende sur la figure

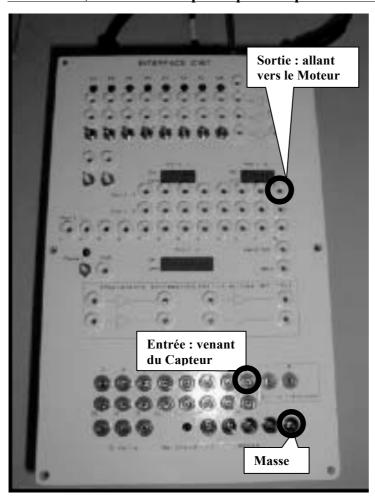

Sur la face avant sont disponibles :

- * 8 interrupteurs, 2 boutons poussoirs,
- * 8 LEDs,
- * 4 inverseurs TTL,
- * 1 bouton reset, une entrée NMI
- * 1 horloge de 1 MHz et son entrée de validation (ValidOSC)
- * 4 adaptateurs analogiques permettant de ramener une tension [-5V,+5V] en une tension [0V,+5V],
- * 16 entrées analogiques correspondant au Port 5,
- * les ports d'entrée-sortie logiques Port P7 (huit bits), Port P3 (huit bits), Port P2 (douze bits). Ces ports sont programmables en entrée/sortie mais il faut aussi sur l'interface positionner les lignes en entrée/sortie par des interrupteurs deux positions ON/OFF (de type ``DIL"). Cette contrainte est liée à l'interface, les interrupteurs pilotent des buffers de bus placés sur les lignes des ports. 2 sorties analogiques 0 et 1, sélectionnées par Chip Select et correspondant respectivement aux adresses 0x2xxxxx et 0x3xxxxx (voir polycopié de cours, chapitre 3).

¹ par la société Hightec (Allemagne).

3. Environnement logiciel

Dans l'installation faite en salle de TP, n'importe quelle carte microcontrôleur peut être « téléchargée » à partir de n'importe lequel des PC linux via une liaison ethernet. Les PC et les cartes ont un nom (représentatif de leur adresse IP). Pour télécharger une carte à partir d'un PC, il faut donner le nom de carte. Ce nom a le format suivant : mX, où X est le nom du PC situé à coté de la carte (ce PC n'a pas besoin d'être allumé). Par exemple, la carte microcontrôleur « mtamia » est situé à côté du PC nommé « tamia ».


4. Compilation et édition de liens

Le compilateur gcc166 est invoqué par la commande : **gcc166 -m7 -g -o prog prog.c** (**m7** précise que la compilation doit se faire pour une cible C167).

5. Téléchargement

Le chargement de l'exécutable sur la cible et la mise au point à distance se font par l'intermédiaire du débogueur (tgdb166, adaptation du débogueur gdb).

- 1) Lancement du débogueur par la commande : tgdb166
- 2) Une fenêtre débogueur s'ouvre (voir figure suivante), qui présente une barre de menu (File, Options, Running, ...) et les trois fenêtres classiques :
 - * fenêtre source,
 - * bandeau de commande : présentation de commandes xxgdb sous forme de boutons,
 - * fenêtre de travail : entrée des commandes et affichage des résultats des commandes.

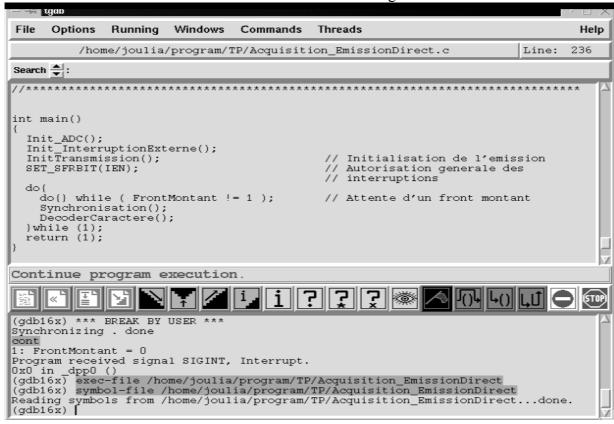

- 3) La connexion du débogueur au moniteur de la carte cible nommée *mX* est obtenue par la commande *target* : *target c16x mX\$10200*, c'est-à-dire, sur carte associé à la machine tamia : *target c16x mtamia\$10200*, avec :
 - * *c16x* désigne le type de carte(C167),
 - * mX le nom de la carte,
 - * \$10200 est un service réseau pour le téléchargement.


6. Mise au point, le débogueur

Une session de travail type (sur tamia et la carte mtamia) se présente ainsi :

- * édition du fichier source
- * compilation gcc166 -m7 -g -o prog prog.c (voir le makefile fourni)
- * lancement du débogueur : tgdb166
- * choix du fichier à télécharger : Menu file, puis program, et sélectionner le nom du fichier exécutable désiré dans la liste des fichiers présentés,
- * connexion à carte cible: target c16x mtamia\$10200
- * après demande de confirmation du chargement, et un reset éventuel de la carte cible, le programme sera chargé.
- * ce programme doit apparaître dans la fenêtre source, sinon repasser dans le menu <u>file</u>, puis <u>visit</u> et choisir le programme désiré dans sa forme en code source (prog.c)
- * le programme peut être lancé (symbole ``drapeau'' du bandeau de commande)
- * ou exécuté pas à pas (sans entrer dans les fonctions ou bien en pas à pas dans les fonctions, boutons correspondant respectivement aux deux symboles à droite du drapeau),
- * des points d'arrêt sont placés et supprimés sur un clic du bouton droit de la souris,
- * des variables peuvent être visualisées en les sélectionnant et cliquant sur le bouton ``?"
- * des variables peuvent être suivies lors de la mise au point (fonction <u>display</u> de xxgdb) dans une fenêtre d'affichage (menu <u>Windows</u> puis <u>Watches</u>). La sélection des variables se fait par sélection avec la souris, puis clic sur le symbole ``oeil''.

ANNEXE SUR LES MESSAGES OBJETS DU MICRO-CONTROLEUR SIEMENS C167

1 Message Objet correspond à 1 « boite aux lettres » pour l'émission ou la réception de messages. Il doit être configuré entre autre par : Une adresse, Une donnée + DLC (en émission)

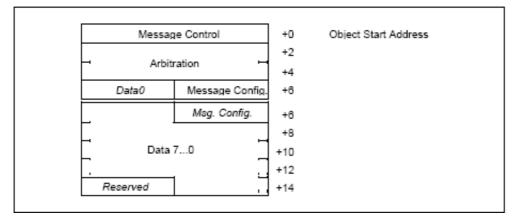


a) Configuration des Messages Objets


Pointer	Target Address	Register located there
msg_ctrl_ptr_16x[n]	EFn0 _H	Message Control Registers of message object n
id_ptr_16x[n]	EFn2 _H	Upper Arbitration Register of MO n
msg_conf_ptr_16x[n]	EFn6 _H	Message Configuration Registers o message object n
db0_ptr_16x[n]	EFn7 _H	Data byte 0 of message object n

b) Configuration du registre d'adresse

- Permet de configurer un M.O. pour la réception / émission des messages identifiés par ID (sur 11 bits en CAN1A).
- Accessible par une variable globale : int id_ptr_16x[16]

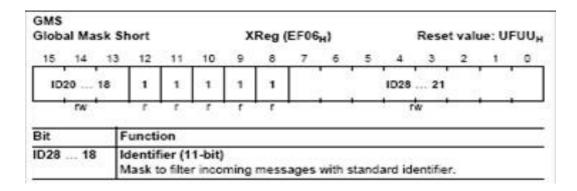

c) Accès aux registres de contrôle des M.O.



d) Variables utiles:

- char dir_bit_16x[16] : valeur du champ direction
- char dlc_16x[16]: longueur du message émis/reçu

e) Fonctions utiles:

- init_can_16x(...): initialisation du module CAN
- def_mo_16x (...): définition/initialisation d'un message objet
- ld_modata_16x(...) : charge une donnée dans le registre
- send_mo_16x(...) : émet le message
- check_mo_16x(...): vérifie la présence d'un message
- rd_modata_16x(...) : copie la donnée d'un message reçu