







Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01				
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5				
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0129				
Název projektu	SŠPU Opava – učebna IT				
Typ šablony klíčové aktivity:	III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (20 vzdělávacích materiálů)				
Název sady vzdělávacích materiálů:	SPS III				
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Stavba a provoz strojů II, 3. ročník				
Sada číslo:	C-08				
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	02				
Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize)	VY_32_INOVACE_C-08-02				
Název vzdělávacího materiálu:	Řemenové převody				
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012				
Jméno zhotovitele:	Ing. Hynek Palát				

# Řemenové převody

Řemenový převod je opásaný převod se silovým stykem, u nějž se kroutící moment přenáší z hnacího na hnané kolo pomocí pásu (nebo řemenu, lana, struny). Využívá se zde vláknové tření.

Řemenové převody se použijí zejména tam, kde je z objektivních důvodů mezi hnací a hnanou hřídelí větší vzdálenost.

**Výhody** – převody jsou konstrukčně jednoduché a levné, mají tichý chod, při přetížení proklouznou a tlumí rázy. Je možné jimi pohánět i více hřídelů najednou.

**Nevýhody** – větší radiální namáhání ložisek v důsledku napnutí pásu, nestálý převodový poměr v důsledku prokluzu pásu, malá odolnost vůči vyšším teplotám, nutnost občasných kontrol a úpravy napínání pásu.


Protože se u řemenových převodů využívá vláknové tření, je nutné zajistit, aby řemen byl neustále napnutý. Napnutí bývá zabezpečeno vhodným mechanismem, který pokryje i určité prodloužení řemene během provozu.










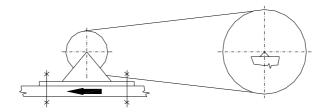

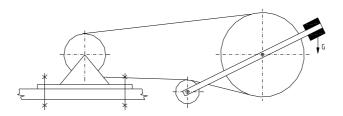


# Rozdělení řemenových převodů podle druhu pásu


- Vlastní řemenové převody dělí se na dvě skupiny, na převody s plochými řemeny a s klínovými řemeny;
- lanové převody kladky jsou opásány lanem nebo plastovou strunou;
- převody s ozubenými řemeny zde se jedná o převody s tvarovým stykem, podobají se řetězovým převodům.

# Rozdělení řemenových převodů podle způsobu opásání

otevřené opásání;

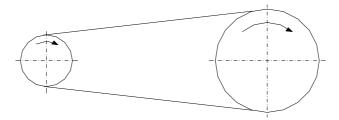

zkřížené opásání;

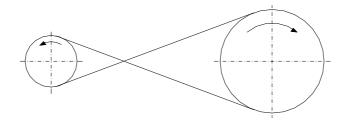











polozkřížené opásání;

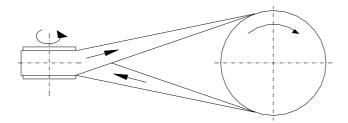

• pohon více hřídelů najednou.

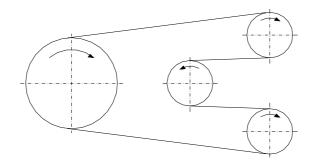

## Výpočet délky řemene

Před výpočtem řemene musíme nejprve vyřešit převod samotný. Nejprve určíme převodový poměr:

$$i = \frac{n_1}{n_2}$$

Poté zvolíme průměr menší řemenice, průměr větší řemenice vypočteme:

$$i = \frac{D_2}{D_1}$$

Následuje určení vzdálenosti os obou řemenic. Přitom se snažíme dodržet tyto podmínky:

pro ploché řemeny;

$$A = (2 \div 3) \cdot (D + d)$$

• pro klínové řemeny.


$$A = (0.7 \div 2) \cdot (D_p + d_p)$$










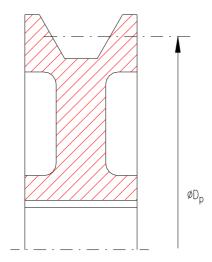

Velikost úhlu β získáme ze vztahu:

$$\sin\beta = \frac{D-d}{2A}$$

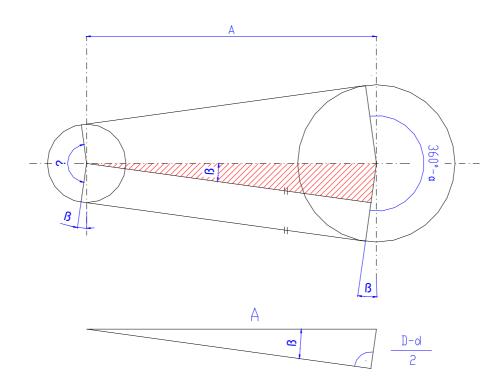

Pro celkovou délku pásu pak platí vztah:

$$L = 2A \cdot \cos \beta + \frac{\pi \cdot D}{2} + \frac{\pi \cdot d}{2} + 2\pi \cdot D \cdot \frac{\beta}{360} - 2\pi \cdot d \cdot \frac{\beta}{360}$$

Jednotlivé části uvedeného vzorce představují tyto úseky skutečného pásu:









2.4	0	v		v/ /	/ 1	,		
$2A \cdot cc$	IS K	představu	ie oba	nrime	usekv	ทลรม	mezi ren	renicemi:
	, U P	p. castava	jc 0.00	P	asc.,	Pusu		

$$\frac{\pi \cdot D}{2}$$
 představuje polovinu opásání velké řemenice;

$$\frac{\pi \cdot d}{2}$$
 představuje polovinu opásání malé řemenice;

$$2\pi\cdot D\cdot rac{\beta}{360}$$
 představuje dva krátké doplňkové úseky pásu na velké řemenici, které je třeba přičíst;


$$2\pi\cdot d\cdot rac{eta}{360}$$
 představuje dva krátké doplňkové úseky pásu na malé řemenici, které je třeba odečíst.

Řešíme-li klínový řemen, postupujeme stejně, pouze místo rozměrů D a d dosadíme střední průměry obou řemenic  $D_p$  a  $d_p$ .


Řemeny vyrábějí jen v typizovaných délkách. Po provedeném výpočtu vyhledáme v katalogu řemen s podobnou délkou a poté provedeme zpětný přepočet rozteče **A**.

## Převody klínovými řemeny

Tyto řemeny se dnes používají mnohem častěji než ploché pásy. Důvodem je schopnost přenosu vyšších kroutících momentů. Mají lichoběžníkový průřez, který v klínové drážce řemenice vytváří tření na bočních plochách. Jsou vyrobeny z pryže, která je uvnitř zpevněna textilními vlákny. Drážka v řemenici musí být tvarována tak, aby řemen **nedosáhl na její dno.** 

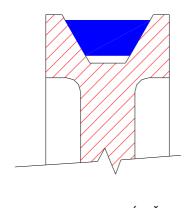

správně

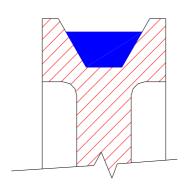

špatně

## Druhy klínových řemenů:

V zásadě se klínové řemeny dělí do dvou skupin, a to na řemeny klasického průřezu a na řemeny úzké.










Klínové řemeny klasického průřezu se vyrábějí v profilech s těmito rozměry:

- **Z** 10 × 6;
- **A** 13 × 8;
- **B** 17 × 11;
- **C** 22 × 14;
- **D** 32 × 20;
- **E** 38 × 23,5.

Obrázek průřezu řemenu "A":

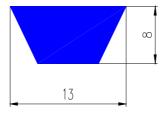

Úzké klínové řemeny se vyrábějí v profilech s těmito rozměry:

- **SPZ** 9,5 × 8;
- **SPA**  $12,5 \times 10;$
- **SPB** 16 × 13;
- **SPC** 21 × 18.


**Řemenice** se obvykle vyrábějí odléváním ze šedé litiny, oceli na odlitky, z hliníku. Někdy se dokonce i lisují z plechu. Velmi často na nich je více řemenů vedle sebe. Profil drážek pro řemeny je normalizován. Udává se pro něj tzv. výpočtový průměr řemenice  $D_p$ .











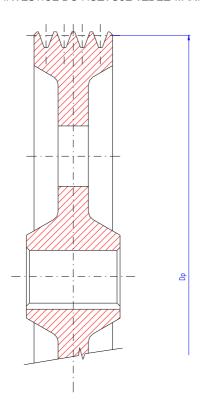

# Napínání řemenů:

Aby řemeny plnily svou funkci, musí být trvale vtlačovány do drážek na všech řemenicích. Musí tedy být trvale napnuty, aby neprokluzovaly. Protože se řemeny v provozu po čase obvykle natáhnou, je třeba převod vybavit vhodným napínacím zařízením. Je možné např. prodloužit osovou rozteč obou řemenic, nebo je možné řemen napnout pomocí kladky.

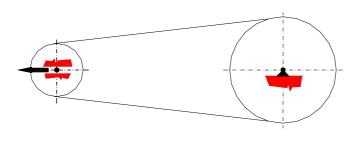

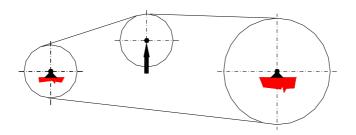









## Pevnostní výpočet klínových řemenů

Abychom mohli správně zvolit klínový řemen převodu, potřebujeme nejprve znát nebo zvolit tyto parametry:

- přenášený výkon nebo kroutící moment;
- otáčky alespoň jedné řemenice;
- průměr malé řemenice (obvykle ho volíme);
- převodový poměr;
- druh strojního zařízení, kde bude řemen nasazen.

Skutečné provozní zatížení budoucího řemenového převodu získáme ze vztahu:

$$P^I = P \cdot C_2$$

Kde  ${\bf P}$  je přenášený výkon (pozn.: můžeme jej zjistit ze vztahu  $P=M_k\cdot 2\pi\cdot n$ )

C<sub>2</sub> je součinitel provozního zatížení dle typu stroje.

Profil řemene pak volíme z monogramu dle ČSN (viz. ST), a to dle výkonu  $P^i$  a otáček malé řemenice  $n_1$ .

Zvolíme průměr malé řemenice  $d_1$  a s pomocí zadaného převodového poměru vypočteme průměr velké řemenice  $d_2$ .

$$i_{12} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1} \Longrightarrow d_2 = i_{12} \cdot d_1$$

Dále počítáme potřebný počet řemenů v převodu:

$$z = \frac{P \cdot C_2}{C_1 \cdot C_3 \cdot P_1}$$

Kde  $C_1$  je součinitel úhlu opásání malé řemenice;

C<sub>2</sub> je součinitel provozního zatížení (závisí na typu stroje);

C<sub>3</sub> je součinitel délky klínového řemene;

P<sub>1</sub> je výkon, který je schopen přenést jeden klínový řemen zvoleného profilu;

**P** je přenášený výkon.

Vypočtený počet řemenů zaokrouhlíme na celá čísla (nahoru). Údaje  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  a  $P_1$  přitom musíme vyhledat v katalogu výrobce řemenů popřípadě ve strojnických tabulkách.










Poté počítáme délku řemenů podle vzorce pro celkovou délku pásu odvozeného v této kapitole o něco výše. Z katalogu výrobce vybereme řemen, který se této délce nejvíc blíží. Vzájemnou rozteč os obou řemenic nakonec podle potřeby upravíme.

## Ozubené řemeny

U hladkých klínových řemenů hrozí jeho prokluzování především v případě, kdy není dostatečně napnut. Uvedenou nevýhodu dokážeme odstranit použitím ozubených řemenů, které mají svou vnitřní plochu opatřenou ozubením.

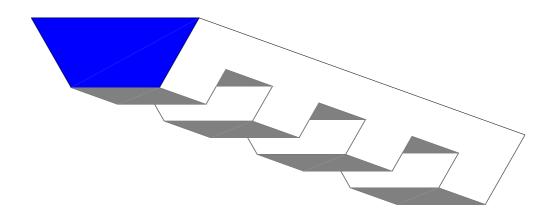

Převod s ozubeným řemenem je vlastně převodem s tvarovým stykem. Obě řemenice jsou u něj také opatřeny ozubením, které přesně zapadá mezi zuby na řemenu. Převody plní funkci řetězových převodů a navíc i tlumí rázy. Mají i tichý chod.

# Opakovací otázky a úkoly

- Jaké jsou výhody a nevýhody řemenových převodů a jaké druhy řemenů znáš?
- Napiš vzorec pro výpočet délky řemene a vysvětli jeho jednotlivé části.
- Uveď postup pevnostního výpočtu řemene.

## Seznam použité literatury

- KŘÍŽ, R. a kol.: Stavba a provoz strojů II, Převody. Praha: SNTL, 1978.
- LEINVEBER, J. VÁVRA, P.: Strojnické tabulky. 3. doplněné vydání. Praha: Albra, 2006. ISBN 80-7361-033-7.