

## Design und Test elektronischer Geräte

Prüfungsfragen

## Inhaltsverzeichnis

| 1 | Frag | gen zu Vorlesung 1   |
|---|------|--|
|   | 1.1  | Welche Instrumente hat die EU zur Reduktion der Handelshemmnisse im Handelsraum?                             |
|   | 1.2  | Welche technischen Richtlinien kennen Sie im Bereich Elektrotechnik/Elektronik?                              |
|   | 1.3  | Was sind horizontale und was sind vertikale Richtlinien? (Zeichnung, Zuordnung, Beschreibung)                |
|   | 1.4  | Unter welche Richtlinien müsste ein Produkt aus Elektromotor mit integriertem Netwechselrichter              |
|   |      | fallen?  |
|   | 1.5  | Richtlinien  |
|   |      | 1.5.1 Was regelt die EMV Richtlinie?   |
|   |      | 1.5.2 Was regelt die LVD Richtlinie?   |
|   |      | 1.5.3 Was regelt die RED Richtlinie?   |
|   | 1.6  | Sind harmonisierte Normen verpflichtend anzuwenden?  |
|   | 1.7  | Wer darf harmonisierte Normen erstellen?   |
|   | 1.8  | Was bedeutet harmonisierte Norm?   |
|   | 1.9  | Welche Arten von Normen sind ihnen bekannt? Beschreiben Sie sie kurz   |
| 2 | Frag | gen zu Vorlesung 2   |
|   | 2.1  | Wie kommt man zu den verbundenen Dokumenten einer Richtlinie?  |
|   | 2.2  | Wie läuft ein CE Konformitätsprozess zur Interverkehrbringung eines Produktes im europäischen                |
|   |      | Handelsraum aus?   |
|   | 2.3  | Was bedeutet das CE Zeichen?   |
|   | 2.4  | Dürfen Produkte ohne CE Zeichen in Europa in den Verkehr gebracht werden?                                    |
|   | 2.5  | Wer haftet wenn Geräte mit CE Zeichen umgebaut werden (müssen) z.BÄnderung der Sendeantenne                  |
|   |      | eines zertifizierten WLAN Moduls?  |
|   | 2.6  | Begriffe im Sinne der EMV 2014/30/EU Richtlinie  |
|   |      | 2.6.1 Was ist ein Inverkehrbringer?  |
|   |      | 2.6.2 Was ist ein Hersteller?  |
|   |      | 2.6.3 Was ist ein Gerät?   |
|   |      | 2.6.4 Was ist eine Anlage?   |
|   |      | 2.6.5 Was ist eine benannte Stelle?  |
|   | 2.7  | Was passiert mit Geräten die ein CE Zeichen besitzen, nicht den Richtlinien entsprechen und trotzdem         |
|   | 2.0  | am Markt sind?   |
|   | 2.8  | Was ist eine Konformitätserklärung? Wer muss diese erstellen?  |
|   | 2.9  | Wer haftet, bei Verletzung einer CE Erklärung?   |
| 3 | Frag | gen zu Vorlesung 3   |
|   | 3.1  | Welches Frequenzspektrum hat ein sinusförmiges, welchess ein Pulsförmiges Signal?                            |
|   | 3.2  | Welche Signalform generiert die wenigsten Störemissionen?  |
|   | 3.3  | Wann ist grundsätzlich mit Störemissionen von elektronischen Geräten zu rechnen?                             |
|   | 3.4  | Welche Maßnahmen können gesetzt werden um breitbandige Störemissionen von Signalen zu reduzieren?            |
|   | 3.5  | Warum entstehen Oberwellenströme bei einem Betrieb von Schaltnetzteilen?                                     |
|   | 3.6  | Erklären Sie das Quellen- Senkenmodell der EMV?  |
|   | 3.7  | Welche Arten von Koppelpfaden kennen Sie? Welche Maßnahmen können Sie zur Reduktion der Koppelpfade treffen? |
|   | 3.8  | Erklären Sie eine galvanische Kopplung im Detail. Welche Maßnahmen kennen Sie um eine galvanische            |
|   |      | Kopplung zu reduzieren   |
|   | 3.9  | Was wird unter Nahfeldkopplung verstanden? Welche dieser Kopplungen kennen Sie?                              |
|   |      | Erklären Sie eine kapazitive Kopplung. Wie kommt diese zustanden? Mit welchen Maßnahmen kann                 |
|   |      | Sie reduziert werden   |

## Design und Test elektronischer Geräte

|   | 3.11 | Erklären Sie eine induktive Kopplung. Wie kommt diese zustande? Welche Maßnahmen kennen Sie  |          |
|---|------|--|----------|
|   |      | um diese zu reduzieren?  | 6        |
|   | 3.12 | Was ist eine Strahlungskopplung? Wie kommt diese zustande? Welche Maßnahmen kennen Sie um  |          |
|   |      | diese zu reduzieren?   | 6        |
|   |      | Wie können Störquellen grundsätzlich kategorisiert werden?   | 7        |
|   |      | Wie entstehen Schmalbandstörer?  | 7        |
|   |      | Wie entstehen Breitbandstörer?   | 7        |
|   |      | Welche schmalbandigen Störungen kennen Sie?  | 7        |
|   |      | Welche breitbandigen Störungen kennen Sie?   | 8        |
|   | 3.18 | Was versteht man unter den EMV Prüfungen Surge, Burst, ESD und HF gestrahlt? Welche Störungen werden damit simuliert?                            | 8        |
|   | 3.19 | Wie sieht eine beispielhafte Einteilung von Störsenken anhand der Art der Ausfallerscheinung aus? (FSPC = Functional Status Performance Classes) | 8        |
| 4 | T    | West 4   | 10       |
| 4 | 4.1  | gen zu Vorlesung 4 Welches Frequenzspektrum hat ein sinusförmiges, welchess ein Pulsförmiges Signal?   | 10<br>10 |
|   | 4.1  | Wann und warum entstehen elektrostatische Aufladungen?   | 10       |
|   | 4.2  | Mit welchen Spannungs- und Stromhöhen ist bei ESD zu rechnen?  | 10       |
|   | 4.4  | Welche Parameter haben Einfluss auf elektrostatische Aufladungen?  | 10       |
|   | 4.5  | Welches Frequenzspektrum hat ein ESD Puls?   | 10       |
|   | 4.6  | Welche Anstiegszeit und welche Halbwertszeit hat ein ESD Puls?   | 10       |
|   | 4.7  | Wie kann ein ESD Puls in elektronische Schaltungen einkoppeln?   | 10       |
|   | 4.8  | Was versteht man unter einen triboelektrischen Effekt?   | 10       |
|   | 4.9  | Welche Maßnahmen werden zum Schutz von elektrostatischer Entladung gesetzt?  | 11       |
|   | _    | Was ist der Unterschied zwischen dem HBM und dem MM?   | 11       |
|   |      | Was ist der Unterschied zwischen Kontakt und Luftentladung? Wann wird welche Entladeart ange-  |          |
|   |      | wandt?   | 11       |
|   | 4.12 | Von welchen Einflüssen ist die Reproduzierbarkeit der ESD Luftentladung abhängig?  | 11       |
|   | 4.13 | Wie schaut ein ESD Prüfaufbau aus?   | 12       |
|   | 4.14 | Wann und warum entstehen Burststörungen?   | 12       |
|   | 4.15 | Welches Frequenzspektrum hat ein Burstpuls?  | 12       |
|   |      | Mit welchen Spannungs- und Stromhöhen ist beim Burststörungen zu rechnen?  | 12       |
|   |      | Welche Anstiegszeit und welche Halbwertszeit hat ein Burstpuls?  | 12       |
|   |      | Wie viele Pulse hat ein Burstpaket?  | 12       |
|   |      | Welche Einkopplungsmöglichkeiten kennt man bei der Burstprüfung?   | 12       |
|   |      | Wie können Burststörungen in elektronischen Schaltungen reduziert werden?  | 12       |
|   |      | Wann und warum entstehen Surgestörungen?   | 12       |
|   |      | Welches Frequenzspektrum hat ein Surgepuls?  | 12       |
|   |      | Mit welchen Spannungs- und Stromhöhen ist beim Surge zu rechnen?   | 12       |
|   |      | Wie können elektronische Schaltungen vor Surge geschützt werden?   | 12       |
|   | 4.25 | Auf welchen Leitungen werden Surge- und Burststörungen üblicherweise eingekoppelt?   | 12       |

## 1.1 Welche Instrumente hat die EU zur Reduktion der Handelshemmnisse im Handelsraum?

- Harmonisierungs- Standardisierungsdokumente
- Normen z.B. EN Normen
- CE-Kennzeichnung

## 1.2 Welche technischen Richtlinien kennen Sie im Bereich Elektrotechnik/Elektronik?

- LVD (Low Voltage Directive)
- RED (Radio Equipment Directive)
- EMC Electromagnetic compatibility
- Medical devices
- Maschinen-Richtlinie

# 1.3 Was sind horizontale und was sind vertikale Richtlinien? (Zeichnung, Zuordnung, Beschreibung)

#### Horizontale Richtlinien

Querschnittsmaterie. Sie gelten für viele (alle) Produkte

#### Vertikale Richtlinien

Richtlinien für definierte spezielle Produkte (z.B. Medizin, KFZ).

## 1.4 Unter welche Richtlinien müsste ein Produkt aus Elektromotor mit integriertem Netwechselrichter fallen?

- EMV
- Maschinen-Richtlinie
- LVD

### 1.5 Richtlinien

### 1.5.1 Was regelt die EMV Richtlinie?

Regelt die Kompatibilität eines Geräts. D.h. Störfestigkeit und Störemissionen

### 1.5.2 Was regelt die LVD Richtlinie?

Regelt die Sicherheit, wie z.B. Isolation, Brand, mechanische Gefährdung, Strahlung

#### 1.5.3 Was regelt die RED Richtlinie?

Regelt Sicherheit und Kompatibilität aller Produkte mit Funkschnittstellen (WLAN, BT, NF, ISM)

### 1.6 Sind harmonisierte Normen verpflichtend anzuwenden?

Nein, Harmonisierte Normen sind nicht zwingend vorgeschrieben

#### 1.7 Wer darf harmonisierte Normen erstellen?

• Allgemein: CEN

• Elektrotechnik: CENELEC

• Telekommunikationssektor: ETSI

#### 1.8 Was bedeutet harmonisierte Norm?

Harmonisierte Normen sind ein Mindeststandard und beschreiben somit die grundlegenden Anforderungen für die, von ihnen erfassten Produkte.

Harmonisierte Normen spiegeln den allgemein anerkannten Stand der Technik im Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit in der EU wider.

### 1.9 Welche Arten von Normen sind ihnen bekannt? Beschreiben Sie sie kurz.

• Basic-Standard (Grundnorm)

Beschreibt: Phänomen, Prüfgenerator, erforderliche Prüfaufbauten

Keine Angaben über Limits

• Generic-Standard (Fachgrundnorm)

Kommen zur Anwendung, wenn keine Produktnorm zur Verfügung steht

• Product-Standard (Produktnormen)

Anforderungen bestimmter Produkte hinsichtlich:

Betrieb

Messung

Bewertung der Funktionsstörungen

Vorrang vor Fachgrundnorm

Können besondere Grenzwerte oder veränderte Prüfungen beschreiben

#### 2.1 Wie kommt man zu den verbundenen Dokumenten einer Richtlinie?

Über das Amtsblatt der EU

## 2.2 Wie läuft ein CE Konformitätsprozess zur Interverkehrbringung eines Produktes im europäischen Handelsraum aus?

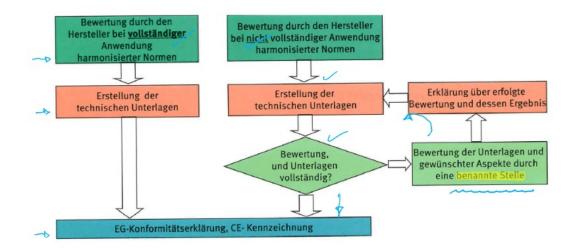


Abbildung 2.1: Konformitätsbewertungsverfahren

#### 2.3 Was bedeutet das CE Zeichen?

- Das Produkt entspricht allen anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften
- Die entsprechenden Konformitätsbewertungsverfahren wurden durchgeführt
- Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen nicht verhindern (außer das Produkt ist nicht konform)
- CE sagt nichts über die Herkunft des Produkts aus

### 2.4 Dürfen Produkte ohne CE Zeichen in Europa in den Verkehr gebracht werden?

Ja. Grundsätzlich brauchen Produkte, alle Produkte, die in der EU in Verkehr gebracht werden ein CE Kennzeichen. Die Ausname machen hier ortsfeste Anlagen.

# 2.5 Wer haftet wenn Geräte mit CE Zeichen umgebaut werden (müssen) z.B. - Änderung der Sendeantenne eines zertifizierten WLAN Moduls?

Wenn ein CE gekennzeichnetes Gerät umgebaut und auf den Markt gebracht wird haftet immer derjenige, welcher das Gerät umgebaut hat.

### 2.6 Begriffe im Sinne der EMV 2014/30/EU Richtlinie

#### 2.6.1 Was ist ein Inverkehrbringer?

Der Inverkehrbringer ist derjenige, welcher das Produkt auf dem Markt bereitstellt.

#### 2.6.2 Was ist ein Hersteller?

Der Hersteller bringt das Gerät in Verkehr. Sie geben Namen, ihren eingetragenen Handlesnamen oder ihre eingetragene Handlesnarke und ihre Postanschrift entweder auf dem Gerät selbst, auf der Verpackung oder in den dem Gerät beigefügten Unterlagen an.

#### 2.6.3 Was ist ein Gerät?

Ein fertiger Apparat oder eine als Funktionseinheit in den Handel gebrachte Kombination solcher Apparate, der bzw. die für den Endnutzer bestimmt ist/sind. Ein Gerät kann elektromagnetische Störungen verursachen oder durch sie beeinträchtigt werden.

#### 2.6.4 Was ist eine Anlage?

Eine Anlage ist eine besondere Kombination von Geräten unterschiedlicher Art und gegebenenfalls weiteren Einrichtungen, die miteinander verbunden oder installiert werden.

Ist die Anlage dazu bestimmt auf Dauer an einem vorbestimmten Ort betrieben zu werden heißt sie ortsfest

#### 2.6.5 Was ist eine benannte Stelle?

Staatlich benannte und staatlich überwachte private Prüfstellen.

Sie werden von der Kommission in einer Liste im Amtsblatt der EU veröffentlicht.

# 2.7 Was passiert mit Geräten die ein CE Zeichen besitzen, nicht den Richtlinien entsprechen und trotzdem am Markt sind?

Es werden alle zweckdienlichen Maßnamen ergriffen um das Gerät vom Markt zu nehmen, die Inverkehrbringung oder Inbetriebnahme zu untersagen oder den freien Verkehr für diese Gerät einzuschränken (EU-Weite Rückrufaktionen).

### 2.8 Was ist eine Konformitätserklärung? Wer muss diese erstellen?

Eine EU-Konformitätserklärung ist ein **zwingend notwendiges Dokument**, das entweder Sie als Hersteller oder Ihr bevollmächtigter Vertreter unterschreiben müssen, und mit dem Sie erklären, dass Ihre Produkte den EU-Anforderungen entsprechen. Mit der Unterzeichnung der Konformitätserklärung übernehmen Sie die volle Verantwortung dafür, dass Ihr Produkt dem geltenden EU-Recht entspricht.

### 2.9 Wer haftet, bei Verletzung einer CE Erklärung?

Es haftet derjenige, der die Konformitätserklärung unterzeichnet hat (Hersteller oder seine bevollmächtigten Vertreter).

## 3.1 Welches Frequenzspektrum hat ein sinusförmiges, welchess ein Pulsförmiges Signal?

- Sinus: Einzelner Puls bei der Frequenz des Signals
- Puls: Hoher Puls bei der Frequenz des Signals. Langsam absinkende Pulse bei Vielfachen der Grundfrequenz. (Höherer Puls bei ungeraden Vielfachen)

#### 3.2 Welche Signalform generiert die wenigsten Störemissionen?

Ein Sinussignal, da es nur eine Frequenz besitzt.

## 3.3 Wann ist grundsätzlich mit Störemissionen von elektronischen Geräten zu rechnen?

Störemissionen treten auf wenn sich auf der Platine elektrische- / magnetische (Wechsel-)Felder bilden.

- Jedes Gerät → erzeugt elektromagnetische Störung (Elektronenbewegung, Potentialunterschiede)
- Störungsaussendung = leitungsgeführt oder gestrahlt

## 3.4 Welche Maßnahmen können gesetzt werden um breitbandige Störemissionen von Signalen zu reduzieren?

Glätten der Impulse durch beispielsweise Kapazitäten.

### 3.5 Warum entstehen Oberwellenströme bei einem Betrieb von Schaltnetzteilen?

Durch das Schalten des Transistors. Dadurch entstehen große Spannungssprünge am Knoten nach dem Transistor welche die parasitären Kapazitäten laden bzw. entladen.

### 3.6 Erklären Sie das Quellen- Senkenmodell der EMV?

- Störquelle: Ursache von Störungen
- Störsenke: Wird beeinflusst durch Störungen
- Koppelpfad: Störende Verbindung zwischen Quelle und Senke

## 3.7 Welche Arten von Koppelpfaden kennen Sie? Welche Maßnahmen können Sie zur Reduktion der Koppelpfade treffen?

- Galvanische Kopplung
- Nahfeldkopplung
- Einstrahlungsverkopplung
- kapazitive Kopplung
- induktive Kopplung

# 3.8 Erklären Sie eine galvanische Kopplung im Detail. Welche Maßnahmen kennen Sie um eine galvanische Kopplung zu reduzieren

Entsteht bei einem gemeinsamen Rückleiter (Gemeinsame Masseleitung). Durch Leitungswiderstand entsteht Störspannung, die in die Störsenke gelangt.

#### Maßnahmen

• Nur gemeinsamen Massepunkt

## 3.9 Was wird unter Nahfeldkopplung verstanden? Welche dieser Kopplungen kennen Sie?

Störungen, welche durch niederfrequente elektrische oder magnetische Felder entstehen (bis maximal 100MHz). Oft entstehen diese auf der selben Platine/im selben Gehäuse, wie beispielsweise bei **kapazitiver** und **induktiver** Kopplung.

## 3.10 Erklären Sie eine kapazitive Kopplung. Wie kommt diese zustanden? Mit welchen Maßnahmen kann Sie reduziert werden

Verkopplung einzelner Elemente durch parasitäre Kapazitäten (z.B. dadurch, dass Leitungen parallel verlaufen). Tritt nur dann auf, wenn sich das Potential der Elemente unterscheidet.

#### Maßnahmen

- Räumliche Trennung
- Reduktion der Leitungslängen
- Einbringen eines Massestreifen zwischen den Leitungen

## 3.11 Erklären Sie eine induktive Kopplung. Wie kommt diese zustande? Welche Maßnahmen kennen Sie um diese zu reduzieren?

Tritt auf durch (parasitäre) Induktivitäten. Die Induktivitäten einer Stromschleife induziert Strom in eine andere Stromschleife.

Die Kopplung wird beschrieben über den **Koppelfaktor**. Dies ist ein Faktor welcher angibt, wie viel Prozent des Störenden Signals auf die Schaltung wirkt. Die Reduktion des Koppelfaktors reduziert den Einfluss der induktiven Kopplung.

#### Maßnahmen

- Räumliche Trennung
- Abstrahlende Fläche, aufnehmende Fläche reduzieren (Leitungen kurz halten, Hin- und Rückleiter parallel zueinander verlegen)

## 3.12 Was ist eine Strahlungskopplung? Wie kommt diese zustande? Welche Maßnahmen kennen Sie um diese zu reduzieren?

Störung durch einstrahlende höherfrequente Fernfelder (z.B. Elektromagnetische Feldkopplung LTE, 5G, Radiowellen). Maßnahmen

• Verwendung eines geschirmten Gehäuses.

### 3.13 Wie können Störquellen grundsätzlich kategorisiert werden?

#### Vorkommen

• Dauernde Einwirkung

Mobilfunk

Energieversorgung (Stromrichter, Schaltnetzteile) benachbarter Geräte

• Einmalige Einwirkung

Blitze (Surge)

Elektrostatische Entladung (ESD)

Schaltvorgänge (EFT-Burst)

Spannungseinbrüche

Radar

#### Auftreten

• Leitungsgeführt

ESD

Burst

Surge

• Eingestrahlt

Mobilfunk

### 3.14 Wie entstehen Schmalbandstörer?

Werden von periodischen bzw. getakteten Quellen erzeugt. Schmaler Frequenzbereich Beispiele

- Rundfunkt
- Schaltnetzteile
- Prozessoren

### 3.15 Wie entstehen Breitbandstörer?

Werden von nicht periodischen bzw. einmaligen **Störimpulsen** erzeugt. Großer Frequenzbereich bis in GHz Bereich **Beispiele** 

- ESD
- Blitzentladungen
- Schaltvorgänge

### 3.16 Welche schmalbandigen Störungen kennen Sie?

- Mobilfunk
- Energieversorgung (Stromrichter, Schaltnetzteile) benachbarter Geräte

### 3.17 Welche breitbandigen Störungen kennen Sie?

- Blitze (Surge)
- Elektrostatische Entladung (ESD)
- Schaltvorgänge (EFT-Burst)
- Spannungseinbrüche
- Radar

# 3.18 Was versteht man unter den EMV Prüfungen Surge, Burst, ESD und HF gestrahlt? Welche Störungen werden damit simuliert?

- Surge: Spannungs Impulse (50MHz)
- Burst: Schaltvorgänge (100MHz)
- ESD: Elektrostatische Entladung (100MHz)
- **HF:** High Frequency

# 3.19 Wie sieht eine beispielhafte Einteilung von Störsenken anhand der Art der Ausfallerscheinung aus? (FSPC = Functional Status Performance Classes)

• Klasse A

Keine Reaktion auf Störgrößen

Alle relevanten Parameter befinden sich immer in ihrem übeblichen Toleranzbereich

Seltene singuläre Ereignisse  $\to$  z.B. Blitzeinschlag  $\to$  abrutschen in Klasse B

• Klasse B

Reaktion des Geräts fällt außerhalb des üblichen Toleranzbereichs

Nach Abklingen der Störgröße  $\rightarrow$  Rücksprung in Normalzustand

Nutzen: nicht sicherheitsrelevante Anwendungen  $\rightarrow$  wenn Störgröße dauerhaft vorherrschend  $\rightarrow$  Klasse B nicht zulässig (Funktion dann dauerhaft nicht möglich)

• Klasse C

Reaktion des Geräts fällt außerhalb des üblichen Toleranzbereichs

Nach Abklingen der Störgröße  $\rightarrow$  kein Rücksprung in Normalzustand  $\rightarrow$ Benutzereingriff erforderlich

Gedacht für nicht-sicherheitsrelevante Funktionen  $\rightarrow$  und Phänomene bei welchen ein Hardwarereset selten auftreten

• Klasse D

System wird nach Störeinwirkung dauerhaft beschädigt  $\to$  muss von qualifizierter Person repariert werden In **keinem** System zulässig es sei denn  $\to$  Komfortfunktion (Leselicht im Auto) oder selten auftretende Phänomene

• Klasse FS

Fail Safe"

System fällt aufgrund anliegender Störgröße in sicheren Zustand zurück (abschalten, neustarten) vergleichbar mit C, jedoch muss Zustand stärker definiert sein  $\rightarrow$  Anforderung höher

## Design und Test elektronischer Geräte

große Maschinen, nur von qualiziertem Personal bedient, darf auch keinen Fall unmotivierte Bewegungen aufgrund von Gewicht oder Motorkraft ausführen

# 4.1 Welches Frequenzspektrum hat ein sinusförmiges, welchess ein Pulsförmiges Signal?

Siehe Fragen 3.1

- Sinus: Einzelner Puls bei der Frequenz des Signals
- Puls: Hoher Puls bei der Frequenz des Signals. Langsam absinkende Pulse bei Vielfachen der Grundfrequenz. (Höherer Puls bei ungeraden Vielfachen)

### 4.2 Wann und warum entstehen elektrostatische Aufladungen?

Durch große Potentialdifferenzen entstehende Spannungsdurchschläge (durchdringen eines Isolators). Diese Durchschläge bewirken einen kurzen, hohen elektrischen Strom

z.B.

- Reiben von isolierenden Stoffen
- Pos. Ladungsüberschuss auf Glasstab bei Reiben mit Wolle
- Auf Textilboden gehende Person -> Aufladung der Person

### 4.3 Mit welchen Spannungs- und Stromhöhen ist bei ESD zu rechnen?

- Amplituden bis 30kV
- Entladeströme 10 bis 100A

### 4.4 Welche Parameter haben Einfluss auf elektrostatische Aufladungen?

### 4.5 Welches Frequenzspektrum hat ein ESD Puls?

Breitbandiges Störspektrum

### 4.6 Welche Anstiegszeit und welche Halbwertszeit hat ein ESD Puls?

Sehr schnelle Anstiegszeiten Subnanobereich 30 ns Halbwertszeit

#### 4.7 Wie kann ein ESD Puls in elektronische Schaltungen einkoppeln?

- Galvanisch durch Funkenüberschlag
- Induktiv durch di/dt auf geerdete Teile
- Kapazitiv durch du/dt auf isolierte metallische Teile
- Abstrahlung Magnetfeld durch große  $\mathrm{di}/\mathrm{dt}$

#### 4.8 Was versteht man unter einen triboelektrischen Effekt?

Engl.: Triboelectric Charge. Elektrostatische Aufladung durch Berührung/Reibung (Siehe Frage 4.2). Verschiebung von Elektronen auf der Metalloberfläche meist durch Berührung und anschließender Trennung. => Ladungstransfer zwischen Körpern mit verschiedenem Potential.

### 4.9 Welche Maßnahmen werden zum Schutz von elektrostatischer Entladung gesetzt?

Abhilfe: ESD-Schutzelemente

- ESD Schutzbeschaltung TVS-Dioden
- 4.10 Was ist der Unterschied zwischen dem HBM und dem MM?
- 4.11 Was ist der Unterschied zwischen Kontakt und Luftentladung? Wann wird welche Entladeart angewandt?

### Kontaktentladung

- gezielt
- reproduzierbar
- direkt/indirekt

### Luftentladung

- ungezielt
- schlecht reproduzierbar
- 4.12 Von welchen Einflüssen ist die Reproduzierbarkeit der ESD Luftentladung abhängig?
  - Ladespannung
  - Annäherungsgeschwindigkeit
  - Umgebungsdruck
  - Luftfeuchtigkeit

- 4.13 Wie schaut ein ESD Prüfaufbau aus?
- 4.14 Wann und warum entstehen Burststörungen?
- 4.15 Welches Frequenzspektrum hat ein Burstpuls?
- 4.16 Mit welchen Spannungs- und Stromhöhen ist beim Burststörungen zu rechnen?
- 4.17 Welche Anstiegszeit und welche Halbwertszeit hat ein Burstpuls?
- 4.18 Wie viele Pulse hat ein Burstpaket?
- 4.19 Welche Einkopplungsmöglichkeiten kennt man bei der Burstprüfung?
- 4.20 Wie können Burststörungen in elektronischen Schaltungen reduziert werden?
- 4.21 Wann und warum entstehen Surgestörungen?
- 4.22 Welches Frequenzspektrum hat ein Surgepuls?
- 4.23 Mit welchen Spannungs- und Stromhöhen ist beim Surge zu rechnen?
- 4.24 Wie können elektronische Schaltungen vor Surge geschützt werden?
- 4.25 Auf welchen Leitungen werden Surge- und Burststörungen üblicherweise eingekoppelt?