

Manual Carga – PS0171 Emparelhamento PSA2

Rev. 1





ÍNDICE

INTRODUÇAO	3
APLICAÇÃO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
PLAY SERVICE	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO	6
REALIZANDO O EMPARELHAMENTO DA BSI	7
OUTR AS MENSAGENS	10



INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

• Realiza o emparelhamento da BSI.

<u>APLICAÇÃO</u>

Marca	Modelo	Ano
Peugeot	206 1.4	2002 a 2010
	207 1.4	2002 a 2015
	207 1.6	2002 a 2015
Citroën	C3 1.5	2002 a 2013
	C3 1.6	2002 a 2013



ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Cabo universal + adaptador A1. Para realizar o emparelhamento da BSI.

Conecte o cabo universal junto ao La adaptador A1.





Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.



PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:***.***c : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço: Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/** **.***c :Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **.***c: Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serão debitados ***c do saldo: Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Serviço Liberado!: Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente!: Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMap está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informação de serviço: O OBDMap está buscando dados para realizar o serviço.


Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMap está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluído: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMap está pronto para uso.



LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO


- Nos veículos Citroen o conector de diagnóstico fica localizado na área A4;
- Nos veículos Peugeot o conector de diagnóstico fica localizado na área **B5**.

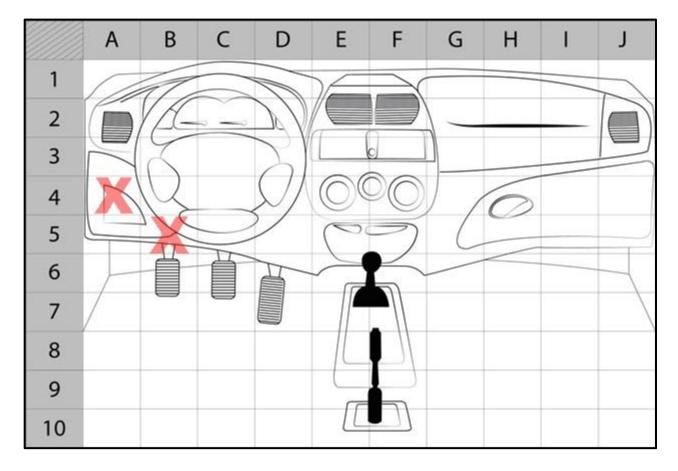





REALIZANDO O EMPARELHAMENTO DA BSI

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

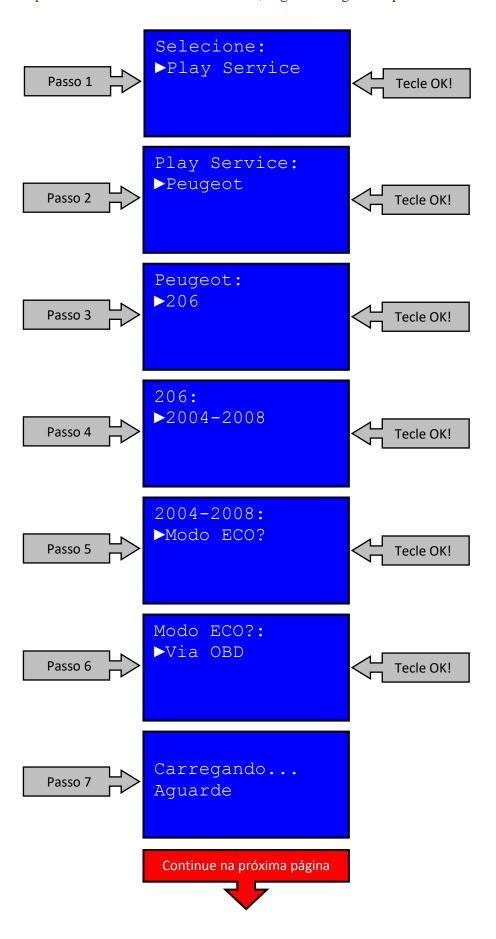

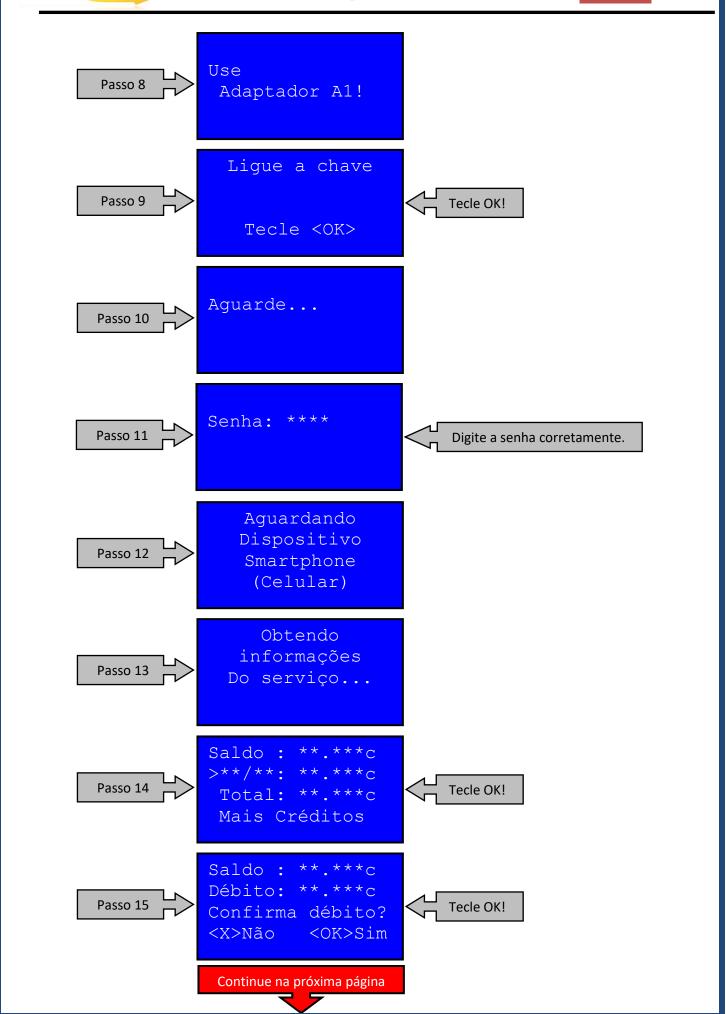



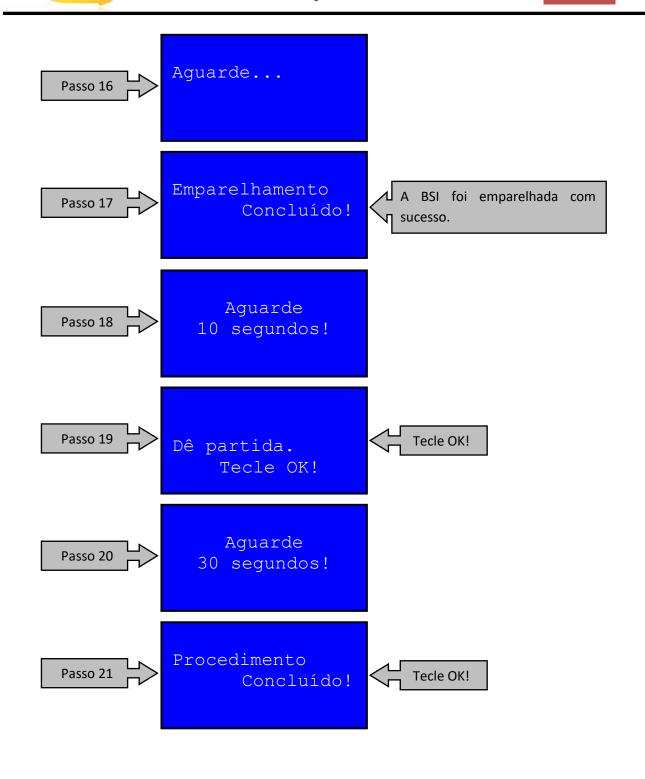

Voltar índice



OUTRAS MENSAGENS

Erro de Comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A2,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Senha

Incorreta!

Causas Prováveis:

- A senha inserida está incorreta,
- Veículo está com tempo de espera devido consecutivas tentativas com senhas erradas. (dependendo do sistema)

Soluções:

- Conferir a senha digitada,
- Aguardar x tempo com a ignição ligada e tentar novamente com a senha correta. (dependendo do sistema)



BSI já Emparelhada!

Causas Prováveis:

• A BSI já está emparelhada.

Soluções:

• BSI já emparelhada, não necessita de um novo emparelhamento

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar índice