

Manual Carga – OBD0150

Leitura de senha Bosch ME 7.4.9 (Peugeot 206 e 307) via pinça Rev. 3



Junho 2018



# ÍNDICE

Introdução:	3
Aplicação:	3
Acessórios utilizados:	4
Identificando e desmontando a ECU ME 7.4.9:	5
Localizando e conectando a pinça na memória 95320:	6
Todos os acessórios conectados:	7
Realizando a leitura de senha via pinça:	8
Outras Mensagens	9



# Introdução:

- > Esta carga realiza as seguintes funções:
  - ✓ Leitura de senha de 4 dígitos da ECU ME 7.4.9 via pinça.

# Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Peugeot	206 1.4 16V	2008 a 2012
	206 1.6 16V	2008 a 2012
	207 1.4 16V	2008 a 2012
	207 1.6 16V	2008 a 2012
	307 1.4 16V	2008 a 2012
	307 1.6 16V	2008 a 2012




# **Acessórios utilizados:**



Fonte de alimentação. Necessária para utilizar o OBDMap em bancada.

Pinça soic 8. Conecta a memória ao OBDMap.

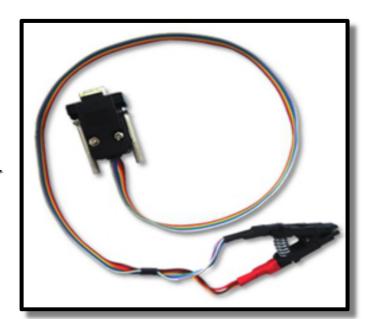



### Identificando e desmontando a ECU ME 7.4.9:





Utilize uma chave torx para retirar os parafusos fixadores que prendem a tampa da






Com o auxílio de uma chave de fenda, faça uma alavanca para ter acesso à placa.

**Voltar** indice




# Localizando e conectando a pinça na memória 95320:



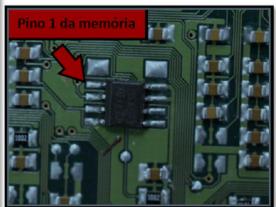


O pino 1 da pinça deve coincidir com o pino 1 da memória.

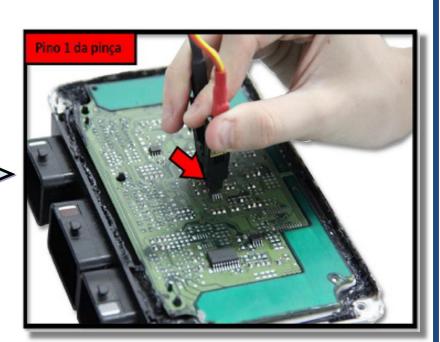




### **Todos os acessórios conectados:**

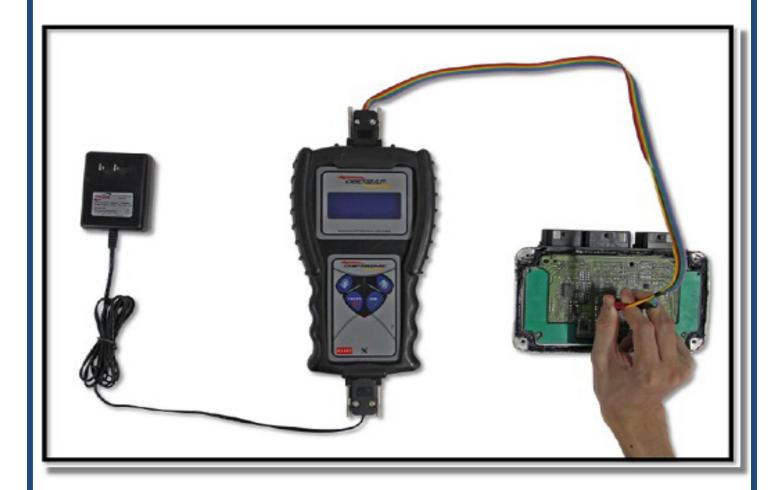



### Realizando a leitura de senha via pinça:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

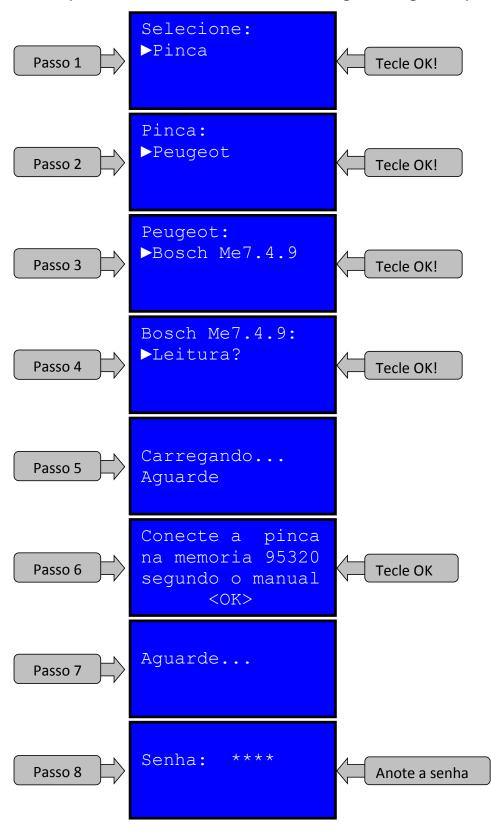



#### **Outras Mensagens**

Pinca invertida! Verifique...

#### Causas Prováveis:

• A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pino 1 da memória (o pino 1 fica do lado vermelho do cabo).

#### Soluções:

Conferir a correta posição da pinça na memória.

Curto! Verifique...

#### Causas Prováveis:

- A pinça não foi conectada corretamente,
- A ECU ou memória está com problema.

### Soluções:

• Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostarse aos terminais correspondentes da memória.

Arquivo da ECU Invalido!

#### Causas Prováveis:

• A ECU está com o arquivo corrompido.



Erro na leitura!

#### Causas Prováveis:

- Mau contato na pinça com a memória,
- Mau contato da pinça com o OBDMap,
- ECU ou memória com problema.

### Soluções:

- Verificar a conexão da pinça na memória,
- Verificar se os parafusos que prendem a pinça no OBDMap estão bem fixos.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

**Voltar** indice