

MANUAL CARGA - OBD0334

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DE PRESENÇA HYUNDAI KEYLESS 1 TIPO 5 COM SLOT (EQUUS 2012 – 2013)

Ver. 1







ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
CHAVE DE PRESENÇA UTILIZADA	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO	5
LOCALIZANDO O SLOT PARA POSICIONAR A CHAVE	6
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE	7
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DE PRESENÇA	9
OUTRAS MENSAGENS	13



INTRODUÇÃO

Essa carga realiza as seguintes funções:

- Teste de compatibilidade do sistema;
- Leitura do número de chaves;
- Programação de até 2 chaves de presença.

OBSERVAÇÕES:

- Durante o procedimento, todas as chaves serão apagadas, sendo necessário apresentar a chave antiga (caso tenha) durante o procedimento;
- Essa carga não realiza a leitura de senha, tenha a senha em mãos antes de iniciar o procedimento.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Hyundai	Equus	2012 - 2013
	Genesis	2012 - 2013

CHAVE DE PRESENÇA UTILIZADA



Utilize a chave de presença Hyundai compatível (ID46 – 433Mhz).



ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize o Cabo Universal + Adaptador A1.




Todos os acessórios conectados para realizar o procedimento via diagnose.



LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO

A localização da tomada de diagnose do veículo encontra-se na área A5.

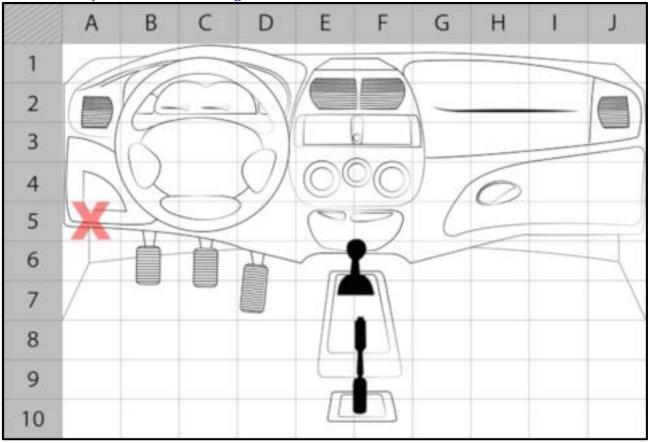



LOCALIZANDO O SLOT PARA POSICIONAR A CHAVE

O slot para posicionar a chave fica localizada dentro do porta-luvas do veículo, como ressaltado

na imagem abaixo.




A chave deve ser posicionada no slot indicado pela imagem abaixo.






REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE

Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

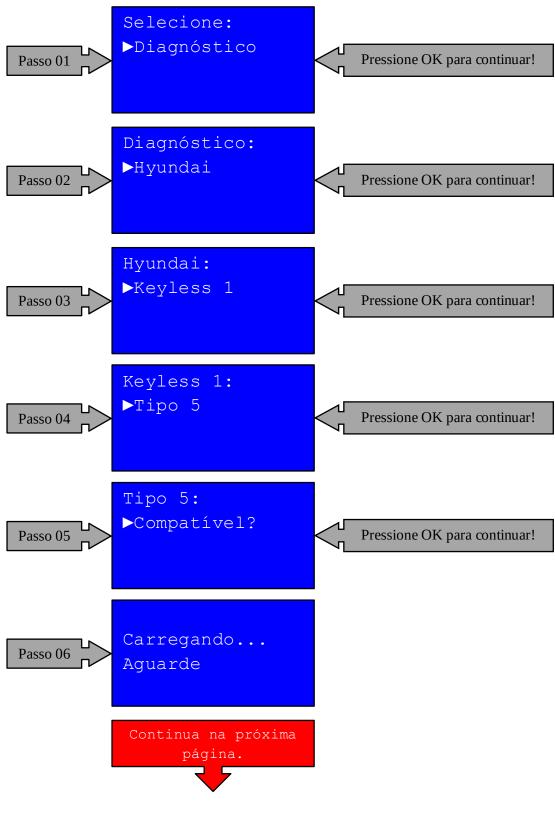




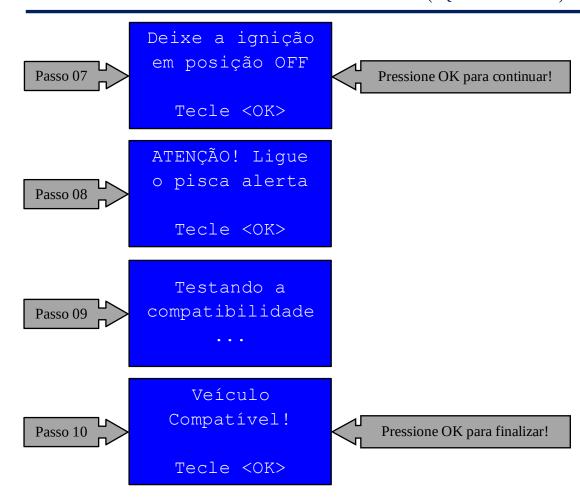




REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DE PRESENÇA


Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

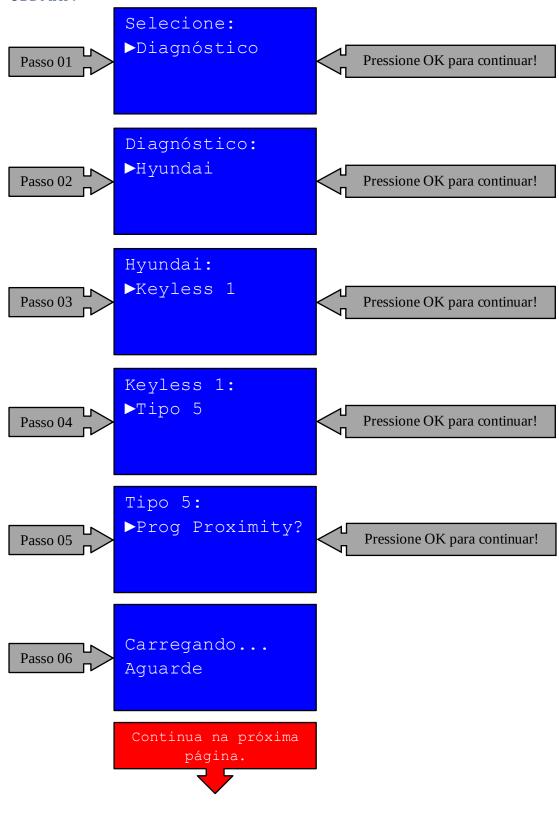




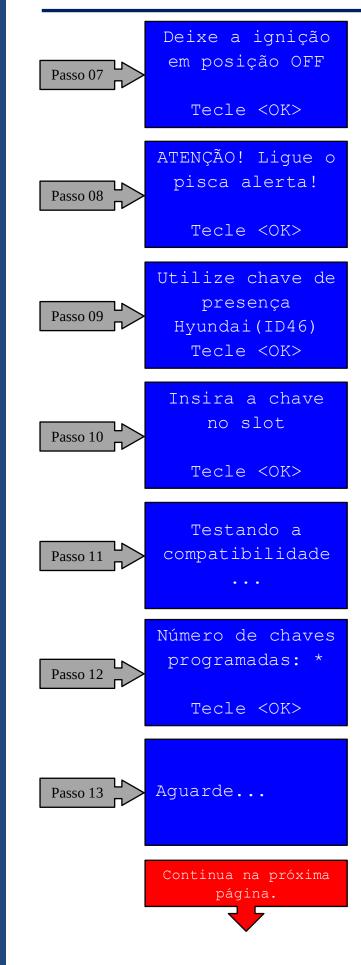



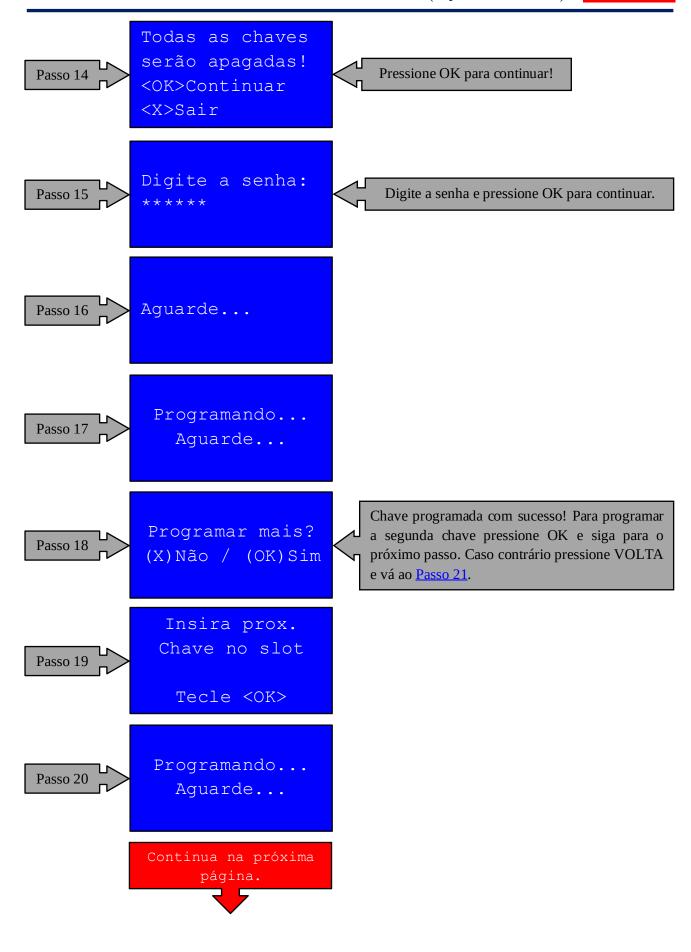



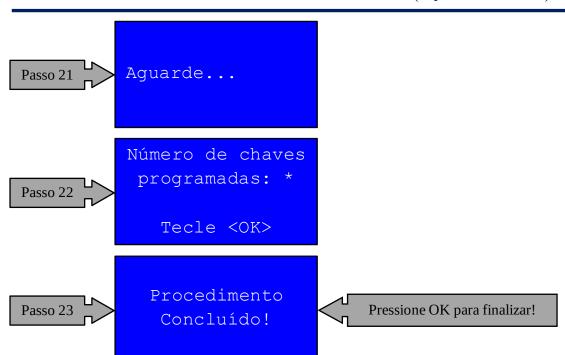



OUTRAS MENSAGENS



Causa Provável:

• A senha digitada está incorreta.

Solução:

• Digite a senha corretamente.

Chave não inserida no slot

Causa Provável:

• A chave não foi inserida corretamente no slot.

Soluções:

• Insira corretamente a chave no slot, como mostra em "<u>Localizando o slot para</u> Posicionar a Chave".



Causa Provável:

• A chave utilizada durante o procedimento não é uma chave compatível.

Solução:

• Utilize uma chave de presença compatível (<u>Chave de Presença Utilizada</u>).



Chave já programada! Tecle <OK>

Causas Prováveis:

• A chave utilizada durante o procedimento já foi programada anteriormente.

Soluções:

• Utilize uma nova chave de presença.

Erro na programação! Tecle <OK>

Causa Provável:

• Procedimento não seguido corretamente.

Soluções:

- Refazer o procedimento novamente;
- Conferir parte elétrica da moto.

SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.