

# Manual Carga – OBD0119 Geração de Transponders OPEL 1 Rev. 4







# ÍNDICE

Introdução	3
Aplicação:	3
Acessórios utilizados:	4
Posicionamento do transponder no módulo de transponder:	6
Identificando e desmontando o imobilizador Opel 1:	7
Retirando a antena do imobilizador:	8
Retirando o cristal da placa:	9
Cortando o pino 11 do microcontrolador:	10
Cortando a trilha da placa do imobilizador:	11
Conectando o Soquete S1 no microcontrolador:	12
Realizando a geração de transponders:	13
Ressoldando o imobilizador Opel 1:	15
Outras Mensagens	17



#### <u>Introdução</u>


#### Esta carga realiza as seguintes funções:

✓ Geração de transponders para veículos da marca GM que utilizam o imobilizador OPEL 1.

<u>Observação</u>: Para realizar a geração de transponders será necessário retirar o imobilizador do veículo e levá-lo para bancada e utilizar o módulo de transponder para realizar a geração de transponders.

#### **Aplicação:**

Marca	Modelo	Ano
GM	Corsa 1.0	1997 a 2003
	Corsa 1.6	1997 a 2003
	Corsa 1.6 16V	1997 a 1999
	Corsa Pickup 1.6	1997 a 1999
	Omega 2.2 E020	1995 a 1999
	Omega 2.2 IMMO	1995 a 1999
	Omega 4.1	1995 a 1999
	Vectra B 2.0	1996 a 1999
	Vectra B 2.0 16V	1997 a 1999
	Vectra B 2.2	1997 a 1999
	Vectra B 2.2 16V	1997 a 1999

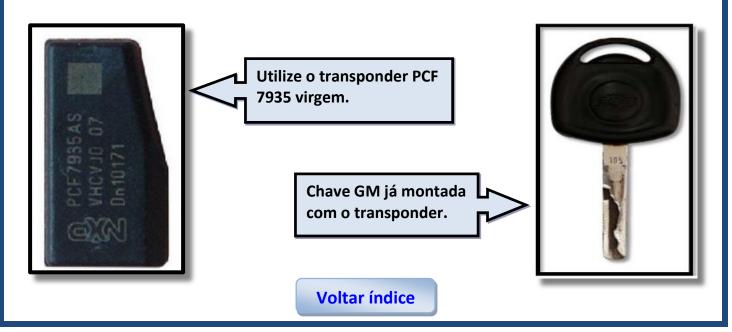



# **Acessórios utilizados:**



Fonte de alimentação. Necessária para utilizar o OBDMap em bancada.

Módulo de transponder. Realiza a programação e geração de transponders.





Soquete S1. Realiza leitura de senha em microcontroladores.



Sugador e soldador. Necessários para soldar e remover componentes da placa.





Estilete. Utilizado para cortar uma trilha da placa.



#### Posicionamento do transponder no módulo de transponder:



O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.

O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.





Se a chave já estiver montada com o transponder, ela deve ser posicionada como mostra a foto ao lado.



# Identificando e desmontando o imobilizador Opel 1:



Utilize uma chave de fenda para soltar as travas do imobilizador.






Tampa do imobilizador desmontada.



#### Retirando a antena do imobilizador:

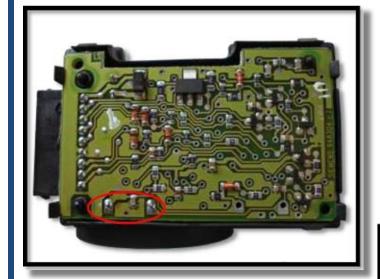

Localizando os terminais que prendem a antena na placa.

Esquente os terminais da antena com o ferro de solda.



Utilize o sugador para remover a solda.


Solda retirada dos terminais da antena. Retire a antena do imobilizador.









# Retirando o cristal da placa:

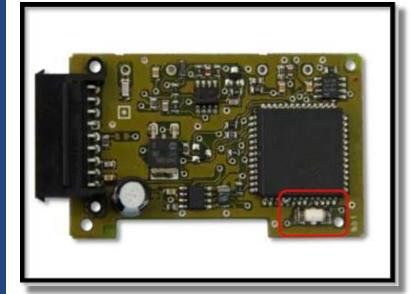

Identificando o cristal na placa do imobilizador.

Esquente os dois terminais do cristal até que o mesmo se solte.

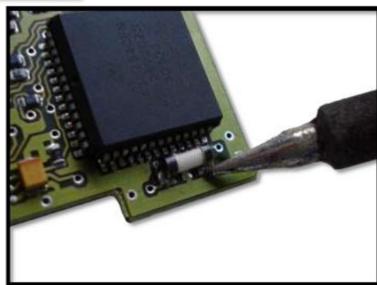


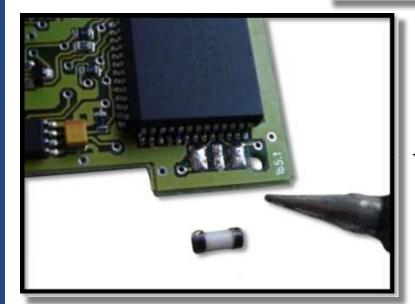

Cristal retirado da placa do imobilizador.





# Cortando o pino 11 do microcontrolador:

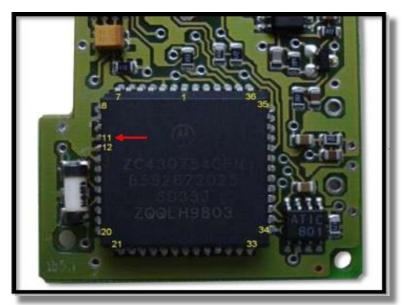

Identificando os pinos do microcontrolador. Em detalhe o pino 11 que deverá ser cortado.

Utilize o estilete para cortar o pino 11 do microcontrolador.

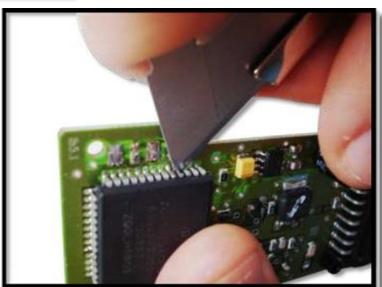

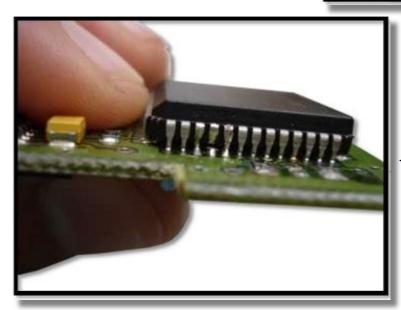

Pino 11 cortado do microcontrolador.





## Cortando a trilha da placa do imobilizador:






Faça um corte na trilha com o estilete inclinado na diagonal, de modo a levantar um lado da trilha. A parte levantada será utilizada para facilitar a soldagem após o procedimento.

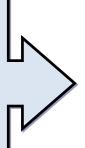

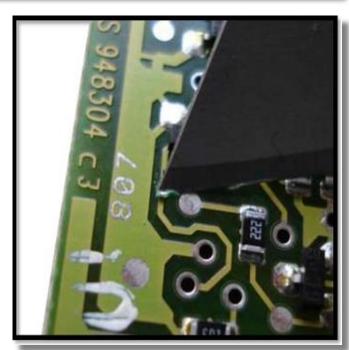


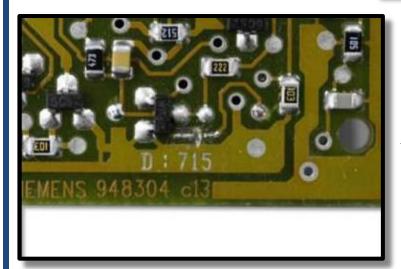

Trilha da placa do imobilizador cortada.




#### Conectando o Soquete S1 no microcontrolador:

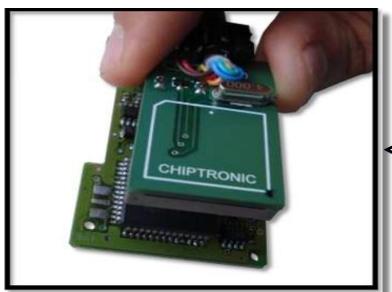

Conecte o soquete S1 no microcontrolador conforme mostra a foto.

Se necessário apoie o dedo sobre o soquete S1 para evitar um possível mau contato.

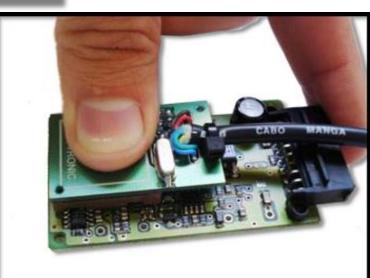




Todos os acessórios conectados.




#### Realizando a geração de transponders:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

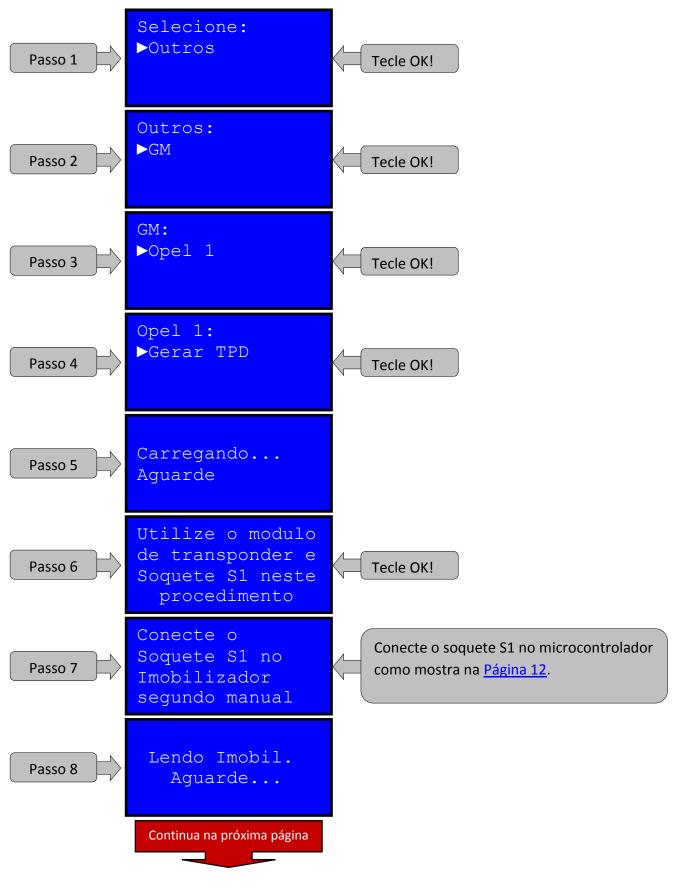




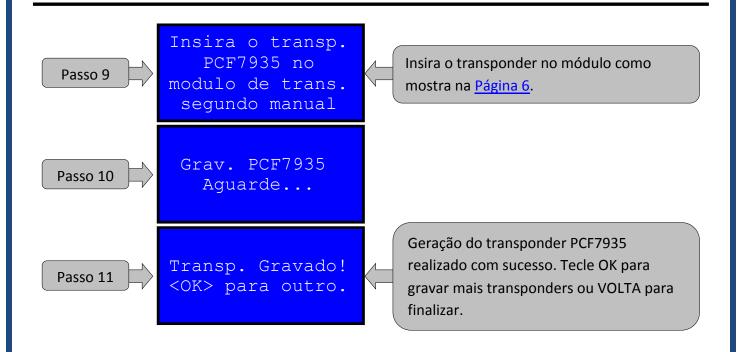




## Ressoldando o imobilizador Opel 1:

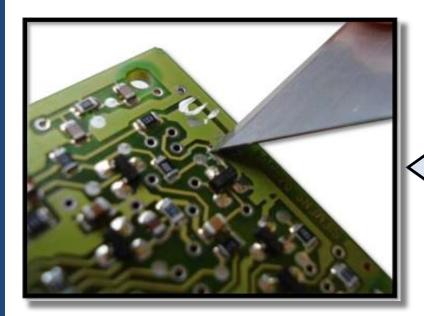

Passe o estilete sobre a trilha cortada para voltá-la na posição original, retire o verniz do local para permitir a soldagem.


Solde a trilha cortada utilizando um soldador e um pouco de solda.

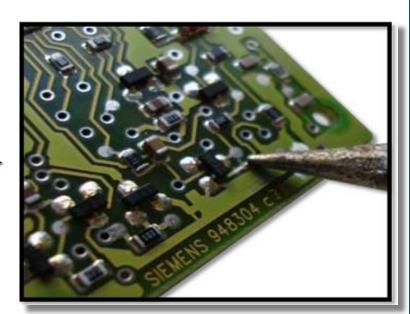





Trilha do imobilizador ressoldada.



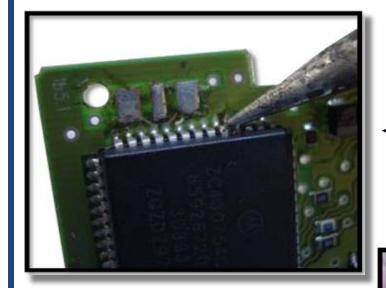

Solde o pino cortado (pino 11) com o pino ao lado (pino 12).

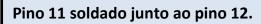

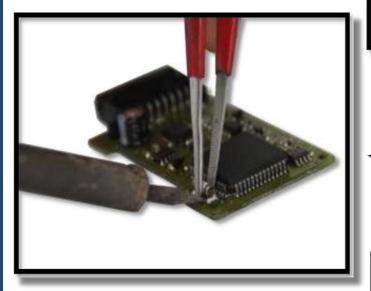

Ressolde o cristal na placa.

Solde a antena na placa do imobilizador.







#### **Outras Mensagens**

Erro na leitura do Imobilizador

#### Causas Prováveis:

- Mau contato do soquete S1 com o imobilizador,
- Mau contato no soquete S1 com o OBDMap,
- Imobilizador com problema.

#### Soluções:

- Verificar se os parafusos que prendem o soquete S1 no OBDMap estão bem fixos,
- Verificar a conexão do soquete S1 com o imobilizador,
- Verificar procedimentos na placa do imobilizador.

Imobilizador
 Resetado!

#### Causas Prováveis:

• Imobilizador possivelmente resetado.

Erro na gravacao do transponder!

#### Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no módulo de transponder,
- O transponder utilizado não é PCF 7935 virgem,
- Transponder locado.

#### Soluções:

- Verificar a correta posição do transponder no módulo de transponder,
- Pode-se utilizar a carga do módulo de transponder para identificar o transponder.

Arquivo do Imobil. invalido

O imobilizador está com o arquivo corrompido.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.