

# Manual Carga – PS0094

# Clonagem das BC's Fiat (Palio, Siena, Stilo, Strada e Punto)

Rev. 3





Novembro 2021



# ÍNDICE

Introdução3
<u>Aplicação:</u>
Acessórios utilizados:4
<u>Play Service5</u>
Identificando e desmontando o BC Delphi 93LC66 sem trava elétrica: 6
Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU:
Identificando e desmontando o BC Delphi 93LC66 com trava elétrica:
Localizando os pontos para soldagem do cabo MCU:9
Identificando e desmontando o BC Marelli MC912DG128A: 10
Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU:
dentificando e desmontando o BC Marelli MC9S12DG256B (Veículo Stilo 2004 a 2007):12
Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU:
Identificando e desmontando o BC Marelli MC9S12DG256B (Linha Fiat): 14
Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU:
Identificando e desmontando o BC Marelli 95160:
Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU:
Realizando a clonagem do BC
<u>Outras Mensagens23</u>



#### **Introdução**

#### Esta carga realiza as seguintes funções:

• Clonar um Body Computer (BC), ou seja, copiar o arquivo de um BC e gravar em outro BC. Isso pode ser útil em casos onde o BC original apresenta algum problema de hardware e deve ser substituído por outro.

Observação: É necessário que o arquivo do BC de origem esteja correto e que o hardware, mesmo com problema, permita a leitura do arquivo.

### **Aplicação:**

Marca	Modelo	Ano
Fiat	Doblo (BC Delphi 93LC66 com trava elétrica)	2002 a 2006
	Palio (BC Delphi 93LC66 com trava elétrica)	2000 a 2003
	Siena (BC Delphi 93LC66 com trava elétrica)	2000 a 2003
	Doblo (BC Delphi 93LC66 sem trava elétrica)	2001 a 2003
	Palio (BC Delphi 93LC66 sem trava elétrica)	2000 a 2003
	Siena (BC Delphi 93LC66 sem trava elétrica)	2000 a 2003
	Stilo (BC Marelli MC912DG128A)	2003 a 2003
	Stilo (BC Marelli MC9S12DG256B)	2004 a 2007
	Doblo (BC Marelli MC9S12DG256B)	2004 a 2019
	Palio (BC Marelli MC9S12DG256B)	2004 a 2011
	Siena (BC Marelli MC9S12DG256B)	2004 a 2011
	Strada (BC Marelli MC9S12DG256B)	2004 a 2019
	Idea (BC Marelli MC9S12DG256B)	2004 a 2016
	Stilo (BC Marelli 95160)	2008 a 2012
	Punto (BC Marelli 95160)	2008 a 2017
	Linea (BC Marelli 95160)	2009 a 2016



### **Acessórios utilizados:**



Fonte de alimentação. Necessária para utilizar o OBDMap em bancada.

Cabo MCU. Necessário para conectar a BC ao OBDMap.





#### **Play Service**

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:\*\*\*.\*\*\*c : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do servico: Informa o valor do serviço atual selecionado.

**Valor parcial** \*\*/\*\* \*\*.\*\*\*c :Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

**Valor Total** \*\*.\*\*\*c: Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

**Serao debitados** \*\*\*c do saldo: Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

**Servico Liberado!** : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

**Saldo Insuficiente!** : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

**Aguardando dispositivo smartphone**: Informa que o OBDMap está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informação de serviço: O OBDMap está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMap está realizando o download de seus créditos.


Emparelhamento concluido: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMap está pronto para uso.




### <u>Identificando e desmontando o BC Delphi 93LC66 sem trava elétrica:</u>




Utilize uma chave de fenda para soltar as travas do BC.

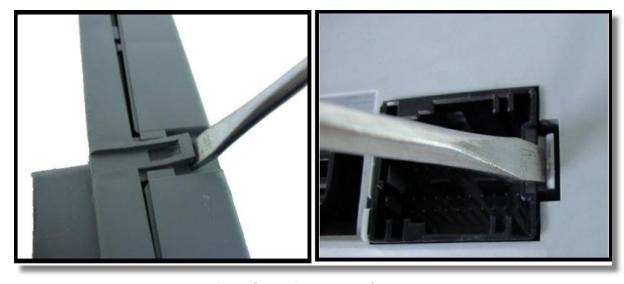


Identificando a memória 93LC66:

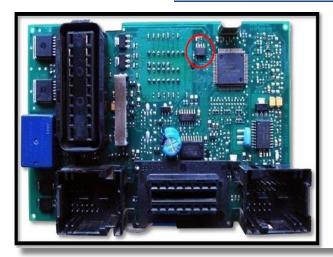

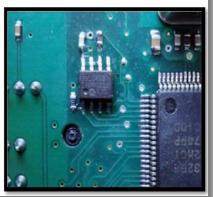



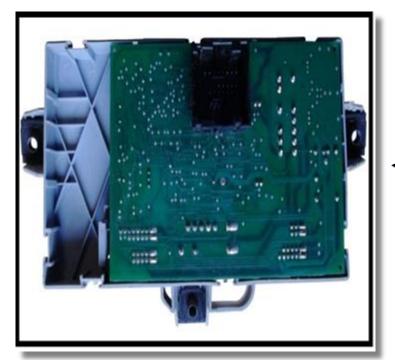

O modelo desse BC, a placa não ocupa toda a caixa.

**Identificando** os pontos a serem soldados os fios do cabo MCU no BC: 1 => Fio Verde


2 => Fio Preto

3 => Fio Vermelho

4 => Fio Roxo

5 => Fio Azul

6=> Fio Cinza

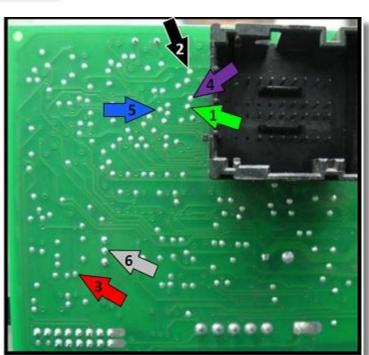



### <u>Identificando e desmontando o BC Delphi 93LC66 com trava elétrica:</u>




Utilize uma chave de fenda para soltar as travas do BC.






Identificado a memória 93LC66



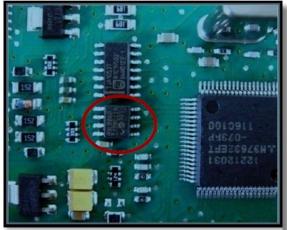



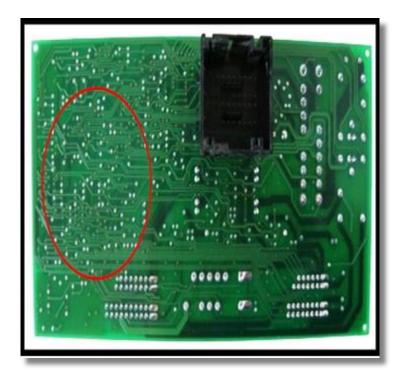

Área de soldagem do cabo MCU.

Identificando os pontos a serem soldados os fios do cabo MCU no BC:

1 => Fio Verde


2 => Fio Preto


3 => Fio Vermelho

4 => Fio Roxo

5 => Fio Azul

6=> Fio Cinza

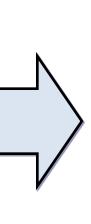

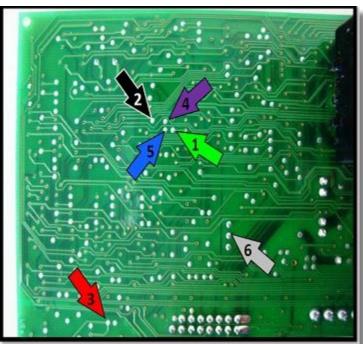



## Identificando e desmontando o BC Marelli MC912DG128A:





Utilize uma chave de fenda para soltar as travas do BC.






<u>Identificando o processador MC912DG128A:</u>








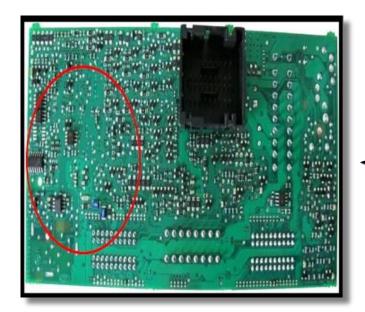


Área de soldagem do cabo MCU.

Identificando os pontos a serem soldados os fios do cabo MCU no BC:

1 => Fio Amarelo 2 => Fio Preto 3 => Fio Vermelho 4 => Fio Verde

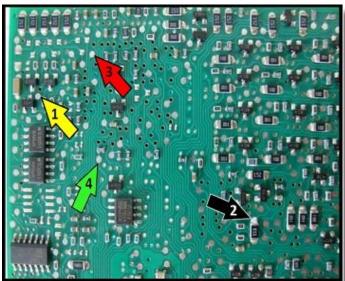

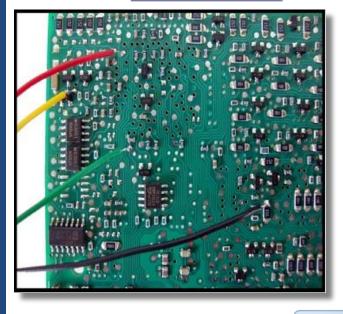

#### Atenção:

Não trocar a posição dos fios. Primeiro solde os fios no BC, depois ligue o cabo MCU no OBDMap. Os fios que não estiverem sendo usados devem ser dobrados para trás, para que não tenham contato com o BC e assim evitando danos ao BC e ao OBDMap.



### Identificando e desmontando o BC Marelli MC9S12DG256B (Veículo Stilo 2004 a 2007):






Utilize uma chave de fenda para soltar as travas do BC.






Identificando o microcontrolador MC9S12DG256B:

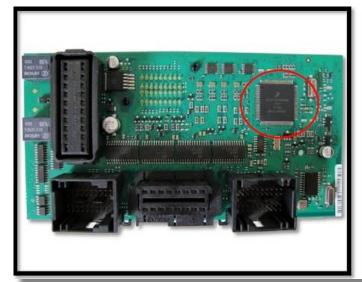





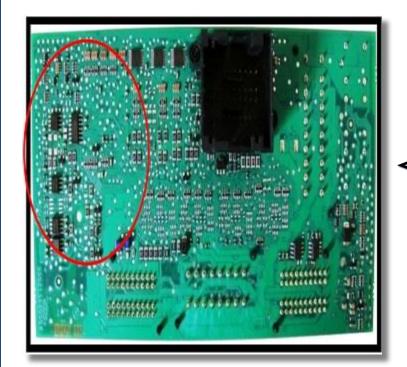

Área de soldagem do cabo MCU.

Identificando os pontos a serem soldados os fios do cabo MCU no BC:

1 => Fio Amarelo
2 => Fio Preto
3 => Fio Vermelho
4 => Fio Verde







OBDMap.
Os fios que não estiverem sendo usados devem ser dobrados para trás, para que não tenham contato com o BC e assim evitando danos ao BC e ao OBDMap.



### <u>Identificando e desmontando o BC Marelli MC9S12DG256B (Linha Fiat):</u>







Utilize uma chave de fenda para soltar as travas do BC.






Identificando o microcontrolador MC9S12DG256B:

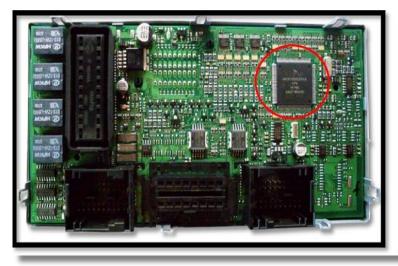

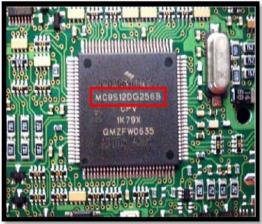



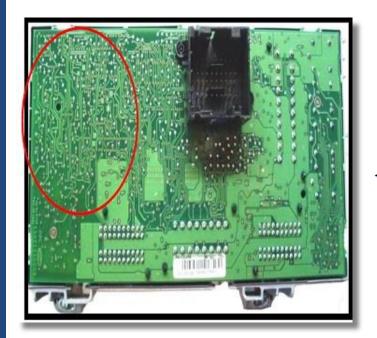

Área de soldagem do cabo MCU.

Identificando os pontos a serem soldados os fios do cabo MCU no BC:

1 => Fio Amarelo
2 => Fio Preto
3 => Fio Vermelho
4 => Fio Verde
5=> Fio Azul










Algumas placas possuem
o desenho um pouco
diferente da anterior. Ao
lado é mostrado outro
modelo, altera
principalmente os
pontos de referência em
volta do ponto 1:
1 => Fio Amarelo
2 => Fio Preto
3 => Fio Vermelho
4 => Fio Verde
5=> Fio Azul

#### Atenção:

Não trocar a posição dos fios. Primeiro solde os fios no BC, depois ligue o cabo MCU no OBDMap.
Os fios que não estiverem sendo usados devem ser dobrados para trás, para que não tenham contato com o BC e assim evitando danos

ao BC e ao OBDMap.



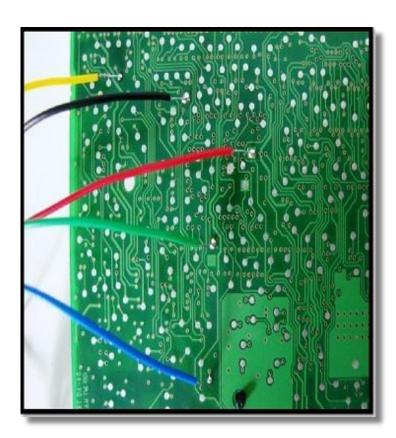



### <u>Identificando e desmontando o BC Marelli 95160:</u>






Utilize uma chave de fenda para soltar as travas do BC.






### Identificando a memória 95160 (516WP):



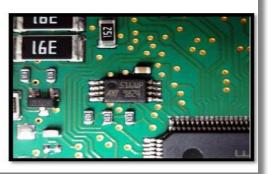



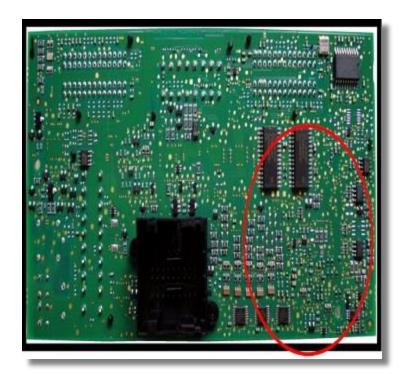

Área de soldagem do cabo MCU.

**Identificando os pontos** a serem soldados os fios do cabo MCU no BC:

1 => Fio Amarelo


2 => Fio Preto

3 => Fio Vermelho


4 => Fio Verde

5 => Fio Azul

6 => Fio Cinza

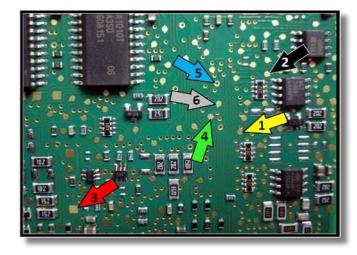



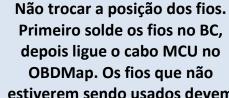

Primeiro solde os fios no BC, depois ligue o cabo MCU no OBDMap. Os fios que não estiverem sendo usados devem ser dobrados para trás, para que não tenham contato com o BC e assim evitando danos ao BC e ao OBDMap.


Atenção:




#### Realizando a clonagem do BC

<u>Atenção</u>: Neste ponto do procedimento não remova a fonte de alimentação do OBDMap. Se a fonte for removida o procedimento terá de ser feito novamente.

- Desconecte o cabo MCU do OBDMap (Não remova a fonte de alimentação)
- Dessolde o cabo MCU do BC de ORIGEM,
- Solde o cabo MCU no BC de DESTINO,
- Conecte o cabo MCU no OBDMap e siga os passos abaixo.
   Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

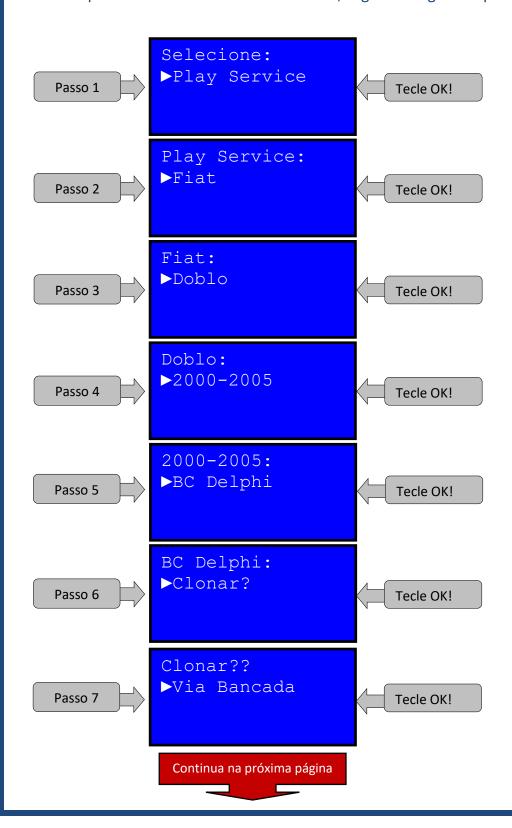




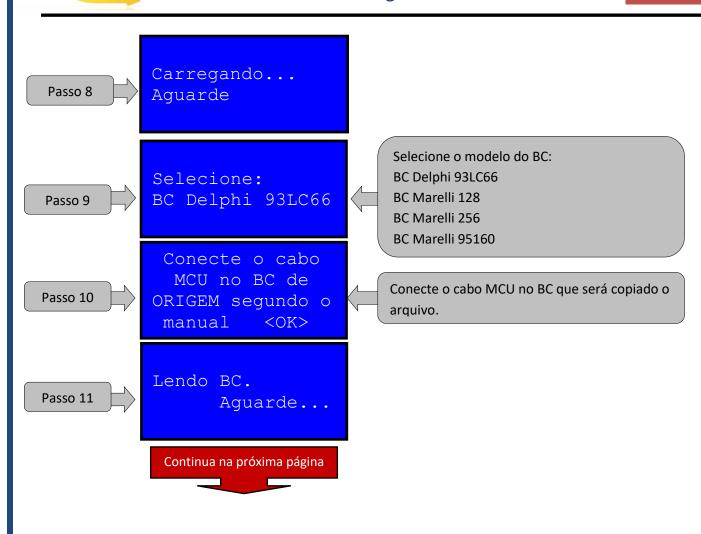





<u>Atenção:</u> Neste ponto do procedimento não remova a fonte de alimentação do OBDMap. Se a fonte for removida o procedimento terá de ser feito novamente.

- Desconecte o cabo MCU do OBDMap (Não remova a fonte de alimentação)
- Dessolde o cabo MCU do BC de ORIGEM,
- Solde o cabo MCU no BC de DESTINO,
- Conecte o cabo MCU no OBDMap e siga os passos abaixo.

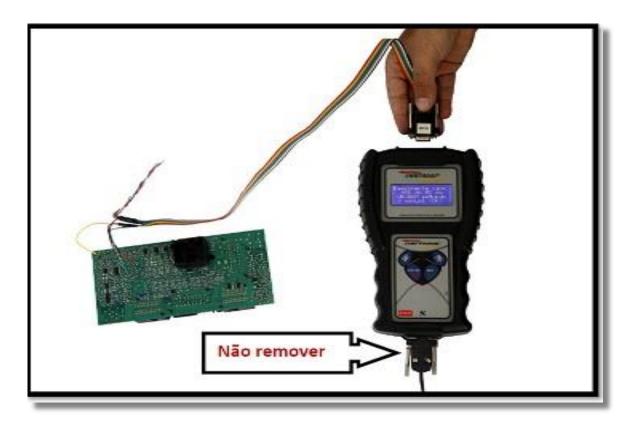

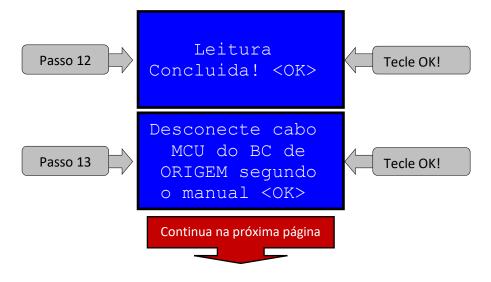




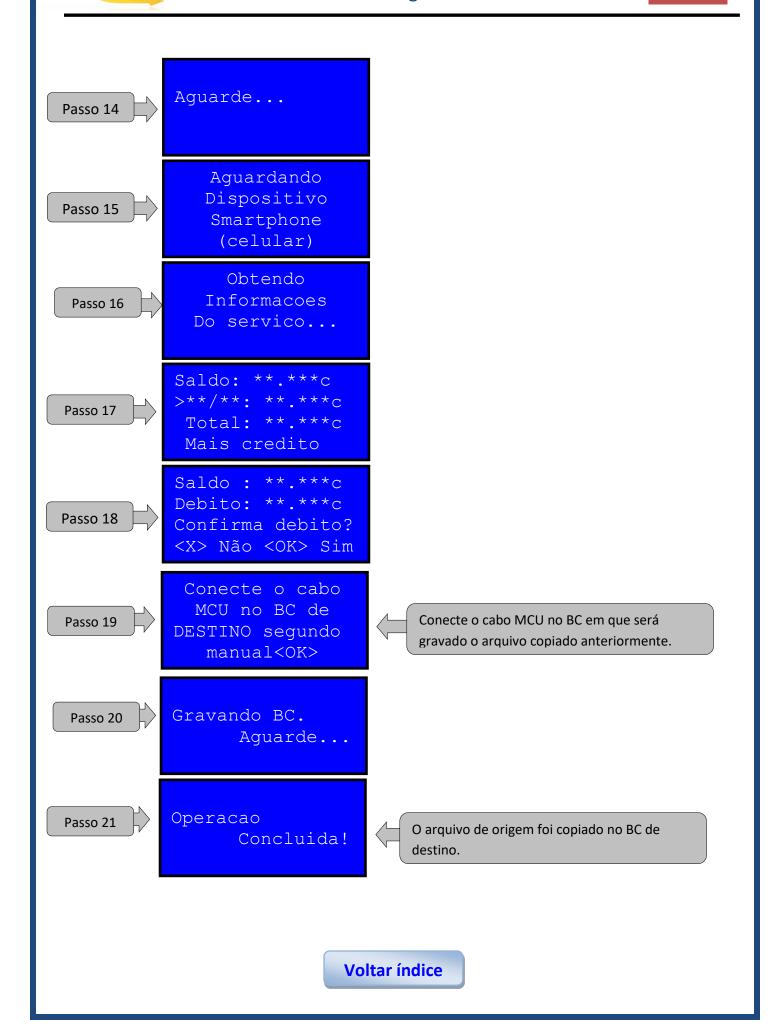



#### **Outras Mensagens**

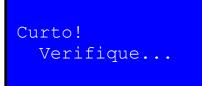

#### Causas Prováveis:

- Os fios foram soldados em outros pontos no BC,
- BC está com problema.

#### Soluções:

Verificar a correta posição dos fios no BC.

Erro na gravacao <OK> p/ repetir.

#### Causas Prováveis:

- Mau contato do cabo MCU com o BC,
- Mau contato no cabo MCU com o OBDMap,
- BC com problema.

#### Soluções:

- Verificar correta posição do cabo MCU no BC,
- Verificar se os parafusos que prendem o cabo MCU no OBDMap estão bem fixos.

Arquivo invalido

#### Causas Prováveis:

• O Arquivo do BC pode estar corrompido.



Erro na leitura <OK> p/ repetir

#### Causas Prováveis:

- Mau contato nos fios do cabo MCU,
- Fios do cabo MCU soldado em posições erradas,
- BC com problema ou arquivo corrompido.

#### Soluções:

- Verificar se os parafusos que prendem o cabo MCU no OBDMap estão bem fixos,
- Verificar correta posição do cabo MCU no BC.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.